




EUROPA 4000

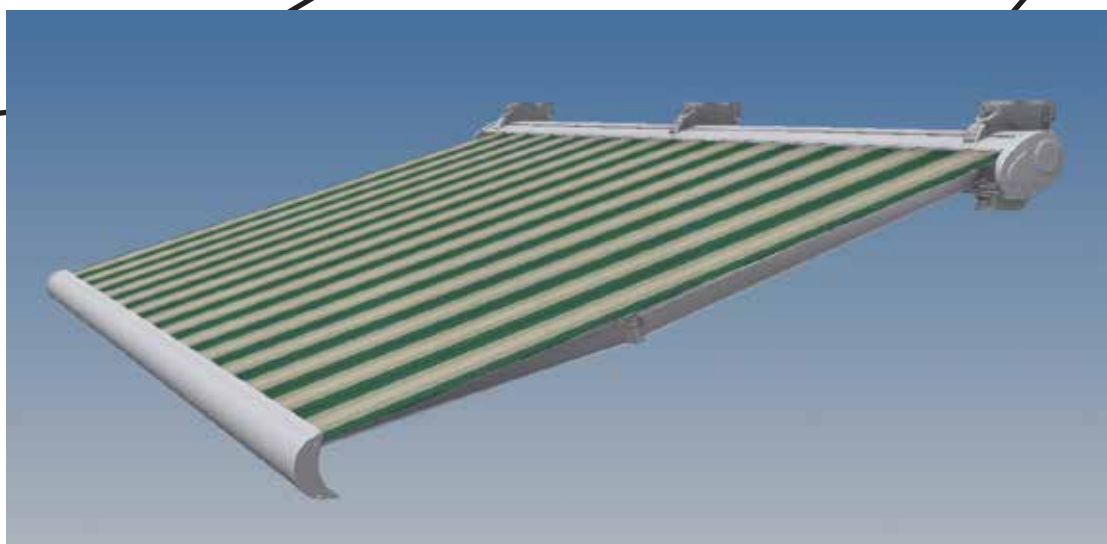

Manuale
d'installazione

Sommario

1	Introduzione.....	3
2	Sicurezza.....	4
3	Esploso.....	6
4	Supporti.....	7
5	Dati tecnici.....	8
5.1	Tabella ingombri.....	9
6	Diagrammi di copertura e montaggi.....	9
7	Fissaggio staffe.....	10
8	Installazione.....	11
9	Regolazione inclinazione.....	12
10	Tabelle carico Installazione.....	13
11	Manutenzione.....	15

1 Introduzione

Il presente manuale e gli altri forniti in allegato (es. il manuale del motore, del telecomando, etc..) sono stati realizzati dal Costruttore per fornire le indicazioni necessarie a coloro che sono autorizzati ad effettuare le operazioni di assemblaggio/installazione dei componenti che costituiscono il prodotto.

Le operazioni devono essere eseguite da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi o norme nazionali vigenti in materia (vedi Cap.1.2 "Requisiti del personale", pag.5).

È vietato asportare, riscrivere o comunque modificare le pagine del manuale e il loro contenuto.

Tale manuale deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in un luogo facilmente accessibile, fino allo smaltimento del prodotto.

Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione e i manuali relativi, senza l'obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti.

Il Costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta dello stesso.

1.1 Simbologia utilizzata nel manuale

AVVERTENZE:



INFORMAZIONI E PRECAUZIONI

Indicazioni e consigli utili da osservare per garantire un buon utilizzo e la conservazione del prodotto. La mancata osservanza di tali messaggi può pregiudicare l'integrità e/o la resistenza del prodotto.



ATTENZIONE

Pericolo per l'operatore! Istruzioni e indicazioni da valutare e seguire attentamente. La mancata osservanza di tali messaggi può pregiudicare la sicurezza delle persone.



ATTENZIONE

Prima dell'utilizzo del prodotto leggere attentamente le istruzioni per l'utente.

1.2 Requisiti del personale

Il personale dedicato a questa operazione deve essere in possesso di una conoscenza tecnica del prodotto, acquisita con almeno due anni di esperienza o previo un opportuno corso tecnico-formativo.

1.3 Attrezzatura necessaria

Per garantire il corretto assemblaggio della parte meccanica e della parte tessile, e di conseguenza il funzionamento ottimale del prodotto finito, è necessario essere dotati della seguente attrezzatura:

- avvitatore;
- livella;
- set completo di utensili;
- attrezzature per lavorare in altezza (trabattelli, scale, sollevatore, ponteggi, piattaforme aeree, ecc) che rispettino le vigenti normative di sicurezza delle persone nei posti di lavoro;

1.4 Contenuto dell'imballo

Il prodotto viene consegnato già completo di bracci estensibili, tessuto e comando (manuale o motorizzato) ed eventuali Optional richiesti.



Non spostare mai i supporti braccio dalla posizione in cui si trovano nella fornitura.

2 Sicurezza

2.1 Informazioni generali di sicurezza

- Le operazioni di assemblaggio/installazione e primo avviamento, di regolazione e manutenzione straordinaria devono essere eseguite esclusivamente da personale tecnico specializzato e qualificato per dette mansioni, contattare l'Assistenza Tecnica.
- Non appoggiare oggetti sopra il prodotto.
- È vietato appendersi o sostenersi al prodotto: rischio di gravi lesioni per le persone, nonché di danneggiamento del prodotto stesso.
- Ogni manomissione o modifica che venga effettuata senza l'autorizzazione del Costruttore solleva quest'ultimo da ogni responsabilità per i danni che ne potrebbero derivare.
- Tutte le operazioni di movimentazione e sollevamento devono essere effettuate con la massima cautela, controllando che il personale non addetto alle operazioni sia rigorosamente a distanza di sicurezza, cioè che nessuno sosti sotto carichi sospesi, fermi o in movimento.
- Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza nei posti di lavoro.
- Prima di iniziare l'installazione, prendere nota delle seguenti informazioni, indispensabili per trovare la posizione corretta in cui fissare le staffe:
 - dimensioni del prodotto (larghezza e altezza cassonetto, sporgenza a prodotto chiuso e aperto);
 - dimensioni staffe di supporto (vedi Cap.4.5 "Supporti", pag.14);
 - numero di supporti bracci (solo per tende a bracci);
 - lato del prodotto in cui è presente il comando;
 - dimensioni della parete/soffitto su cui il prodotto dev'essere installato.



- *Utilizzare i tasselli più adatti al tipo di parete su cui si installa il prodotto.*
- *Nel caso di installazione a soffitto, NON fissare le staffe sulle pignatte; rischio di caduta prodotto con conseguente pericolo di grave infortunio per le persone e danneggiamento del prodotto.*
- *Tutte le viti utilizzate sui componenti in alluminio devono essere chiuse con una forza massima prevista dal momento di serraggio, riportate nella descrizione tecnica della vite stessa. Una forza di chiusura superiore causa la rottura delle fusioni e un danneggiamento della vite inox. Si raccomanda di usare avvitatori e chiavi dinamometriche.*
- *Utilizzare avvitatori a bassa velocità: un'elevata velocità di avvitamento della viteria inox può provocare grippaggi dei filetti, in modo particolare tra viti e filetti inox/inox e inox/alluminio.*



- *Il telo non va mai allentato oltre la tensione dei bracci poiché c'è il rischio che il telo rientri da sotto il tubo e si rovini.*

2.2 Requisiti per lavorare in sicurezza

- L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto della normativa vigente per tutto ciò che attiene la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- Mantenere una distanza di sicurezza tra gli organi in movimento ed eventuali ostacoli fissi (muri, terrazzi, ecc.).
- È vietato installare o posizionare scale portatili o altri oggetti fissi vicino alla struttura, tali che siano ridotti gli spazi necessari alla stessa.
- Controllare, prima dell'utilizzo, che le opere provvisorie utilizzate (trabattelli, ponteggi, scale, ecc.) e tutti i dispositivi di protezione individuale (imbracature, cinghie di sicurezza, ecc.) siano a norma ed in buono stato.
- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale adeguati.
- Nel caso gli installatori siano più di uno, è necessario coordinare i lavori.
- Gli operatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza ricevute.
- Nel caso il prodotto debba essere montato ad un piano elevato da quello di terra, è necessario delimitare e presidiare l'area durante la salita al piano del prodotto, in modo che nessuno possa trovarsi sotto l'eventuale carico sospeso.
- Durante la fase di installazione legare saldamente la tenda avvolgendo la fune o cinghia intorno ai supporti braccio in modo che non scivoli, con pericolo di caduta della stessa.

2.3 Ambiente di lavoro

- Le operazioni di assemblaggio ed installazione devono essere eseguite in un luogo sufficientemente illuminato (in base alle norme specifiche), naturalmente e/o artificialmente. L'operatore deve infatti avere una buona visibilità per la lavorazione da eseguire, e deve inoltre impedire l'avvicinamento di terze persone alla zona di

lavoro.

- Prima di installare un qualsiasi prodotto, accertarsi che siano state eseguite verifiche statiche, urbanistiche e climatiche per determinare se è idoneo ad essere installato nel luogo previsto.
- Verificare inoltre che siano stati richiesti i permessi e le autorizzazioni alle autorità amministrative eventualmente necessari secondo le norme vigenti.

2.4 Informazioni generali di sicurezza prodotto motorizzato



- È vietato installare il prodotto provvisto di motorizzazione in ambienti con atmosfera esplosiva.
- Utilizzare un interruttore a bloccaggio (a chiave) nel caso in cui l'installazione del prodotto avvenga in edifici sensibili, quali scuole, collegi, ospedali, case di cura, ecc.
- Se presente l'interruttore di apertura/chiusura o ad azione mantenuta, deve essere installato entro la vista del movimento del profilo anteriore (lontano da parti mobili) ad un'altezza in conformità ai regolamenti nazionali relativi alle persone disabili e ai bambini.
- Se è fornito uno sblocco manuale, deve essere posizionato ad un'altezza accessibile.
- Il prodotto deve essere installato ad un'altezza minima consentita dalla legge; se ciò non fosse possibile, nel prodotto provvisto di automatismi si fa obbligo di installare un avvisatore acustico.
- In caso di installazione del prodotto in un'area ventosa e con frequenti interruzioni dell'energia elettrica, è consigliato installare un'alimentazione elettrica sostitutiva.
- Lo spazio messo a disposizione al momento dell'installazione deve tener conto dell'ampiezza dei movimenti e consentire l'apertura del prodotto per tutta la sua estensione.
- È vietato installare o posizionare scale portatili o altri oggetti fissi vicino al prodotto, tali che siano ridotti gli spazi necessari allo stesso.



- Pericolo di schiacciamento dita/arti superiori fra i bracci estensibili in fase di chiusura e apertura del prodotto.




TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI, ESCLUSO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO.



Alcune figure potrebbero essere di carattere generale e non essere riferite al prodotto in oggetto.



3 Esploso

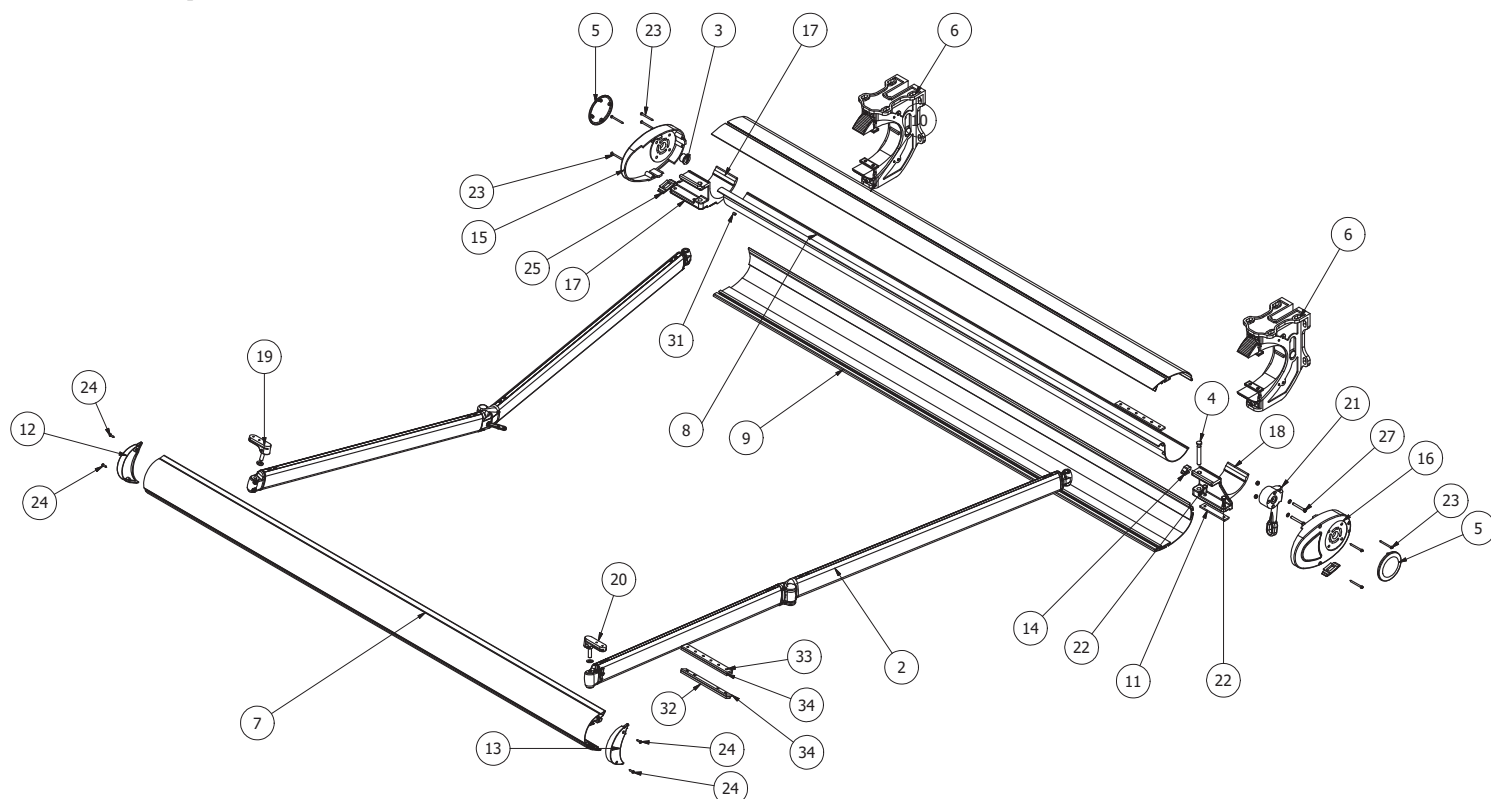

ELENCO PARTI			
ELEMENTO	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	1	V.TWST-007	BRACCIO BQCN 210 SX
2	1	V.TWST-001	BRACCIO AUSTRALIA 210 DX
3	1	V.OPEN-024	BOCCOLA PERNO TONDO OPENHOUSE BIA
4	1	V.F430-020	PERNO BRACCIO KIRO
5	2	V.F430A-006A	TAPPO PARTE FISSA F430 BIA
6	2	V.EURO-019	SUPPORTO PS EUROPA 4000
7	1	V.EURO-017	PROFILO TERMINALE EUROPA 250 BIA
8	1	V.EURO-016	PROFILO CASSONE INT EUROPA 250 BIA
9	1	V.EURO-015	PROFILO CASSONE INF E
10	1	V.EURO-014	PROFILO CASSONE SUP EUROPA 250 BIA
11	1	V.EURO-012	SCIVOLO 20X108 INOX FORI M8
12	1	V.EURO-011	TAPPO TERMINALE EUROPA SX
13	1	V.EURO-010	TAPPO TERMINALE EUROPA DX
14	1	V.EURO-008	TACCHETTO X SUPP BRACCIO EUROPA
15	1	V.EURO-007	TAPPO CASSONE EUROPA SX
16	1	V.EURO-006	TAPPO CASSONE EUROPA DX
17	1	V.EURO-005	SUPP BRACCIO EUROPA SX
18	1	V.EURO-004	SUPP BRACCIO EUROPA DX
19	1	V.BQCN-043	SCIVIOLO SNODATO SX
20	1	V.BQCN-042	SCIVIOLO SNODATO DX
21	1	V.ARGNA-11_1A	ARGANELLO RIDUTTORE 11:1 Bianco
22	2	SMCTESA0820A	VITE TE T.F. M8x20 A2 UNI5739 INOX
23	8	SMCATFC4250A	VITE AUTF TC 4.2x50C-H DIN7981 INOX
24	4	SMCATFC4216A	VITE AUTF TC 4.2x16C-H DIN7981 ZN
25	2	V.EURO-020A	TAPPO ASOLA ARGANELLO EUROPA
26	2	SMCRNDL0612A	RONDELLA Di6,4 De12 ISO 7089 INOX
27	2	SMCTESA0650A	VITE TE P.F. M6x50 UNI 5737
28	2	SMCDADO0605A	DADO M6 UNI 5588 ZN
29	1	tessuto nuovo	
30	1	V.EURO-018	TETTINO EUROPA BIA
31	2	SMCGRAN0610A	Vite con esagono incassato
32	2	V.EURO-022	SCIVOLO GIUNTO CASSON EUROPA
33	1	V.EURO-023	SCIVOLO GIUNTO 25 TERMINALE EUROPA
34	2	V.EURO-024	PIATTO X GIUNTO TERMINALE EUROPA

4 Supporti

STAFFE UNIVERSALI PARETE SOFFITTO

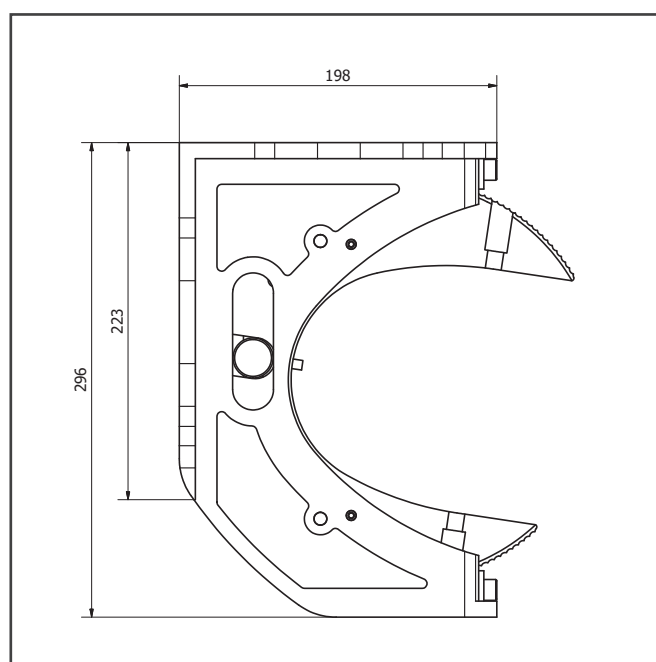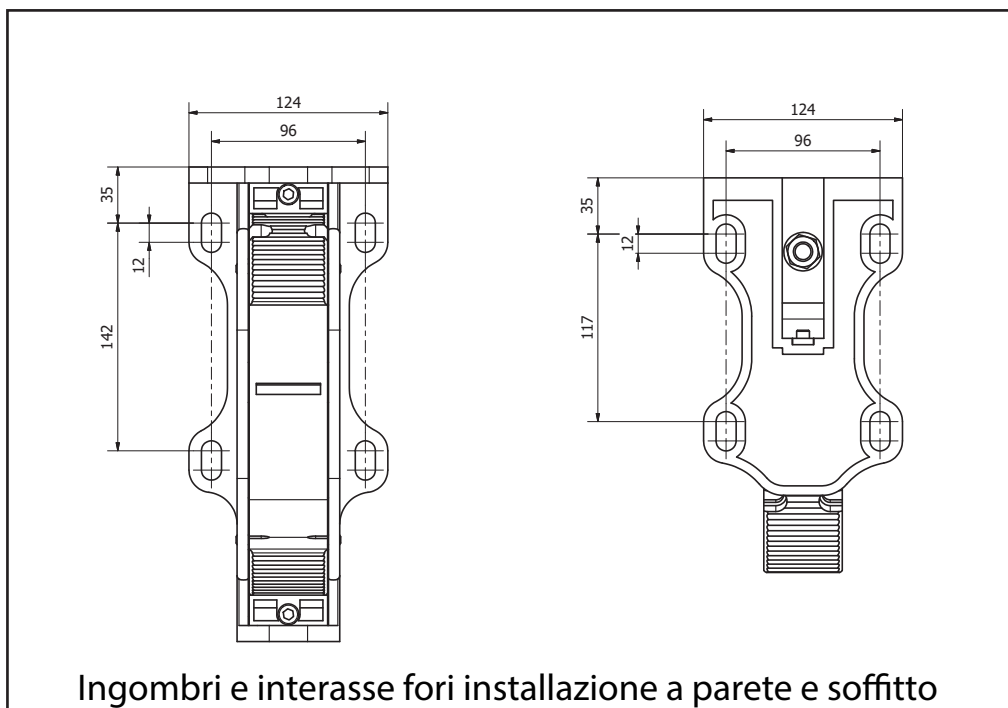

5 Dati tecnici

5.1 Tabella ingombri minimi

Ingombro Minimo Bracci				
	2 Bracci	3 Bracci	4 Bracci	6 Bracci
160	211	320	428	645
185	236	357	478	720
210	261	395	528	795
235	286	432	578	870
260	311	470	628	945
285	336	507	678	1020
310	361	545	728	1095
360	411	620	828	1245


5.2 Carico sugli ancoranti di fissaggio, in funzione al tipo di attacco

- I calcoli dei tasselli sono stati eseguiti tenendo conto della classe di resistenza al vento del prodotto, secondo la normativa EN 13561.
- Si consiglia di utilizzare tutte le asole disponibili sulle staffe, nel caso in cui non sia possibile utilizzare quelle indicate in figura.
- Le informazioni di seguito riportate sono aggiornate al meglio delle nostre conoscenze. È comunque responsabilità dell'utilizzatore applicarle nel modo corretto.
- la scelta dell'elemento di fissaggio più corretto dipende sia dal tipo di materiale di base sia dallo stato fisico dello stesso. Viene quindi demandata al posatore la verifica dello stato del materiale di base prima di fissare il prodotto.
- La scelta dell'ancorante dev'essere effettuata verificando i valori di carico raccomandato, riportati nel Catalogo generale del fornitore di riferimento.
- In caso di ambiente corrosivo si consiglia l'utilizzo di ancoranti in acciaio inox.




6 Diagrammi di copertura e montaggi

MONTAGGIO A PARETE

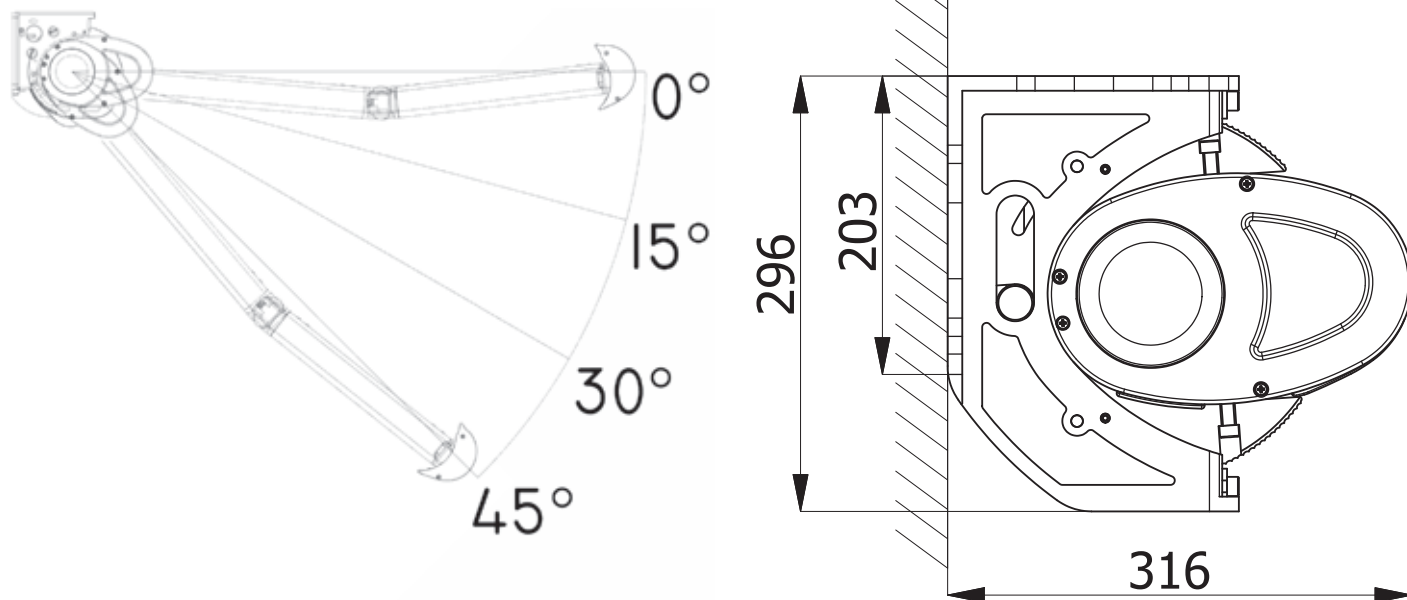

MONTAGGIO A SOFFITTO

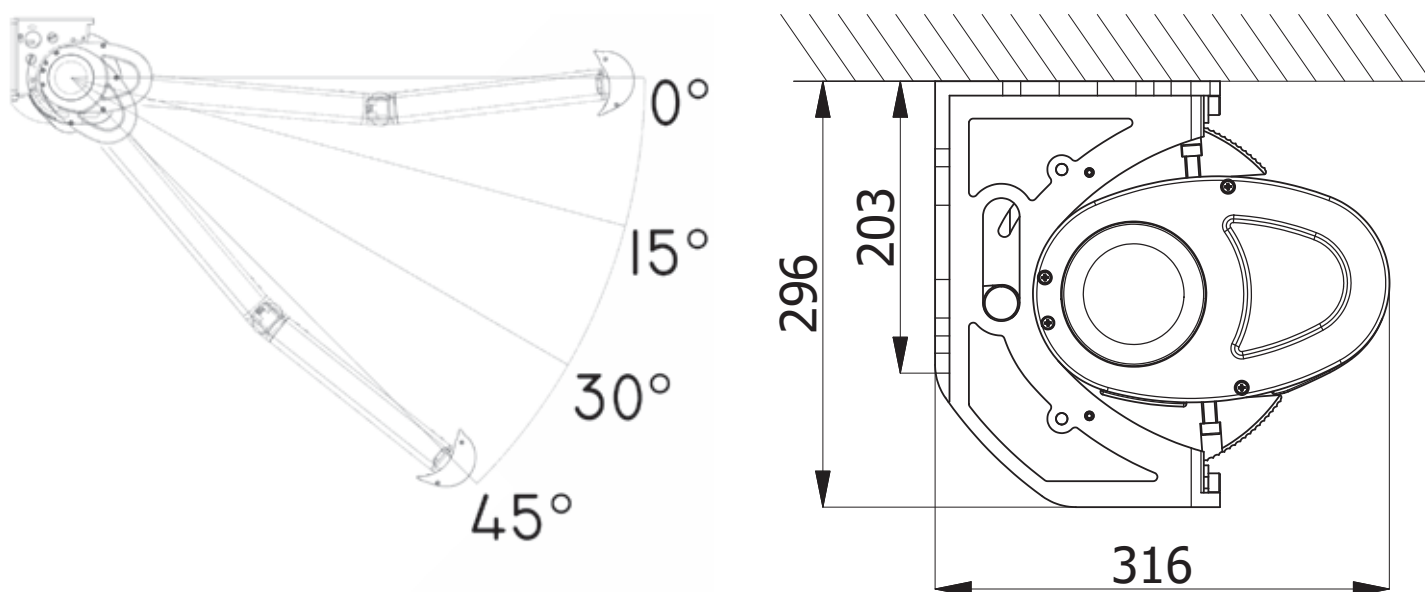


7 Fissaggio staffe a muro





Prima di installare le staffe sulla parete misurare la posizione dei segni posti sul cassonetto e centrare i piastrini presenti sullo stesso.

N.B. le staffe vanno montate al centro dei segni.

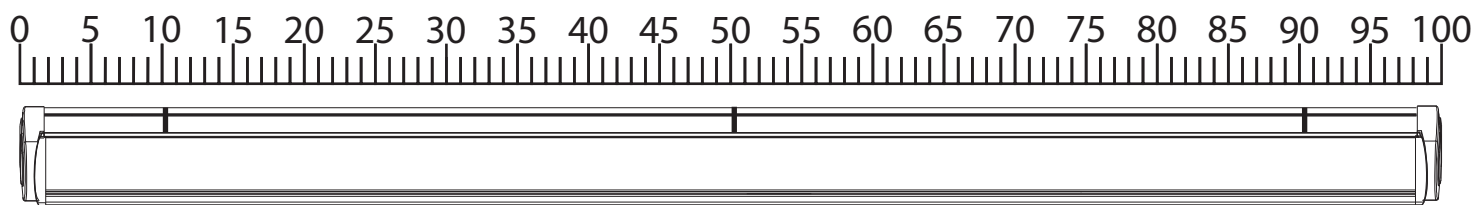

Presentare la staffa controllare con la livella che sia in bolla e segnare la posizione dei fori (Fig.6)


Per la scelta dell'ancorante idoneo fare riferimento alle tabelle a Pag. 15
Forare la parete nella posizione segnata in precedenza.

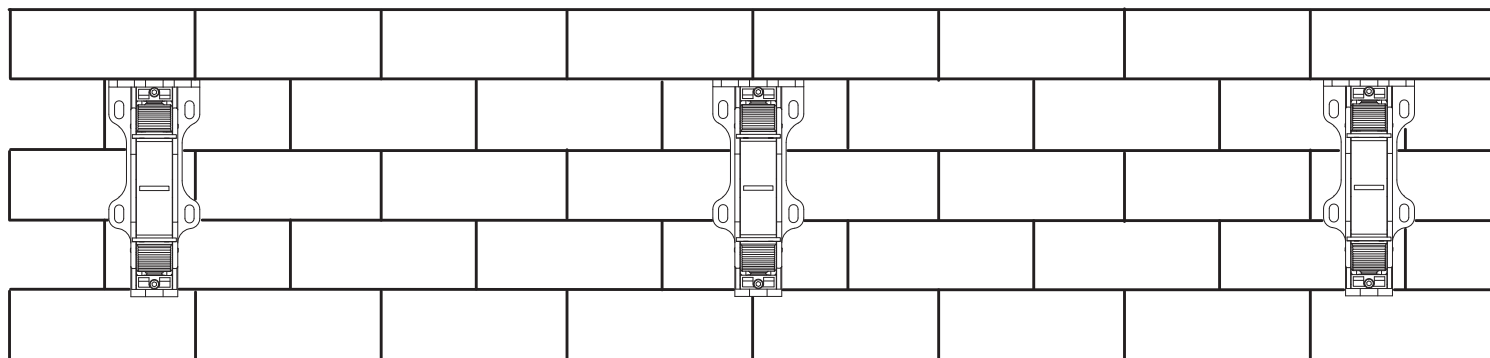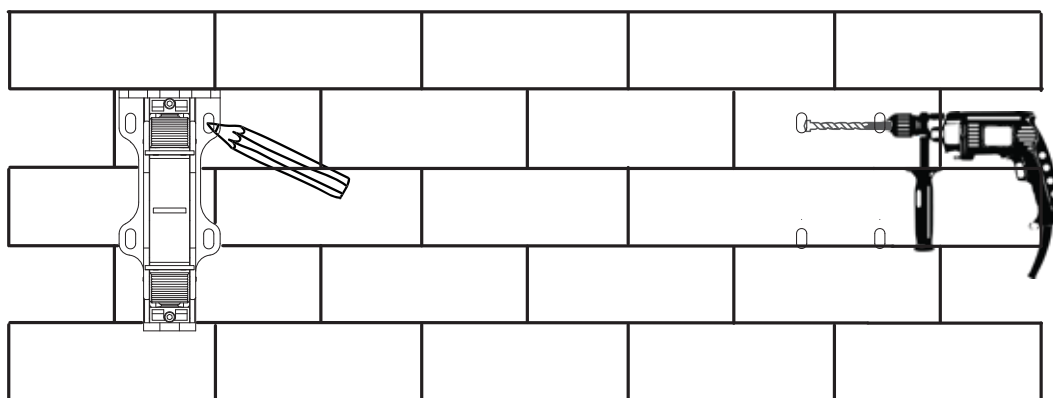


8 Installazione Tenda



N.B. LE OPERAZIONI CHE SEGUONO VANNO EFFETTUATE DA DUE OPERATORI





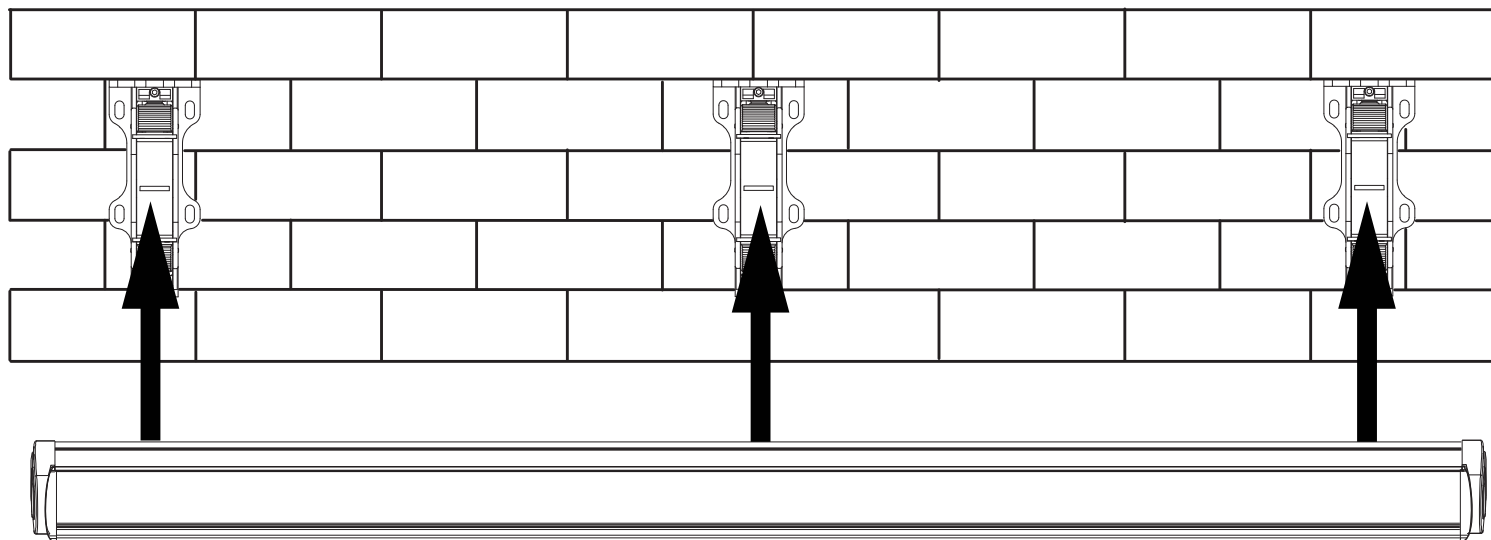


Posizionare la tenda sulle staffe facendo attenzione che i piastri siano nella giusta posizione e avvitare i bulloni a brugola in dotazione.

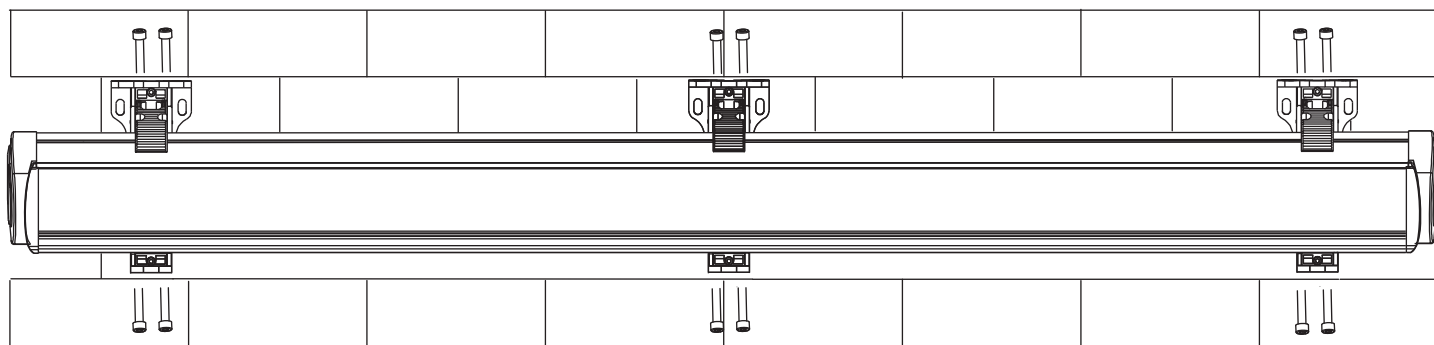


9 Regolazione Inclinazione Tenda

Regolare l'inclinazione della tenda tramite il bullone a brugola posto sotto la staffa

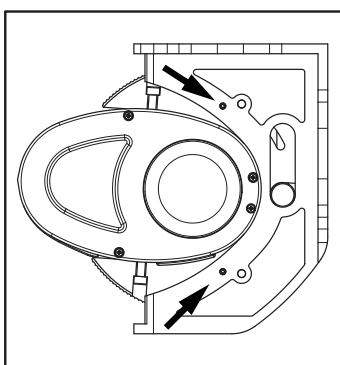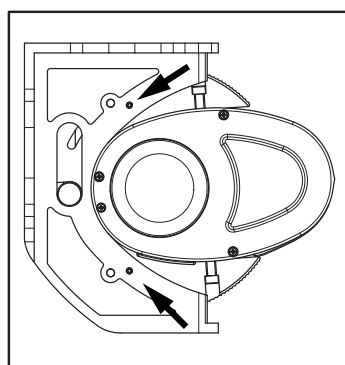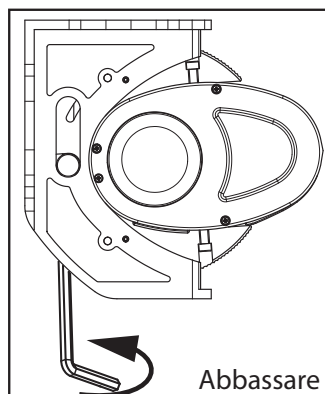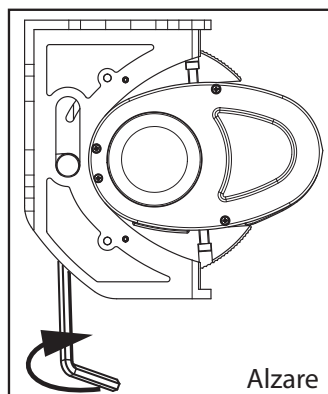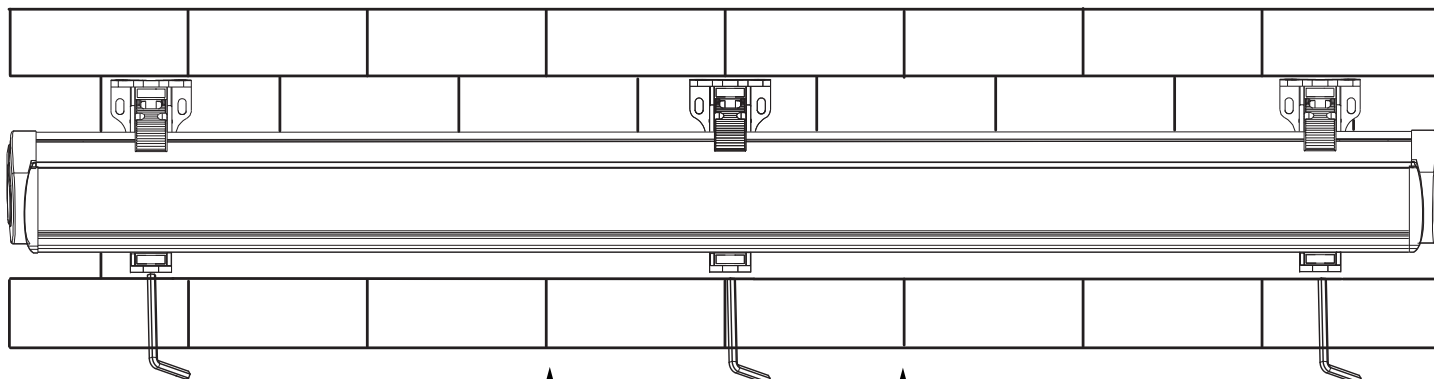

Effettuata questa operazione serrare le viti a brugola poste ai lati della staffa

Inserire i cunei e serrarli con il bullone a brugola in dotazione

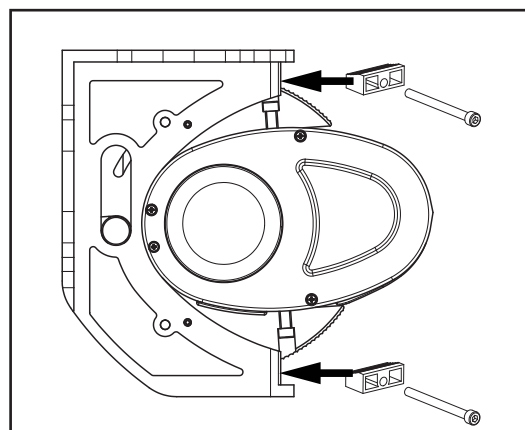


10 Tabelle carico ancoranti

INSTALLAZIONE A PARETE									
kN	LARGHEZZA cm								
	250	300	350	400	450	500	550	600	
SPORGENZA cm	160	1,62	1,36	2,17	2,45	2,73	3,00	3,28	3,56
	185	2,13	1,90	2,86	3,23	3,59	3,96	4,33	4,69
	210		2,49	3,68	4,14	4,62	5,09	5,55	6,02
	235		3,21	4,57	5,15	5,73	6,32	6,90	7,48
	260		3,98	5,53	6,24	6,95	7,66	8,37	9,09
	285			6,35	7,17	7,99	8,81	9,63	10,46
	310				8,81	9,81	10,82	11,82	12,83
	360					13,46	14,80	16,15	17,49

INSTALLAZIONE A SOFFITTO									
kN	LARGHEZZA cm								
	250	300	350	400	450	500	550	600	
SPORGENZA cm	160	2,00	2,33	2,67	3,01	3,35	3,69	4,03	4,36
	185	2,59	3,03	3,47	3,92	4,36	4,80	5,24	5,69
	210		3,86	4,42	4,98	5,55	6,11	6,67	7,23
	235		4,75	5,45	6,14	6,83	7,52	8,22	8,91
	260			6,55	7,39	8,23	9,07	9,91	10,74
	285			7,78	8,77	9,77	10,77	11,77	12,77
	310				10,33	11,50	12,68	13,85	15,02
	360					15,67	17,23	18,80	20,36

Il valore delle tabelle è in kN ed esprime il carico di estrazione del tassello più sollecitato. Questi valori sono necessari per la scelta dell'ancorante più adatto in funzione al tipo di materiale di base su cui si va ad installare

Regolare i finecorsa del motore seguendo le istruzioni dello stesso

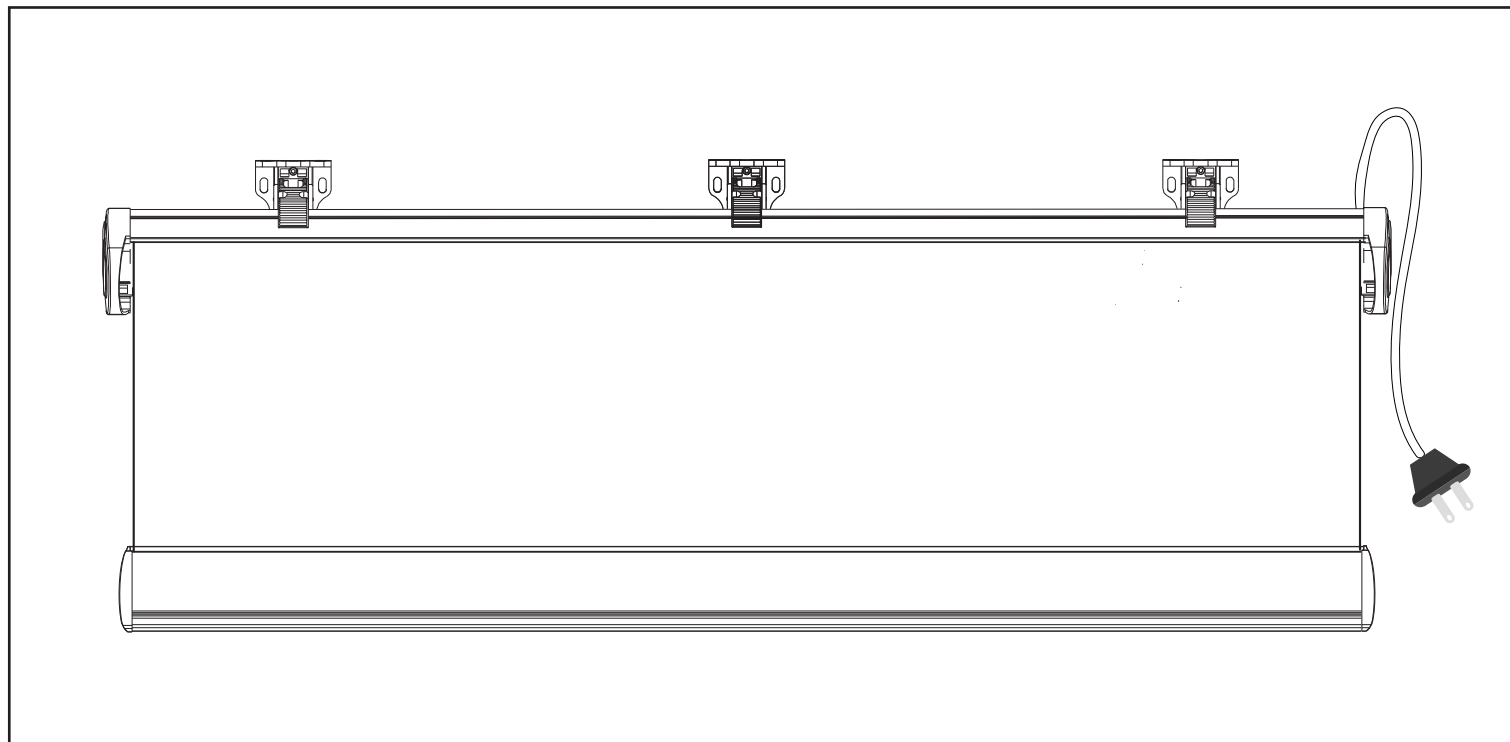

11 Tabella inconvenienti, cause e rimedi



· In caso di guasti o di ricerca guasti bisogna rispettare le prescrizioni di sicurezza.

TENDA MANUALE

INCONVENIENTI	CAUSE	RIMEDI
Avvolgimento conico del tessuto	Errato allineamento dei bracci	Allineare i bracci rispetto al profilo terminale
Il prodotto si apre a scatti, si inceppa o ha un movimento rumoroso	Errato allineamento dei bracci	Allineare i bracci rispetto al profilo terminale
	Verificare che non ci siano ostacoli nello scorrimento del terminale	Eliminare eventuali ostacoli

TENDA MOTORIZZATA

INCONVENIENTI	CAUSE	RIMEDI
Avvolgimento conico del tessuto	Errato allineamento dei bracci	Allineare i bracci
	Colpo di vento	Svolgere il tessuto ed eliminare eventuali presenze di pieghe
Cigolio in fase di movimento del prodotto	Presenza di impurità/ostacoli negli organi in movimento	Pulire e lubrificare eventuali parti in movimento
	Errato allineamento dei bracci	Allineare i bracci
Il prodotto si apre a scatti, si inceppa o ha un movimento rumoroso	Errore di cablaggio/ motore guasto	Verificare il cablaggio/sostituire il motore
	Verificare che non ci siano ostacoli nello scorrimento del terminale	Eliminare eventuali ostacoli
	Errato allineamento dei bracci	Allineare i bracci
In fase di chiusura del prodotto il motore non si ferma	Programmazione errata	Ripetere la programmazione leggendo le istruzioni indicate nel "Manuale del motore" allegato
Motore molto rumoroso	Errore di cablaggio/ motore guasto	Verificare il cablaggio/sostituire il motore
Il motore si blocca dopo 4-5 minuti di corsa continua	Intervento della protezione termica del motore	Lasciare raffreddare il motore
Con radiocomando il prodotto si apre e si chiude da solo	Batteria del radiocomando scarica	Sostituire la batteria
	Anemometro/pluviometro in funzione	Attendere che il vento si attenui/smetta di piovere
Il prodotto non si muove	Batteria del radiocomando scarica	Sostituire la batteria
	Anemometro/pluviometro in funzione	Attendere che il vento si attenui/smetta di piovere
	Alimentazione assente	Collegare l'alimentazione elettrica
	Rottura del motore	Sostituire motore
	Errore di cablaggio	Verificare il corretto cablaggio
Il prodotto non si apre o chiude completamente	Programmazione errata	Ripetere la programmazione leggendo le istruzioni indicate nel "Manuale del motore" allegato
	Anemometro/pluviometro in funzione	Attendere che il vento si attenui/smetta di piovere
Il prodotto non si chiude in presenza di forte vento/pioggia	Anemometro/pluviometro guasto/non alimentato	Sostituire l'anemometro/pluviometro/ verificare la corretta alimentazione
	Motore non programmato correttamente	Riprogrammare il motore

In presenza di inconvenienti non segnalati nelle tabelle che seguono, contattare l'Assistenza Tecnica.

