




RIVIERA

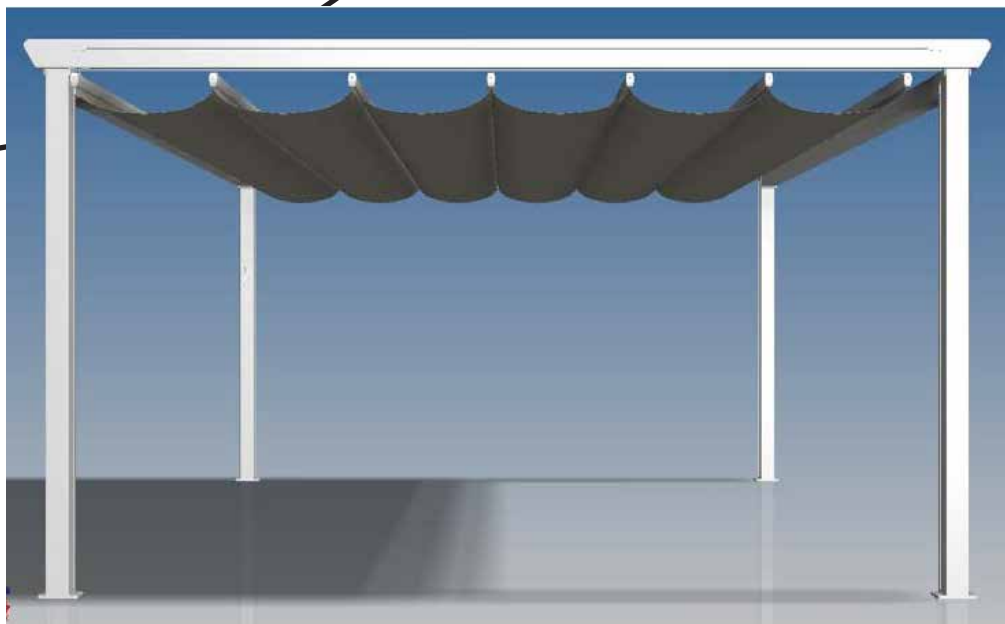

Manuale
d'installazione

SOMMARIO

INTRODUZIONE	1
Attrezzatura necessaria	1.1
Requisiti del personale	1.2
SICUREZZA	2
Informazioni generali sicurezza	2.1
Requisiti per lavorare in sicurezza	2.2
Ambiente di lavoro	2.3
ESPLOSI	2
STAFFE DI SUPPORTO	3
FISSAGGIO PIEDI	4
INSTALLAZIONE PORTATESSUTO	5
INSTALLAZIONE FASCIA PORTATESSUTO	6
INSTALLAZIONE CARRUCOLE	6
SCHEMA PASSAGGIO FUNE	7
TIPOLOGIE TENDA	9

1 INTRODUZIONE

Il presente manuale è stato realizzato dal Costruttore per fornire le indicazioni necessarie a coloro che sono autorizzati a effettuare le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria del prodotto.

È vietato asportare, riscrivere o comunque modificare le pagine del manuale e il loro contenuto.

Le operazioni devono essere eseguite da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi o norme nazionali vigenti in materia.

Tale manuale deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in un luogo facilmente accessibile.

Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione e i manuali relativi, senza l'obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti.

Il Costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta dello stesso.

1.1 - Requisiti del personale

Il personale dedito a questa operazione deve essere in possesso di una conoscenza tecnica del prodotto, acquisita con almeno due anni di esperienza o previo un opportuno corso tecnico-formativo.

1.2 - Attrezzatura necessaria

Per garantire la corretta installazione della tenda, e di conseguenza il funzionamento ottimale del prodotto finito, è necessario essere dotati della seguente attrezzatura:

- avvitatore;
- una livella;
- spago;
- set completo di utensili;
- attrezzature per lavorare in altezza (trabattelli, scale, ponteggi, piattaforme aeree, ecc) che rispettino le vigenti normative di sicurezza delle persone nei posti di lavoro.

2 SICUREZZA

2.1 - Informazioni generali di sicurezza

Durante tutte le operazioni descritte nel presente manuale, assicurarsi che nella zona di lavoro sia presente **ESCLUSIVAMENTE** il personale addetto ai lavori (vedi 1.1 - Requisiti del personale).

Non appoggiare oggetti sopra il telo della tenda.

È vietato appendersi o sostenersi sulla tenda: rischio di gravi lesioni per le persone, nonché di danneggiamento alla tenda stessa. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza nei posti di lavoro.

2.2 - Requisiti per lavorare in sicurezza

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto della normativa D.P.R. 164/56 e D.Lgs 494/96 per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone.

Controllare, prima dell'utilizzo, che le opere provvisorie utilizzate (trabattelli, ponteggi, scale, ecc.) e tutti i dispositivi di protezione individuale (imbracature, cinghie di sicurezza, ecc.) siano a norma ed in buono stato.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale adeguati.

Nel caso gli installatori siano più di uno, è necessario coordinare i lavori.

Gli operatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza ricevute.

Nel caso la tenda debba essere montata ad un piano elevato da quello di terra, è necessario delimitare e presidiare l'area durante la salita al piano della tenda in modo che nessuno possa trovarsi sotto l'eventuale carico sospeso.


Legare saldamente la tenda avvolgendo la fune o cinghia intorno alle parti preassemblate, in modo che non scivolino dei componenti, con pericolo di caduta della stessa.

2.3 - Ambiente di lavoro


Le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria devono essere eseguite in un luogo sufficientemente illuminato (in base alle norme specifiche), naturalmente e/o artificialmente.

L'operatore deve infatti avere una buona visibilità per la lavorazione da eseguire, e deve inoltre impedire l'avvicinamento di terze persone alla zona di lavoro della tenda.

ESPLOSO:

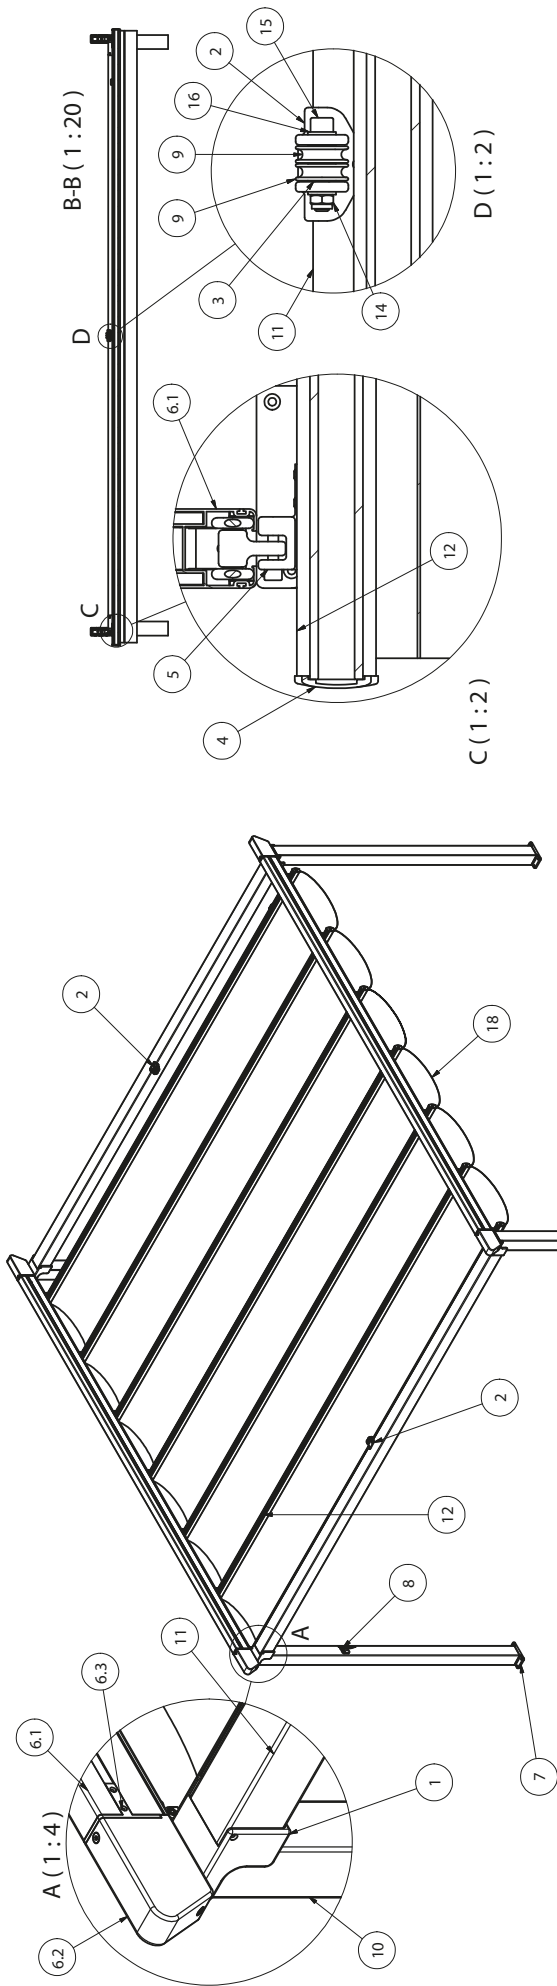

LISTA PARTI				
CODICE	DESCRIPTION	MATERIALE	PESO	
1 V.RIVR-001	ANGOLARE 80X80 RIVIERA	Alluminio - EN44100	0,478 kg	
2 V.RIVR-002	SUPPORTO CARRUCOLE	Alluminio - EN44100	0,066 kg	
3 V.RIVR-003	TUBETTO NYLON X CARRUCOLA TMS	Nylon-6/6	0,001 kg	
4 V.TCN-005	TAPPO TERMINALE	Nylon-6/6	0,003 kg	
5 V.RIVR-007			0,077 kg	
6 GUIDA RIVIERA MAN			6,879 kg	
6.1 GUIDA RIVIERA	GUIDA OPENHOUSE E95	Aluminum-6061	4,944 kg	
6.2 V.E095-028	TAPPO PUNTALE E95	Alluminio - EN44100	0,409 kg	
6.3 V.E095-006	PUNTALE E95	Alluminio - EN44100	0,551 kg	
6.4 SMCPTSE0610A	VITE TP5 ES INC M6X10 UNI 5933 INOX	Steel, Mild	0,003 kg	
6.5 SMCRLD0816A	RONDELLA D18,4 De16 UNIG592 INOX	Steel, Mild	0,002 kg	
7 V.RAFFA-031	PIEDE RAFFAELLO	Aluminio - EN44100	0,451 kg	
8 V.TMT0A001	BITTA AVVOLGIFUNE	Alluminio - EN44100	0,067 kg	
9 V.TMSS-033	CARRUCOLA CAVETTO	Nylon-6/6	0,005 kg	
10 GAMBA RIVIERA	GAMBA RIVIERA	Aluminum-6061	4,467 kg	
11 TRAVE RIVIERA	TRAVE RIVIERA	Aluminum-6061	*Varies*	
12 PROFILO RIVIERA	PROFILO TERMINALE TCN	Aluminum-6061	1,801 kg	
13 SMCPTSE0820A	VITE TP5 ES INC M8X20 UNI 5933 INOX	Steel, Mild	0,010 kg	
14 SMCDDBL0808B	DADO AUTOBL BASSO M8 UNI7474 INOX	Steel	0,006 kg	
15 UNI 5931 - M 8 x 45	Vite a testa cilindrica	Steel, Mild	0,025 kg	
16 SMCRLD0816A	RONDELLA D18,4 De16 UNIG592 INOX	Steel, Mild	0,002 kg	
17 SMCATFL3516A	VITE AUTF TC 3,5x16C-H DIN7981 ZN	Steel	0,002 kg	
18 TELO RIVIERA	TELO RIVIERA	PVC, Unplasticized	15,834 kg	
19 V.RIVR-008	FORCELLA CARRELLO RIVIERA	Aluminio - EN44100	0,010 kg	
20 V.RIVR-009	FORCELLA CARRELLO RIVIERA	Alluminio - EN44100	0,005 kg	
21 V.RIVR-010		Nylon-6/6	0,002 kg	

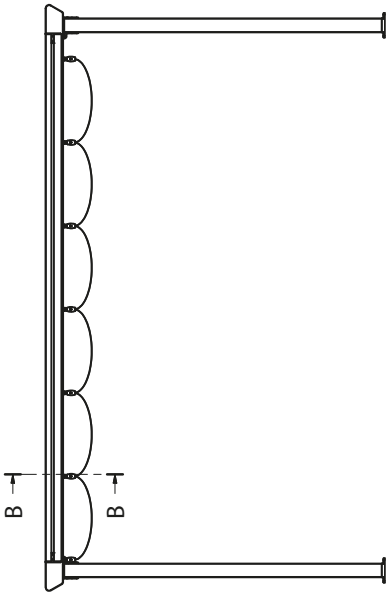

STAFFE PARETE/SOFFITTO:

Staffe in alluminio pressofuso verniciate a polvere epossidica.
Sono utilizzabili sia a parete che a soffitto.

Per il fissaggio utilizzare le asole previste.

L'inclinazione della tenda si registra tramite il bullone (Fig.1).

N.B. Utilizzare viti e stop idonei al tipo di muratura presente.

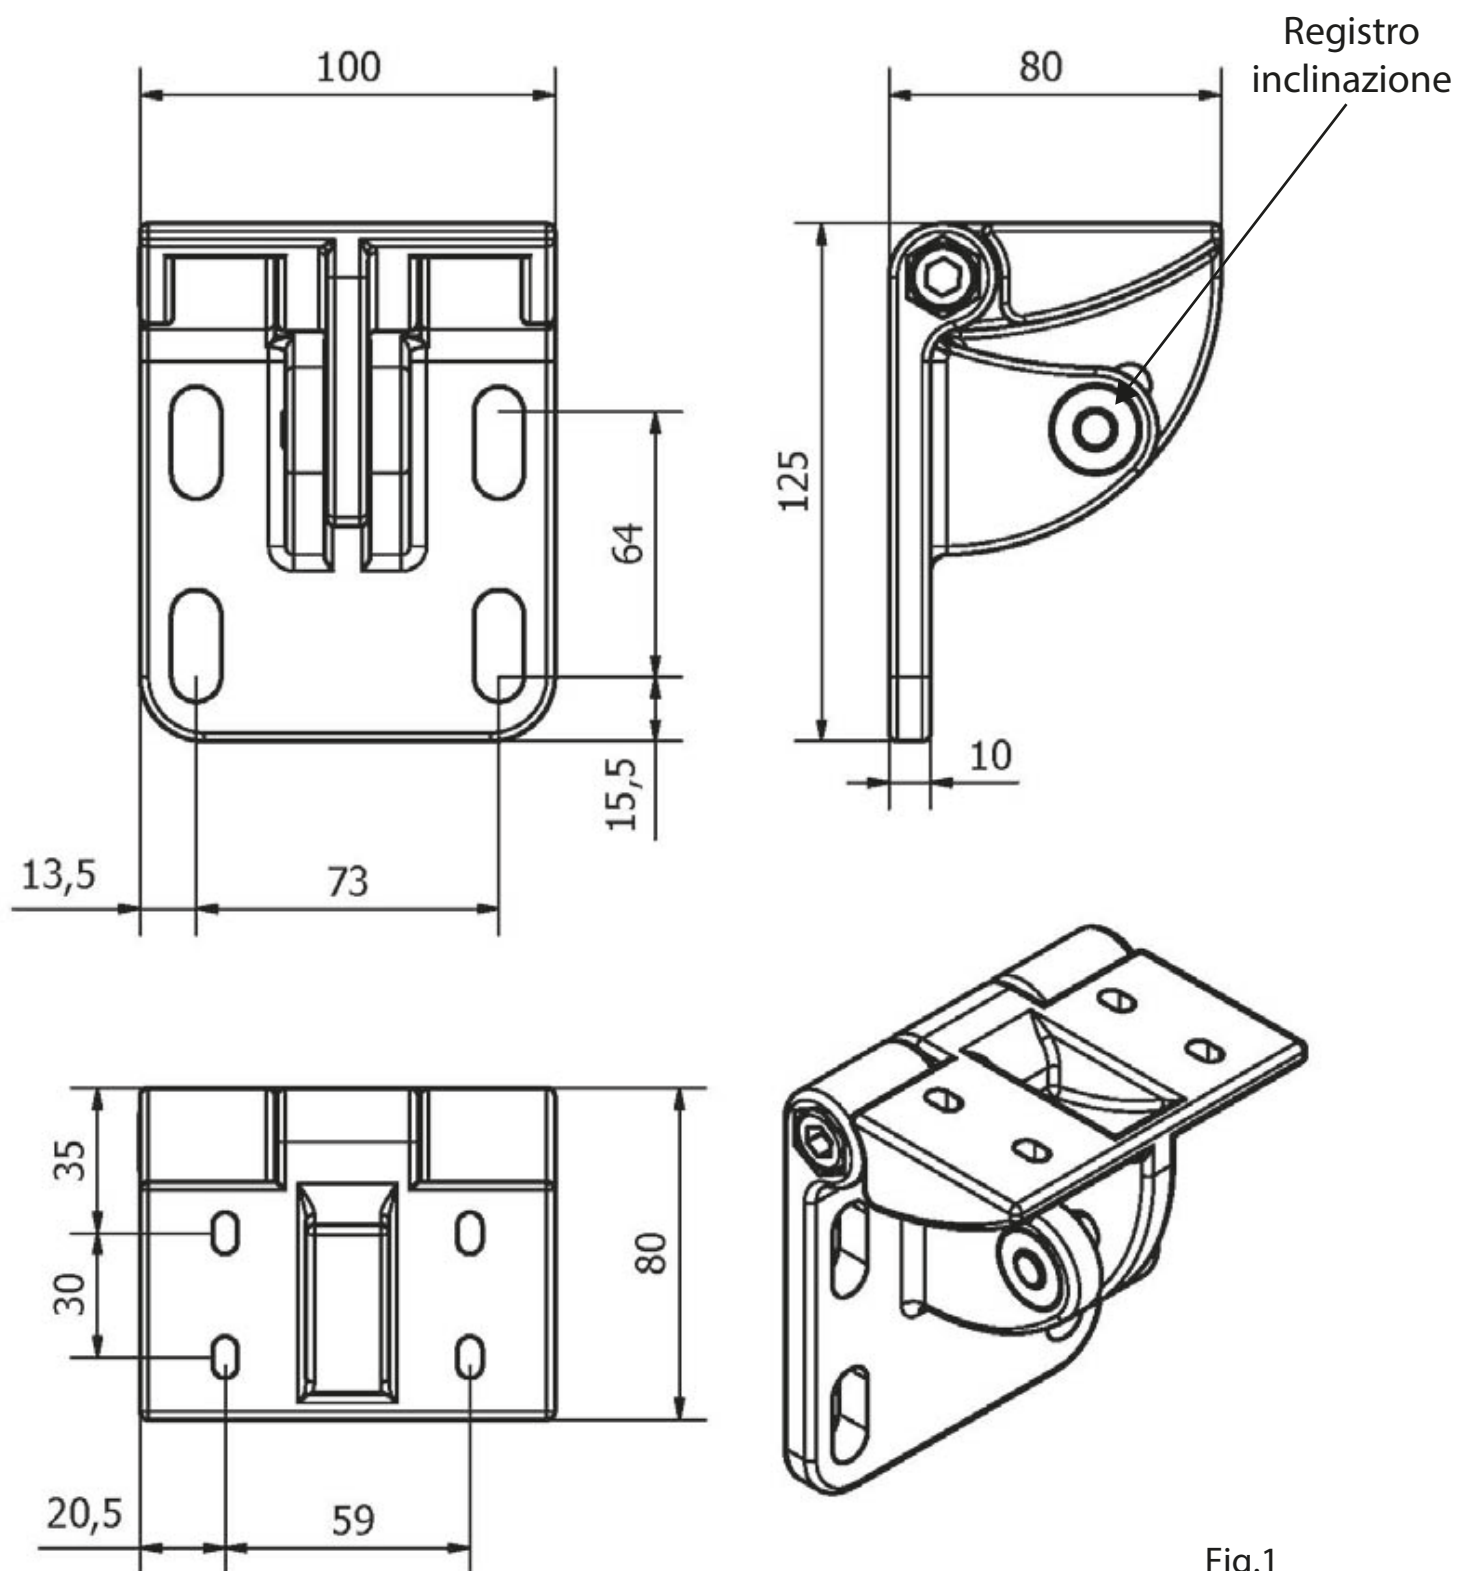


Fig.1

FISSAGGIO PIEDE:

Piedi in alluminio pressofuso verniciati a polvere epossidica.
Per il fissaggio utilizzare la foratura prevista.
N.B. Utilizzare viti e stop idonei al pavimento.

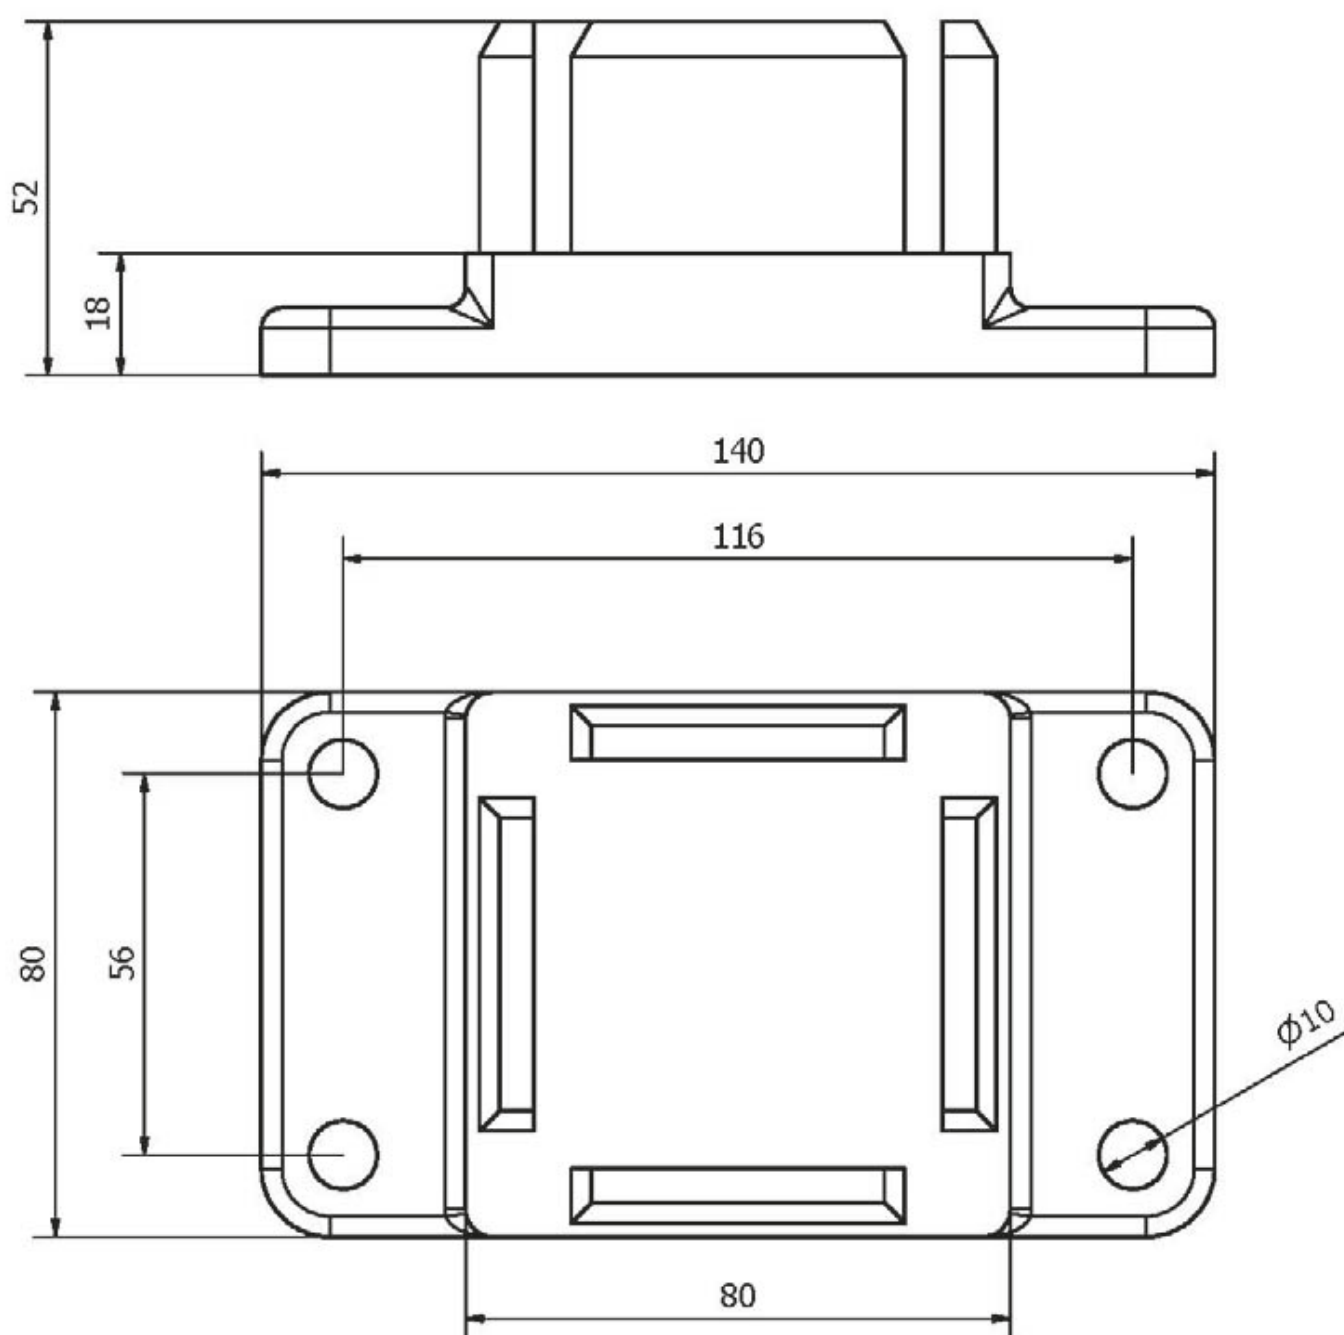


Fig.2

INSTALLAZIONE PRIMO PORTATESSUTO:

Determinare il lato di impacchettamento della tenda e fermare il primo portatessuto tramite l'apposito fermo (Fig.3)


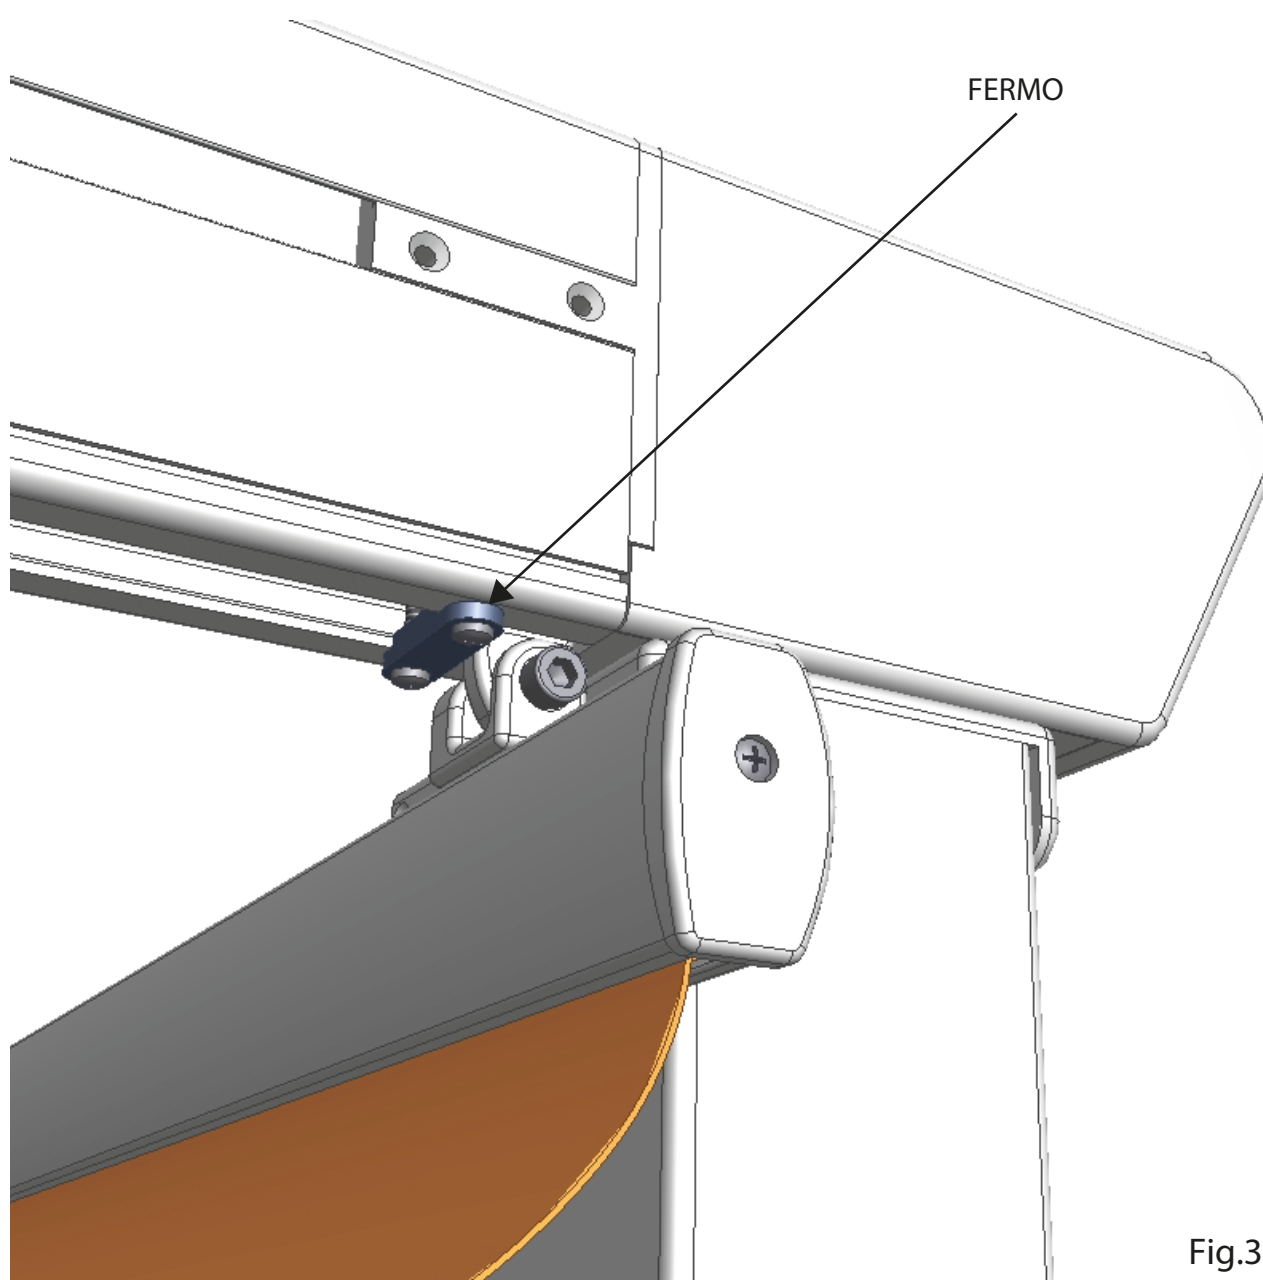


Fig.3

INSTALLAZIONE FASCIA DISTANZIATRICE :

Tutti i portatessuto sono provvisti di un morsetto ferma fascia distanziatrice (Fig.4).

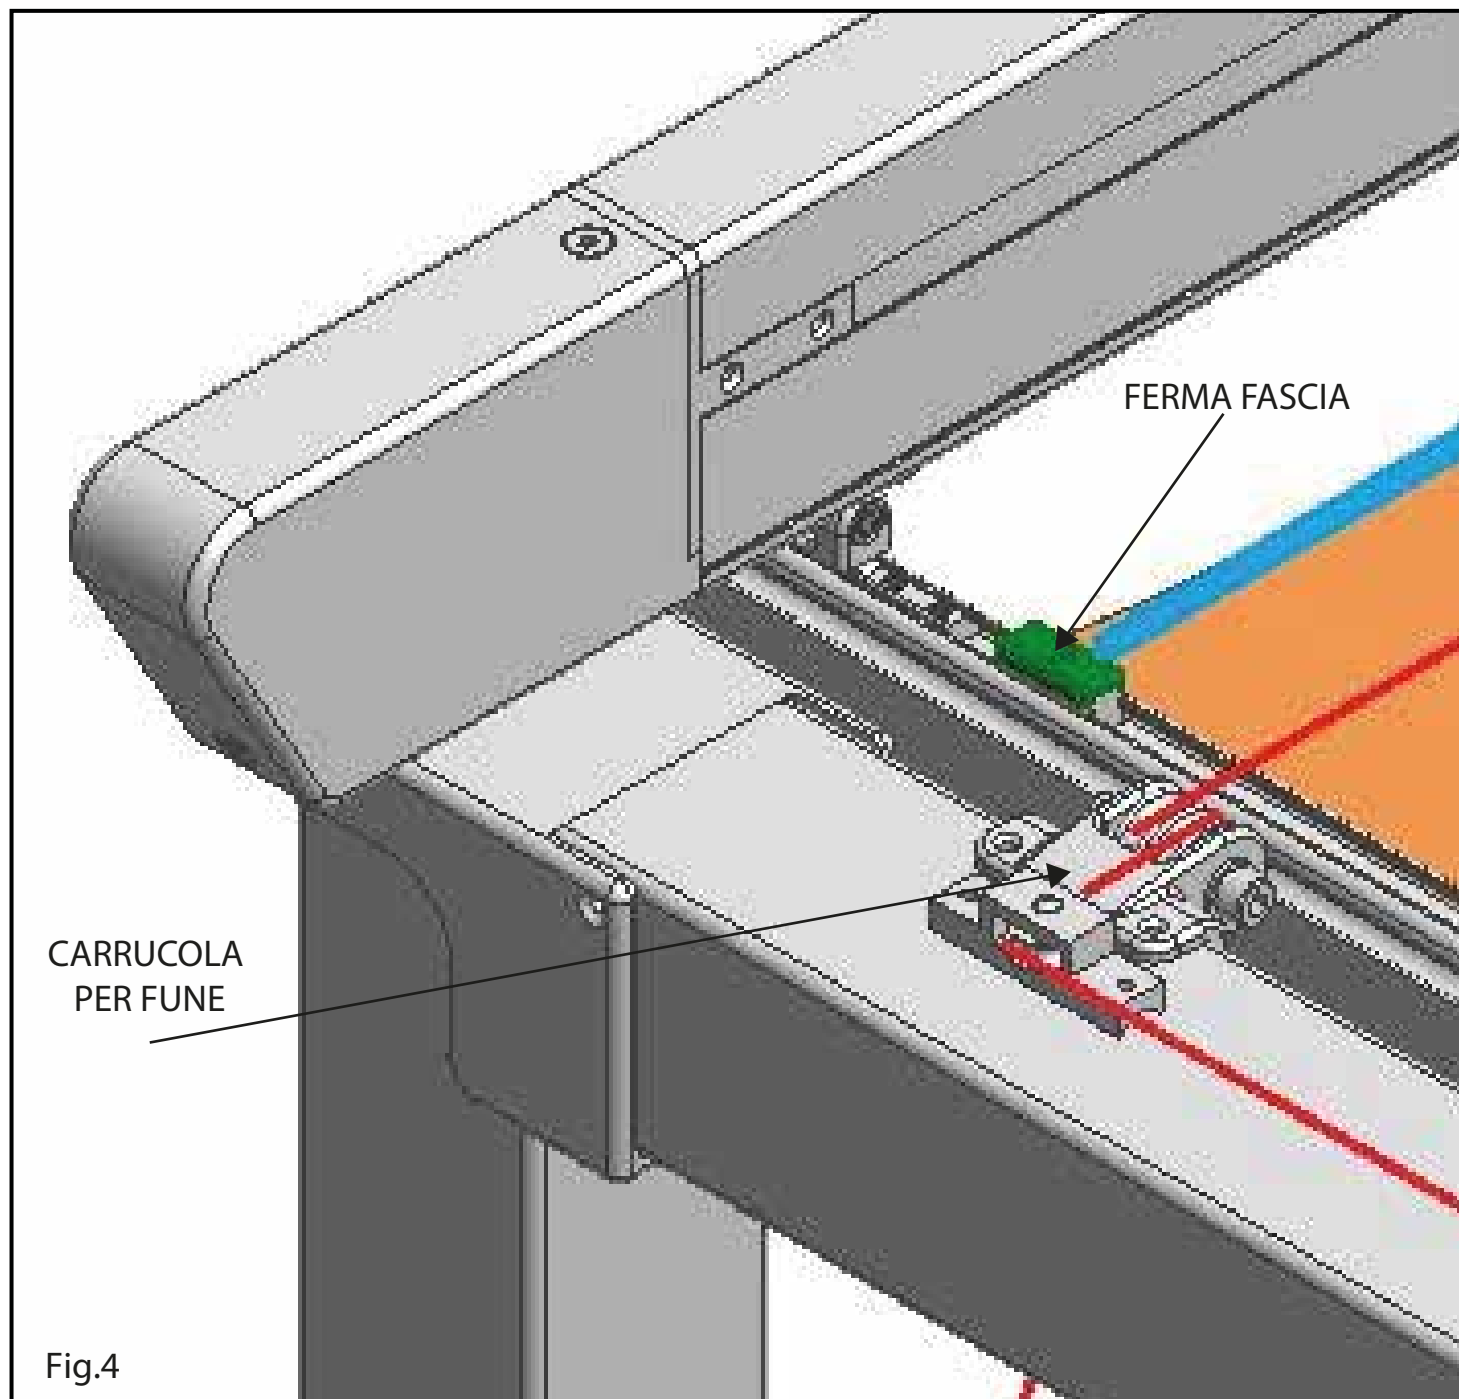

INSTALLAZIONE CARRUCOLE :

Installare le carrucole per lo scorrimento della fune su ambo i lati della struttura (Fig.4 e 5).

SCHEMA PASSAGGIO FUNE DI MANOVRA



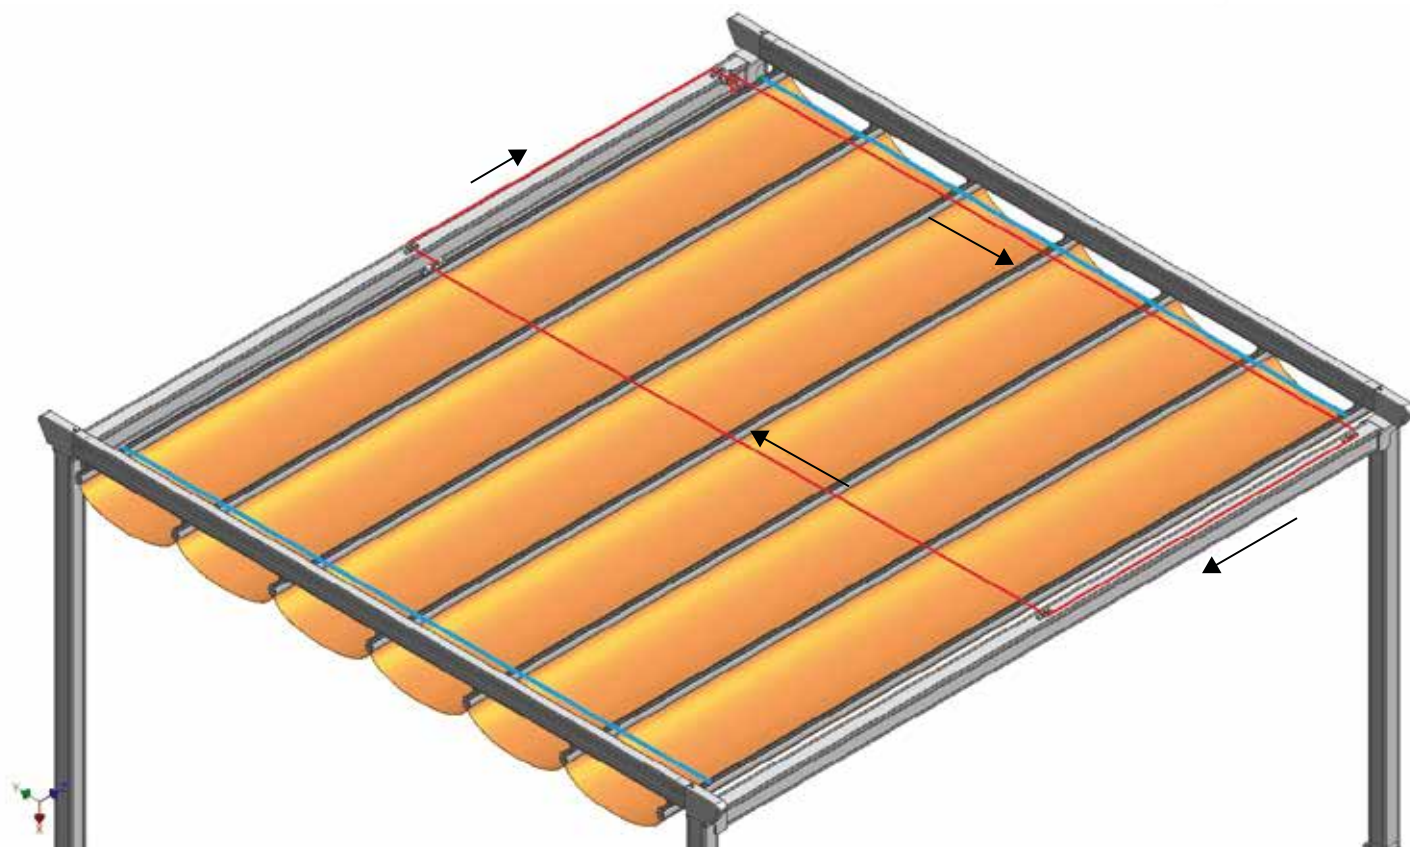



Fig.5

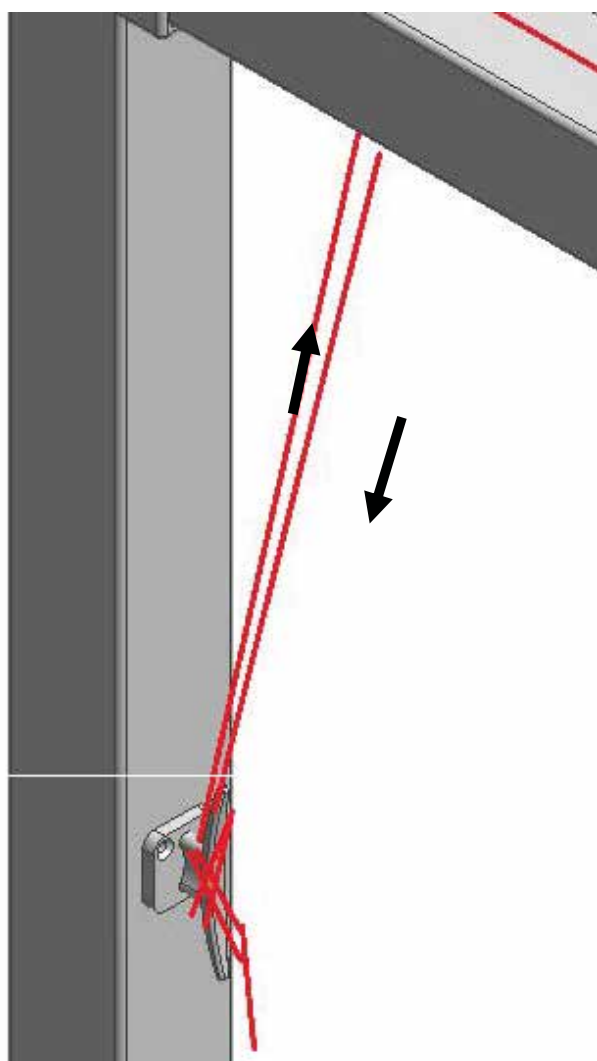

Installare il tubo motore negli appositi supporti (A)
posti ai lati delle guide.
Collegare le carrucole (B) alla traversa anteriore e
tensionare le funi (C) dalla parte anteriore .
Registrare i fine corsa.

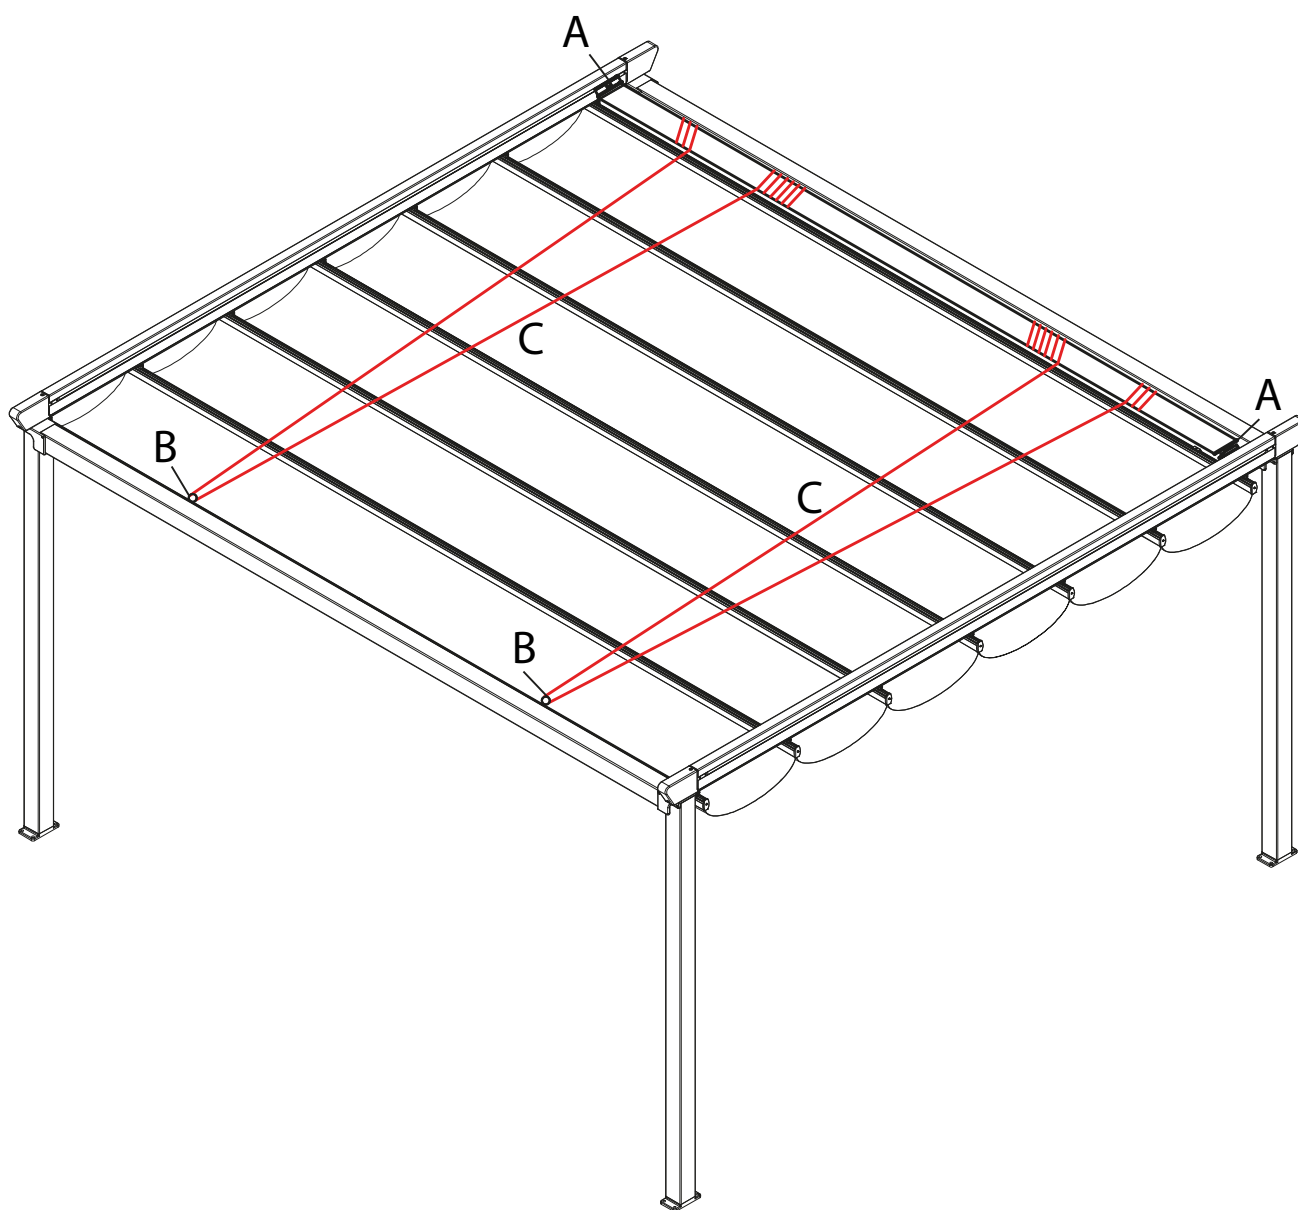

AUTOPORTANTE

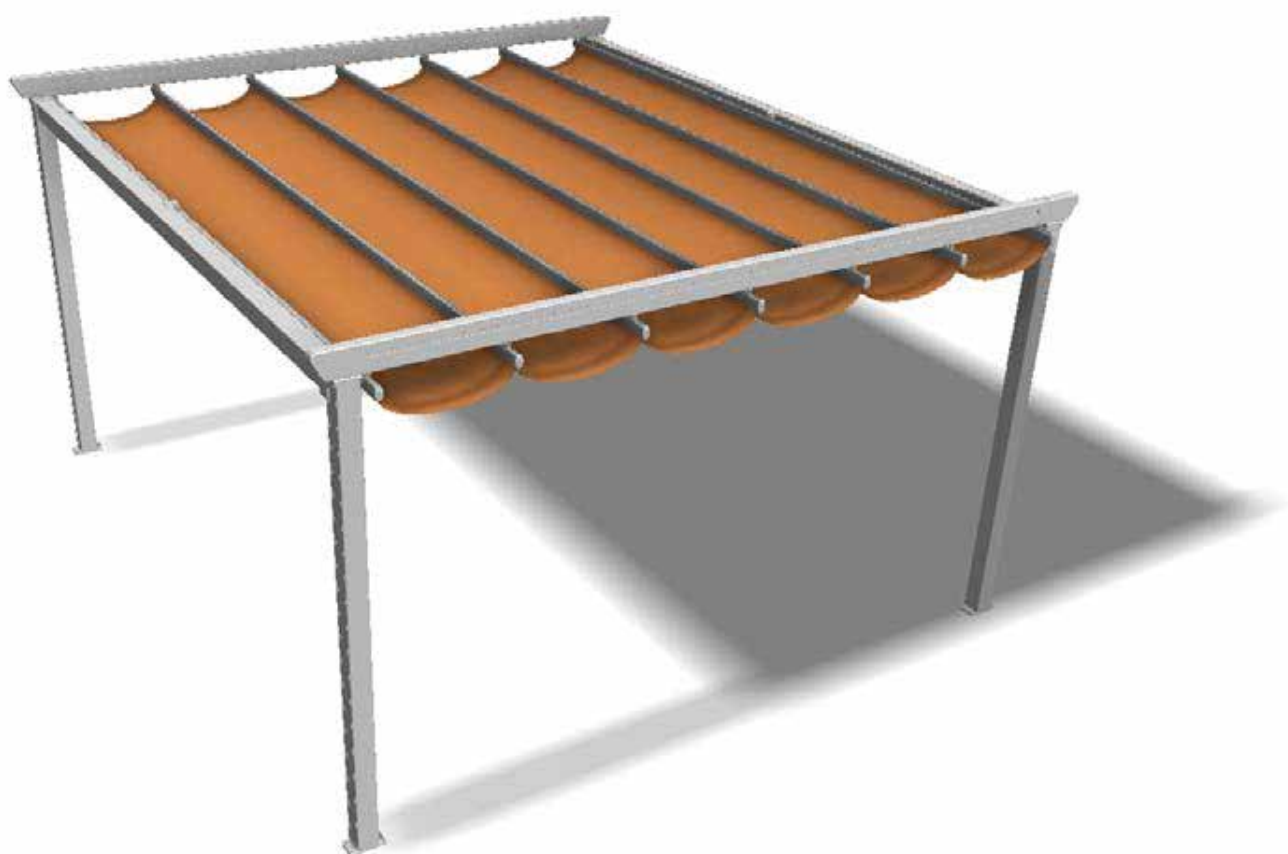

ADDOSSATA INCLINATA

