



VETRATE SCORREVOLI



Manuale
d'installazione

SOMMARIO

INTRODUZIONE	2
Attrezzatura necessaria	2
Requisiti del personale	2
SICUREZZA	2
Informazioni generali sicurezza	2
Requisiti per lavorare in sicurezza	2
Ambiente di lavoro	2
ESPLOSI	3
PREPARAZIONE	4
GUIDA INFERIORE	5
GUIDA SUPERIORE	6
GUIDE LATERALI	7
INSTALLAZIONE VETRI	8
REGISTRAZIONE VETRI	9
GUARNIZIONI	10
MONTAGGIO SERRATURE	12

1 INTRODUZIONE

Il presente manuale è stato realizzato dal Costruttore per fornire le indicazioni necessarie a coloro che sono autorizzati a effettuare le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria del prodotto.

È vietato asportare, riscrivere o comunque modificare le pagine del manuale e il loro contenuto.

Le operazioni devono essere eseguite da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi o norme nazionali vigenti in materia.

Tale manuale deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in un luogo facilmente accessibile.

Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione e i manuali relativi, senza l'obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti.

Il Costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta dello stesso.

1.1 - Requisiti del personale

Il personale dedicato a questa operazione deve essere in possesso di una conoscenza tecnica del prodotto, acquisita con almeno due anni di esperienza o previo un opportuno corso tecnico-formativo.

1.2 - Attrezzatura necessaria

Per garantire la corretta installazione della tenda, e di conseguenza il funzionamento ottimale del prodotto finito, è necessario essere dotati della seguente attrezzatura:

- avvitatore;
- una livella;
- spago;
- set completo di utensili;
- attrezzature per lavorare in altezza (trabattelli, scale, ponteggi, piattaforme aeree, ecc) che rispettino le vigenti normative di sicurezza delle persone nei posti di lavoro.

2 SICUREZZA

2.1 - Informazioni generali di sicurezza

Durante tutte le operazioni descritte nel presente manuale, assicurarsi che nella zona di lavoro sia presente **ESCLUSIVAMENTE** il personale addetto ai lavori (vedi 1.1 - Requisiti del personale).

Non appoggiare oggetti sopra il telo della tenda.

È vietato appendersi o sostenersi sulla tenda: rischio di gravi lesioni per le persone, nonché di danneggiamento alla tenda stessa. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza nei posti di lavoro.

2.2 - Requisiti per lavorare in sicurezza

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto della normativa D.P.R. 164/56 e D.Lgs 494/96 per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone.

Controllare, prima dell'utilizzo, che le opere provvisorie utilizzate (trabattelli, ponteggi, scale, ecc.) e tutti i dispositivi di protezione individuale (imbracature, cinghie di sicurezza, ecc.) siano a norma ed in buono stato.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale adeguati.

Nel caso gli installatori siano più di uno, è necessario coordinare i lavori.

Gli operatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza ricevute.

Nel caso la tenda debba essere montata ad un piano elevato da quello di terra, è necessario delimitare e presidiare l'area durante la salita al piano della tenda in modo che nessuno possa trovarsi sotto l'eventuale carico sospeso.


Legare saldamente la tenda avvolgendo la fune o cinghia intorno alle parti preassemblate, in modo che non scivolino dei componenti, con pericolo di caduta della stessa.

2.3 - Ambiente di lavoro

Le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria devono essere eseguite in un luogo sufficientemente illuminato (in base alle norme specifiche), naturalmente e/o artificialmente.


L'operatore deve infatti avere una buona visibilità per la lavorazione da eseguire, e deve inoltre impedire l'avvicinamento di terze persone alla zona di lavoro della tenda.

ESPLOSO

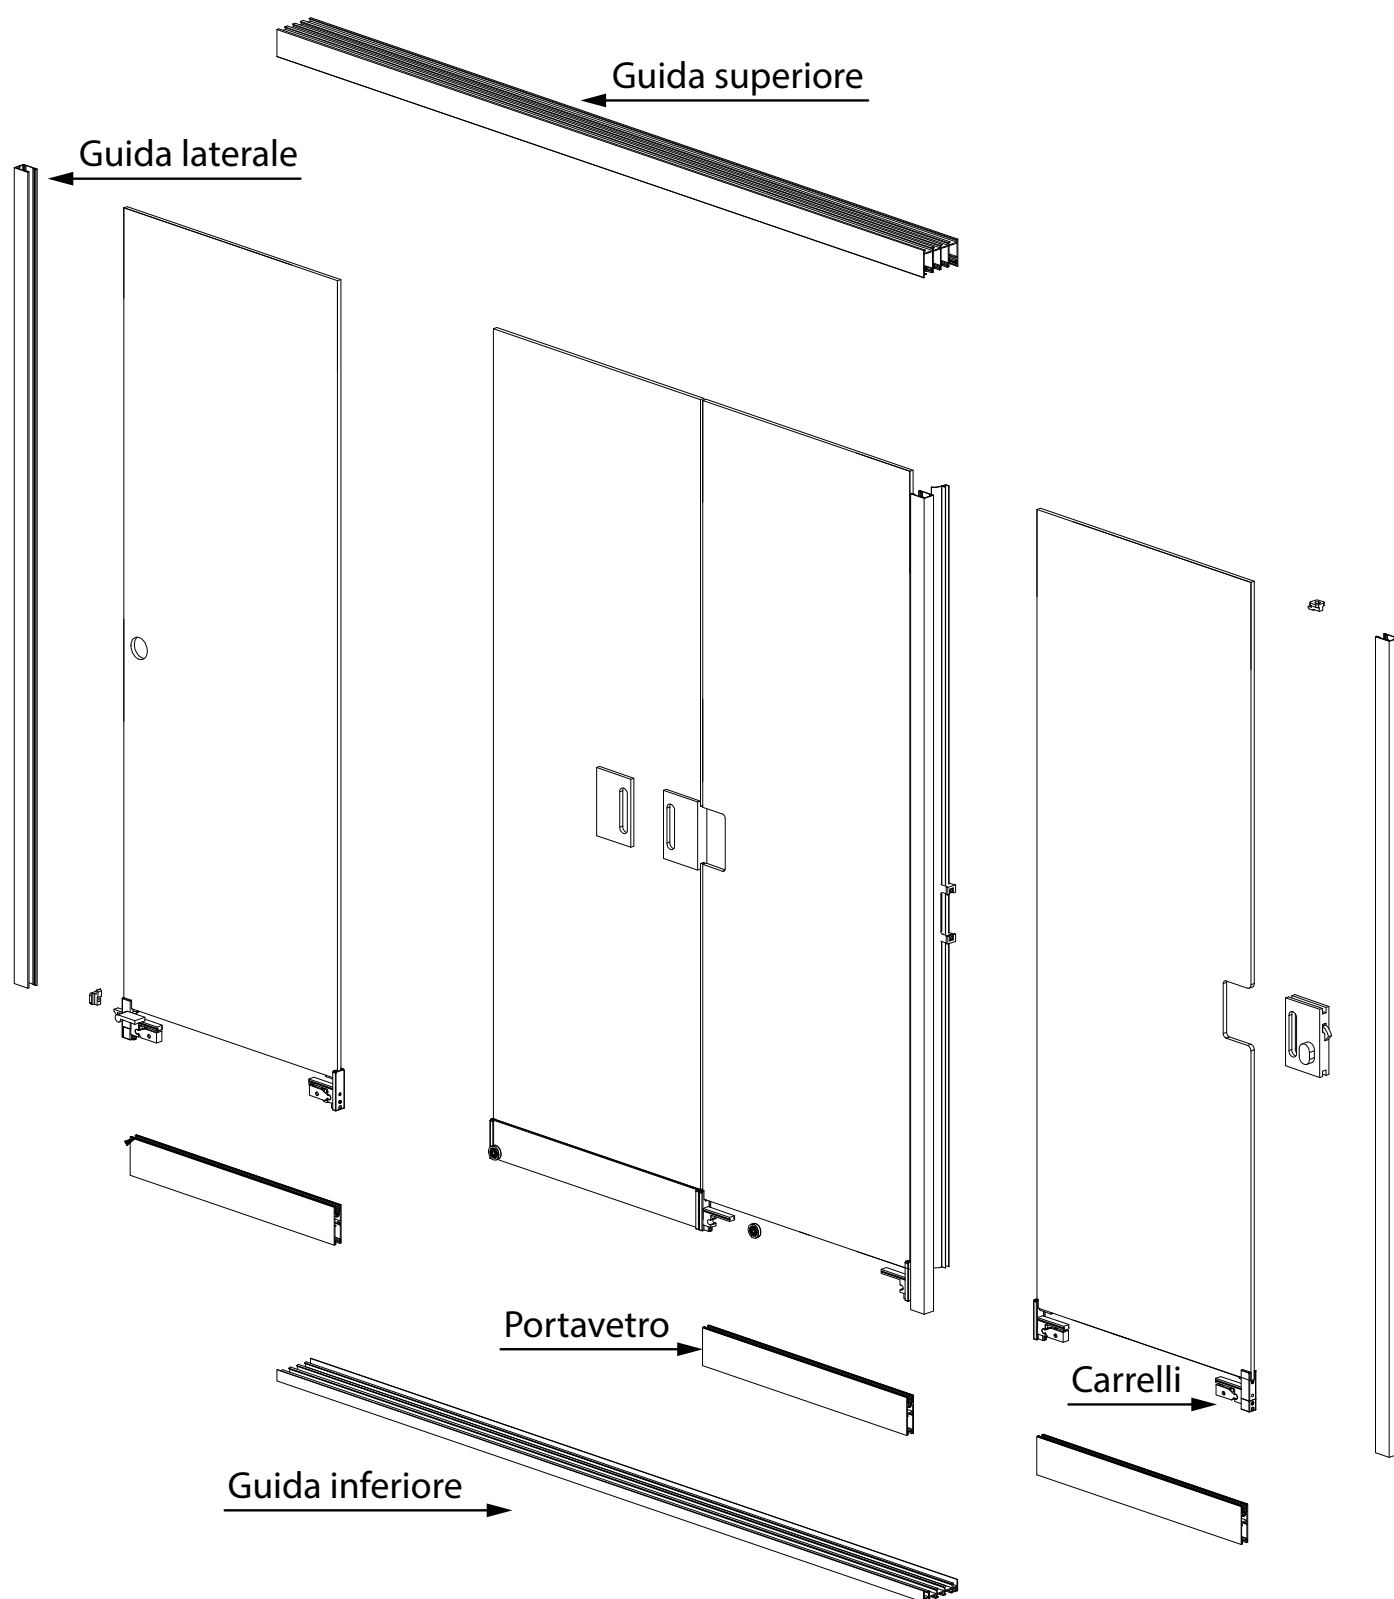


PREPARAZIONE :

La vetrata deve essere montata in una area perfettamente in sqauro quindi ricontrrollare ed eventualmente compensare. Smontare i ferma vetro ed inserirli lungo la guida inferiore predisponendoli nella sequenza voluta.

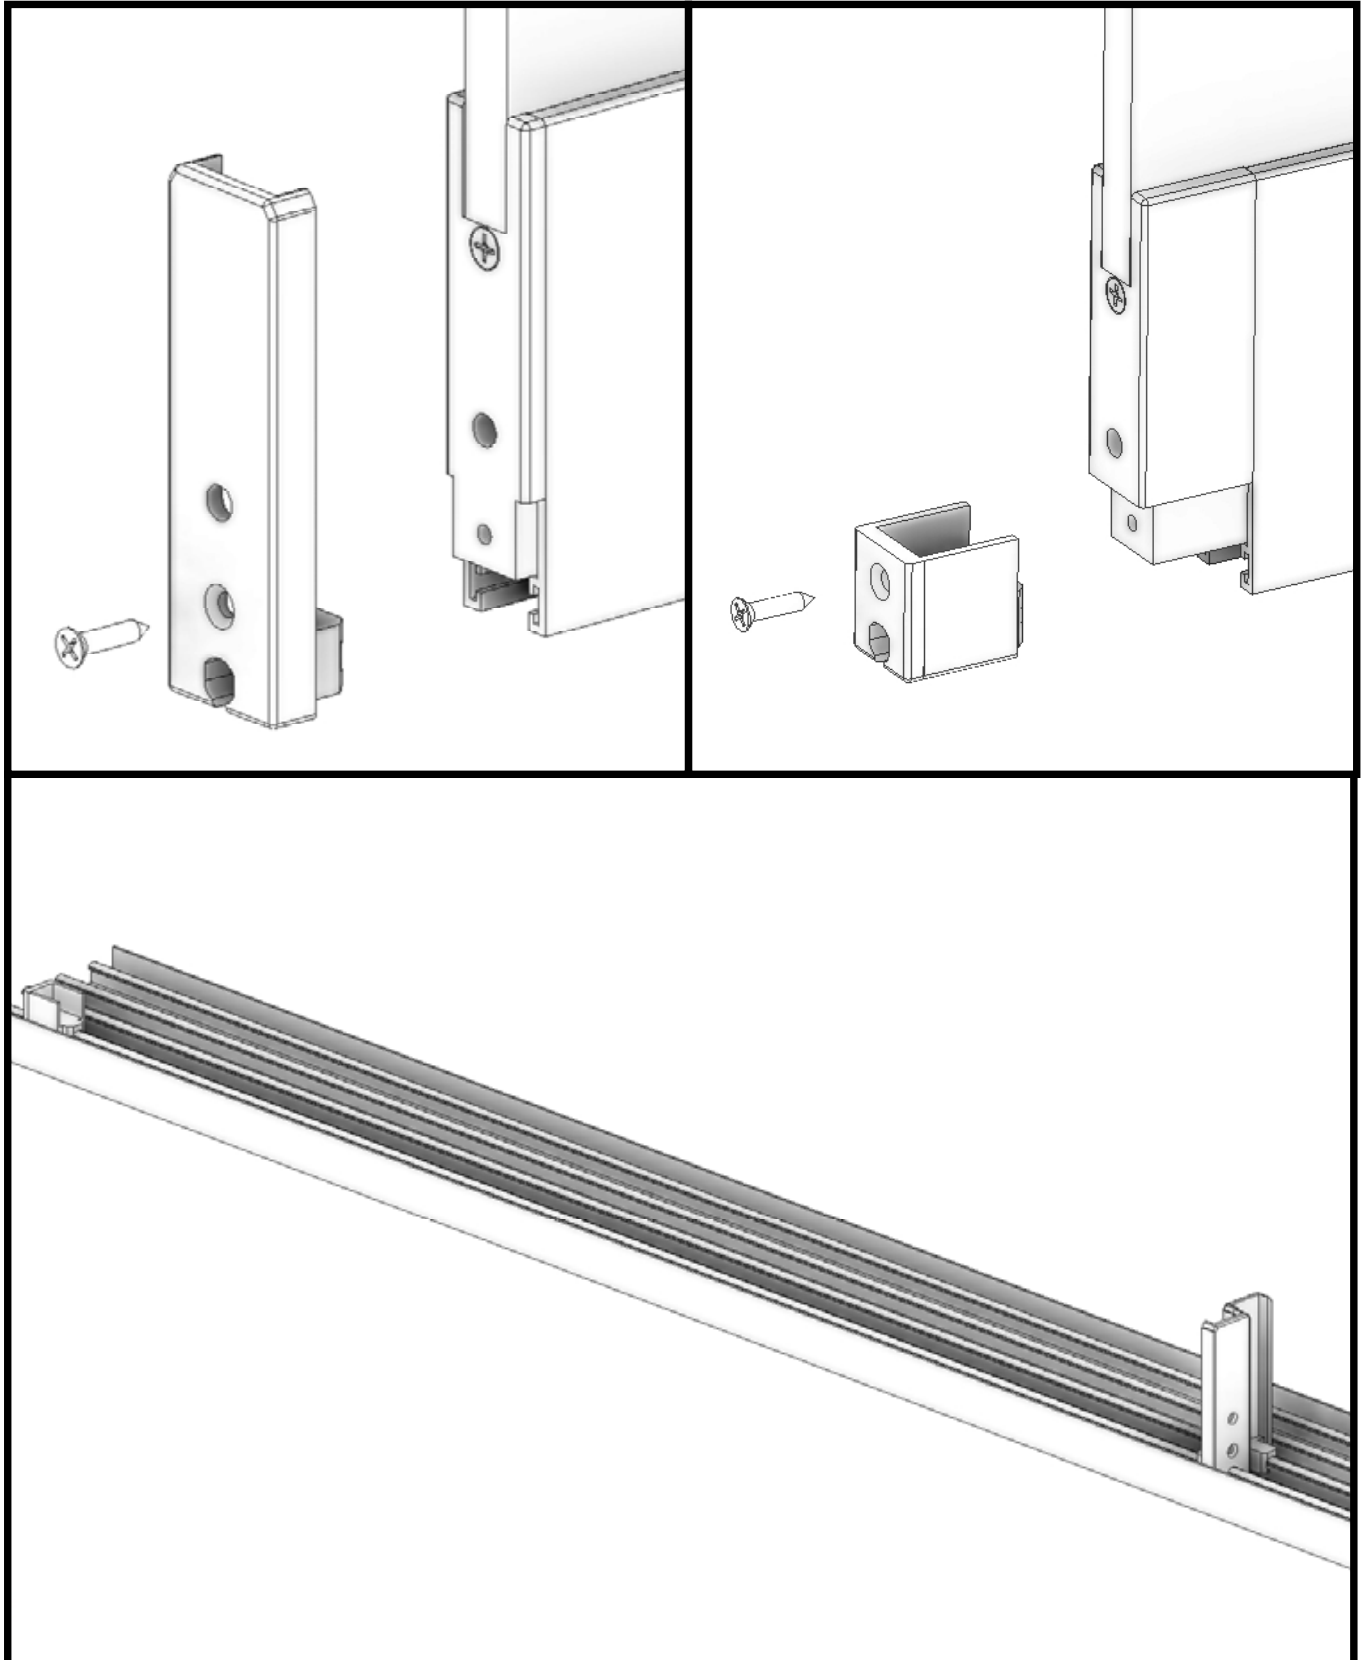



GUIDA INFERIORE:

La guida inferiore è spessa 25mm, è larga 98mm se a 4 Vie e larga 76.5mm se a 3 Vie. La guida deve essere posata da parete a parete, in bolla e su una superficie piana, il fissaggio a terra va effettuato tra un binario e l'altro con viti svasate idonee al tipo di appoggio. Attenzione al verso! Il piano di scarico ha una pendenza e dei fori che permetteranno la fuoriuscita dell'acqua. Quindi posizionare i fori verso l'esterno.

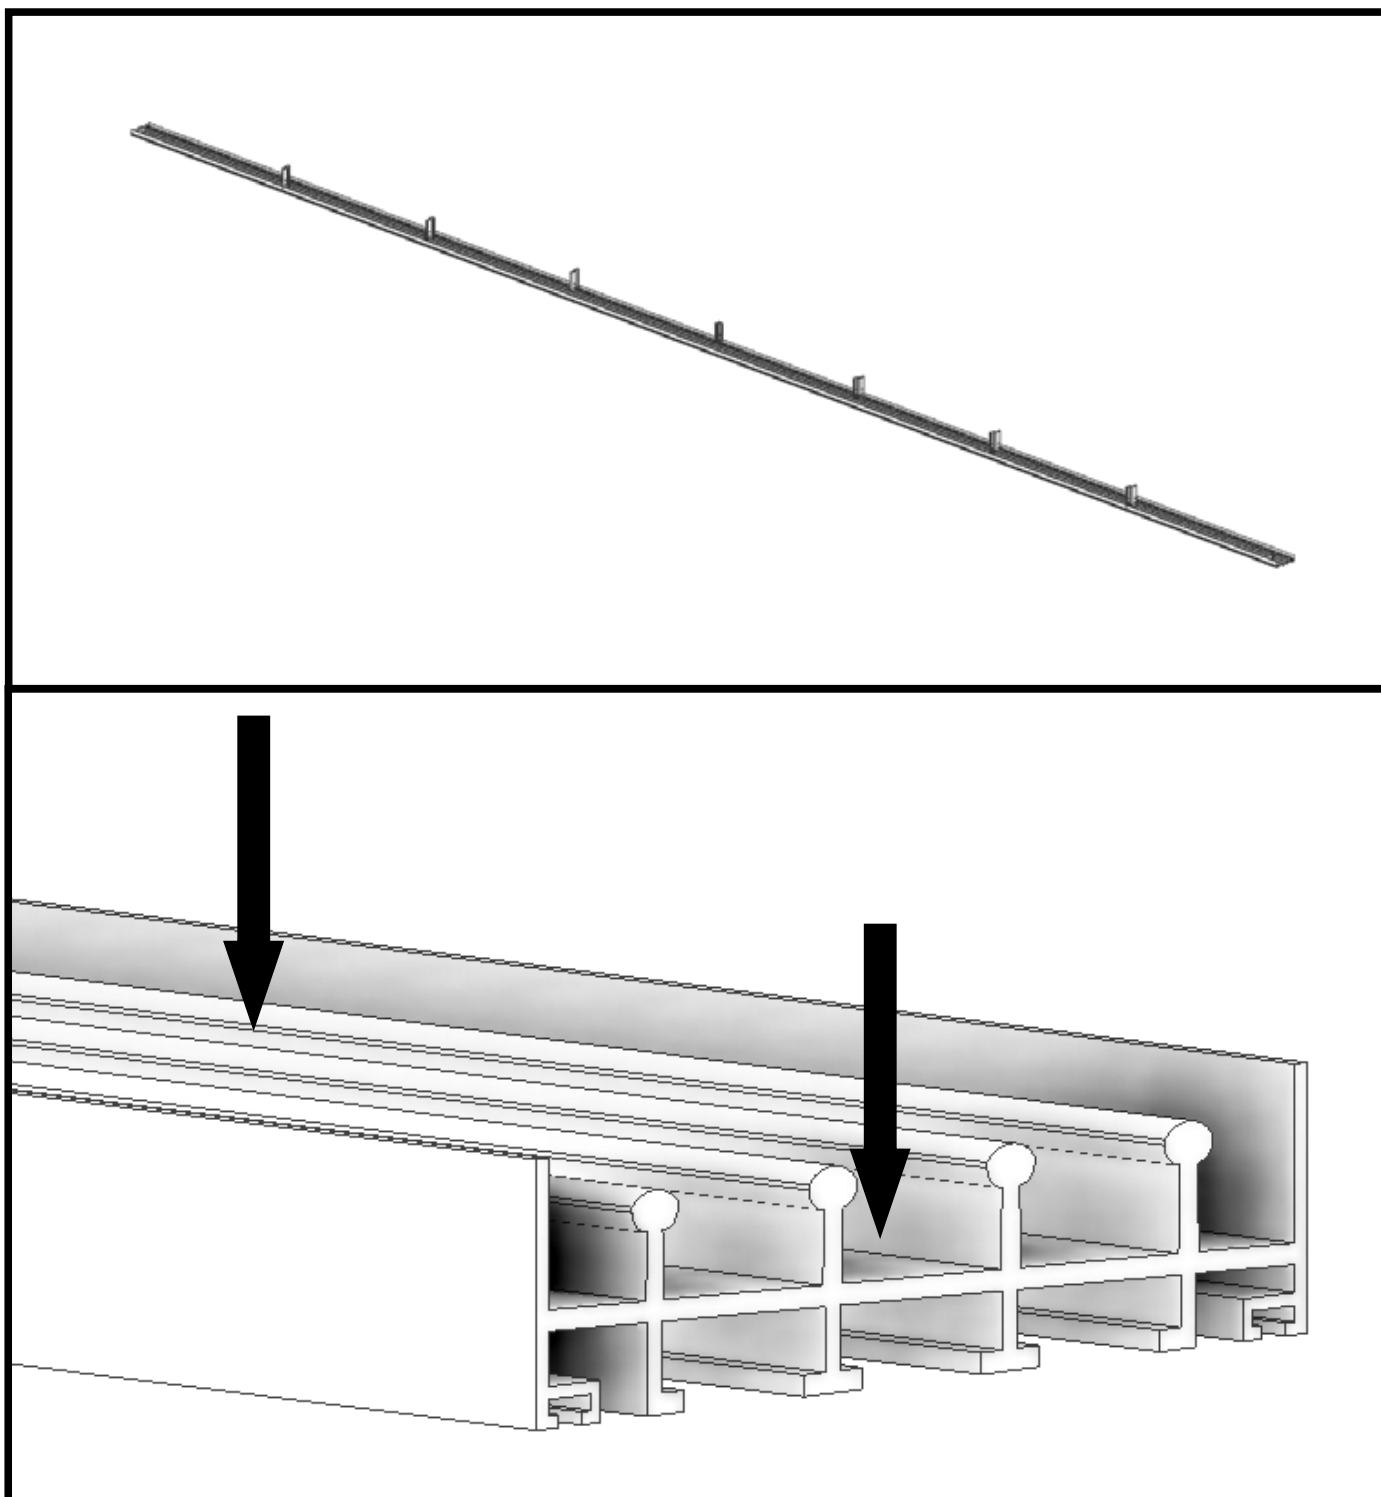


GUIDA SUPERIORE:

La guida superiore è spessa 60mm, è larga 98mm se a 4 Vie e larga 76.5mm se a 3 Vie. Deve essere fissata a soffitto in parallelo ed a filo con la guida inferiore con la viteria idonea. Prima del fissaggio inserire all'interno i tacchetti che fermeranno il primo vetro.

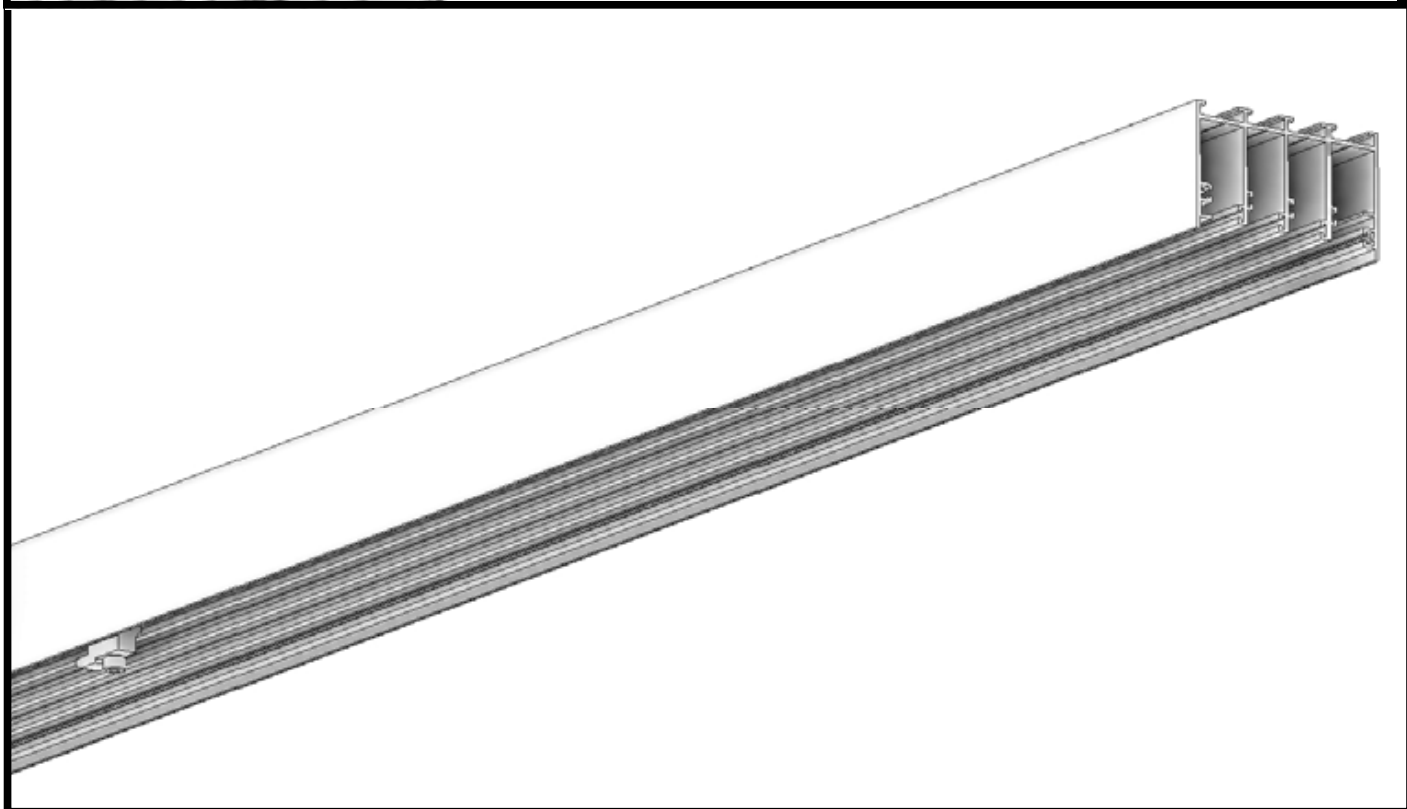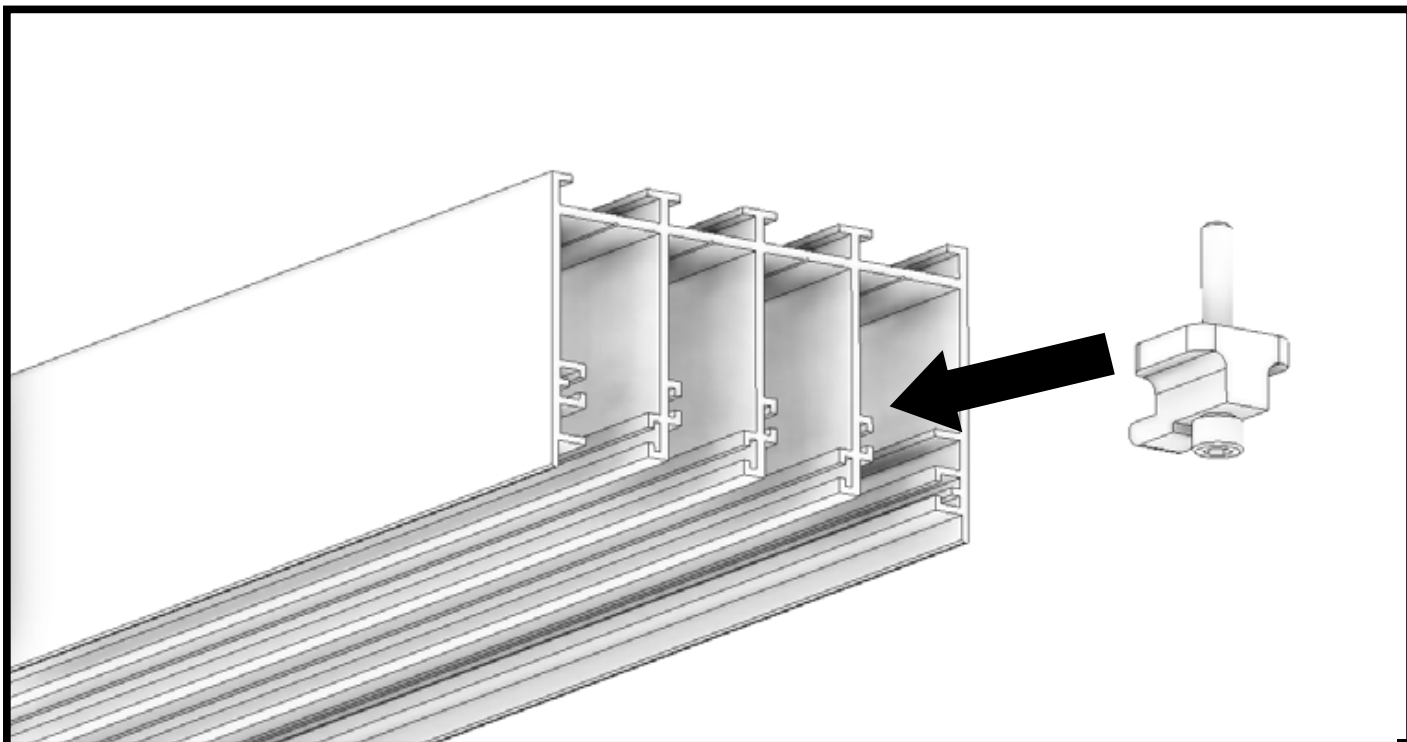

GUIDE LATERALI:


Le guida laterali sono spesse 28mm e larghe 40mm. Devono essere fissate a spallina all'interno della battuta della guida inferiore con viteria idonea. Prima del fissaggio inserire all'interno i tacchetti per l'aggancio standard oppure inserire riscontro se la chiusura è con chiave.

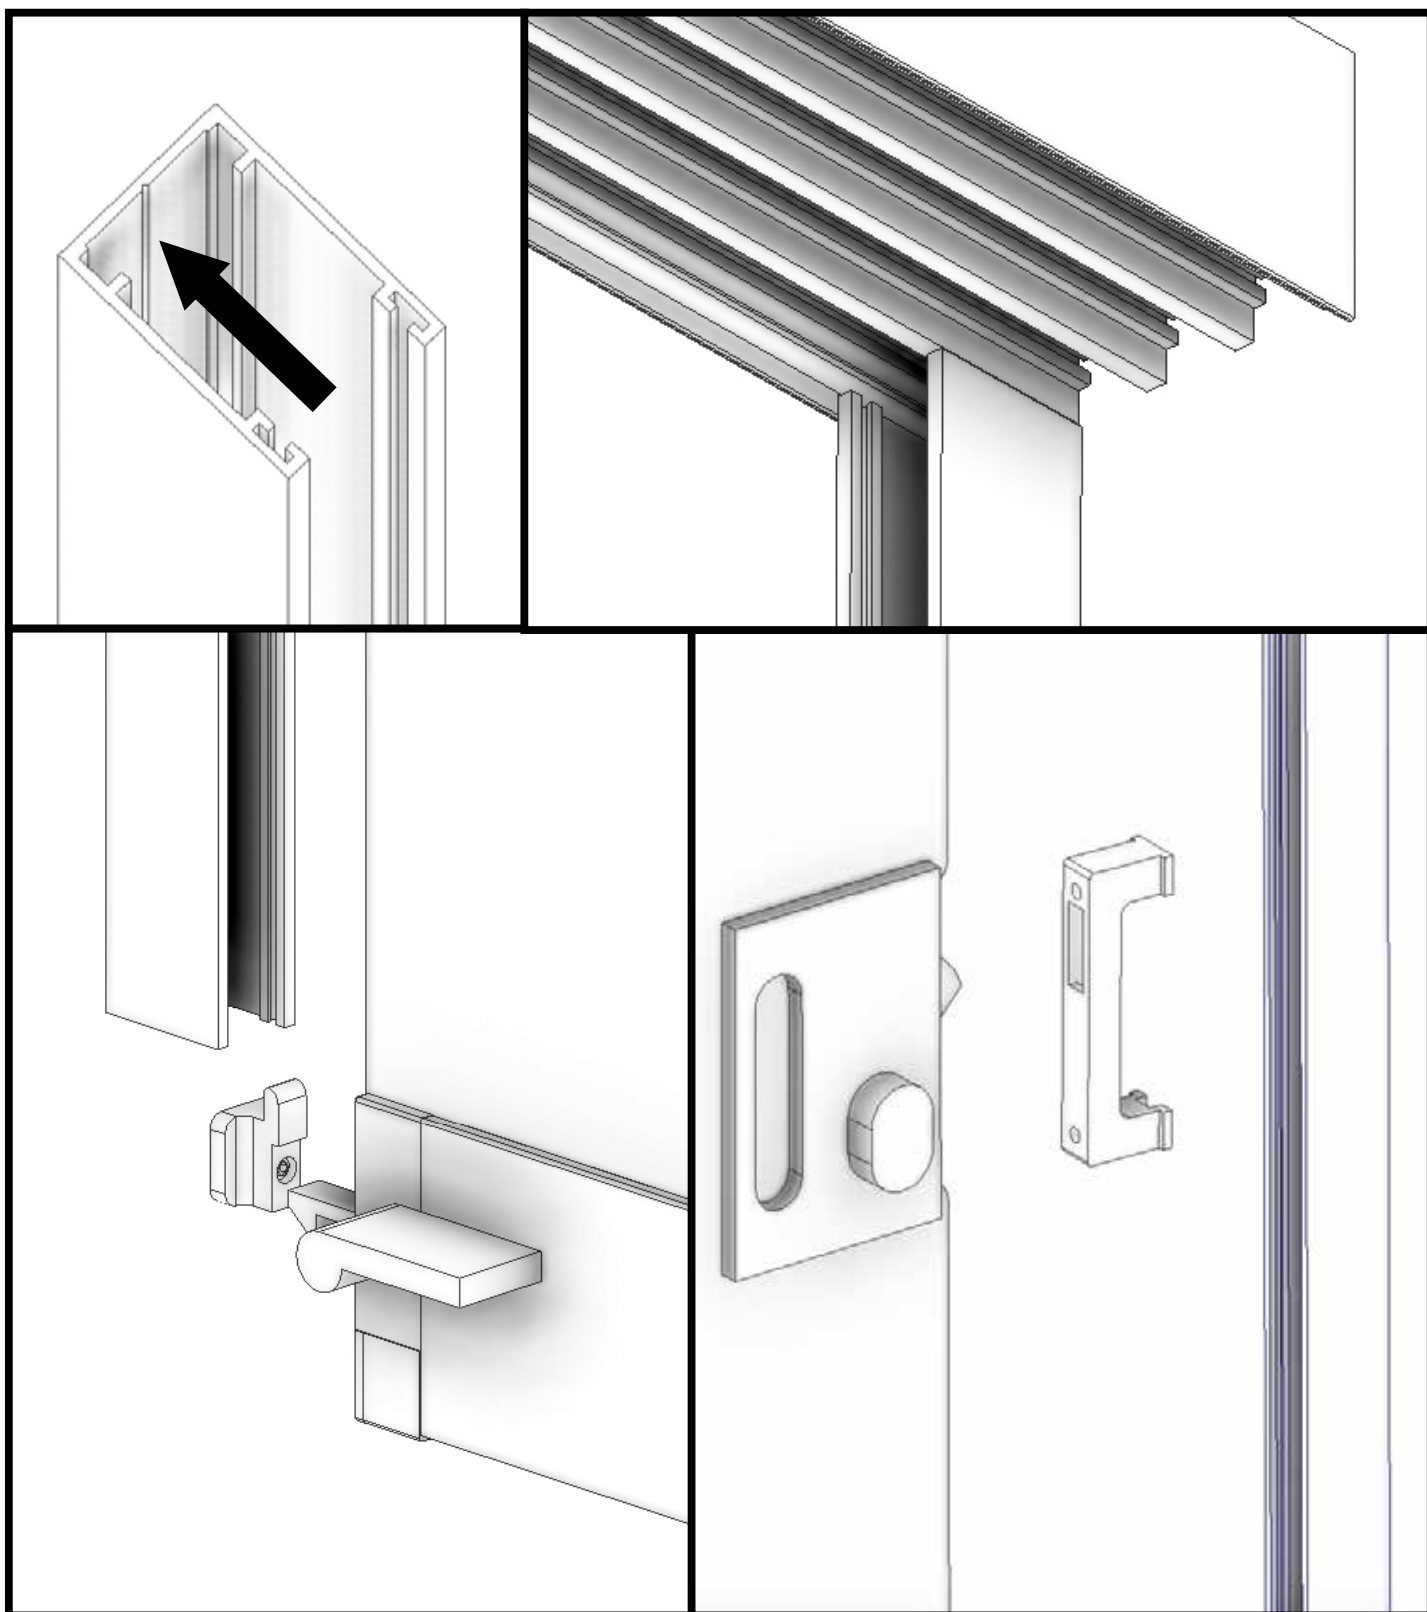


INSERIMENTO VETRI:

Prima di inserire la vetrata ricontrollare che sia tutto in squadra.

Posizionare i vetri inserendoli prima verso l'alto nella guida superiore e poi poggiandoli delicatamente sul binario tra un "ferma vetro" e l'altro. Successivamente riavvitare i "ferma vetro".

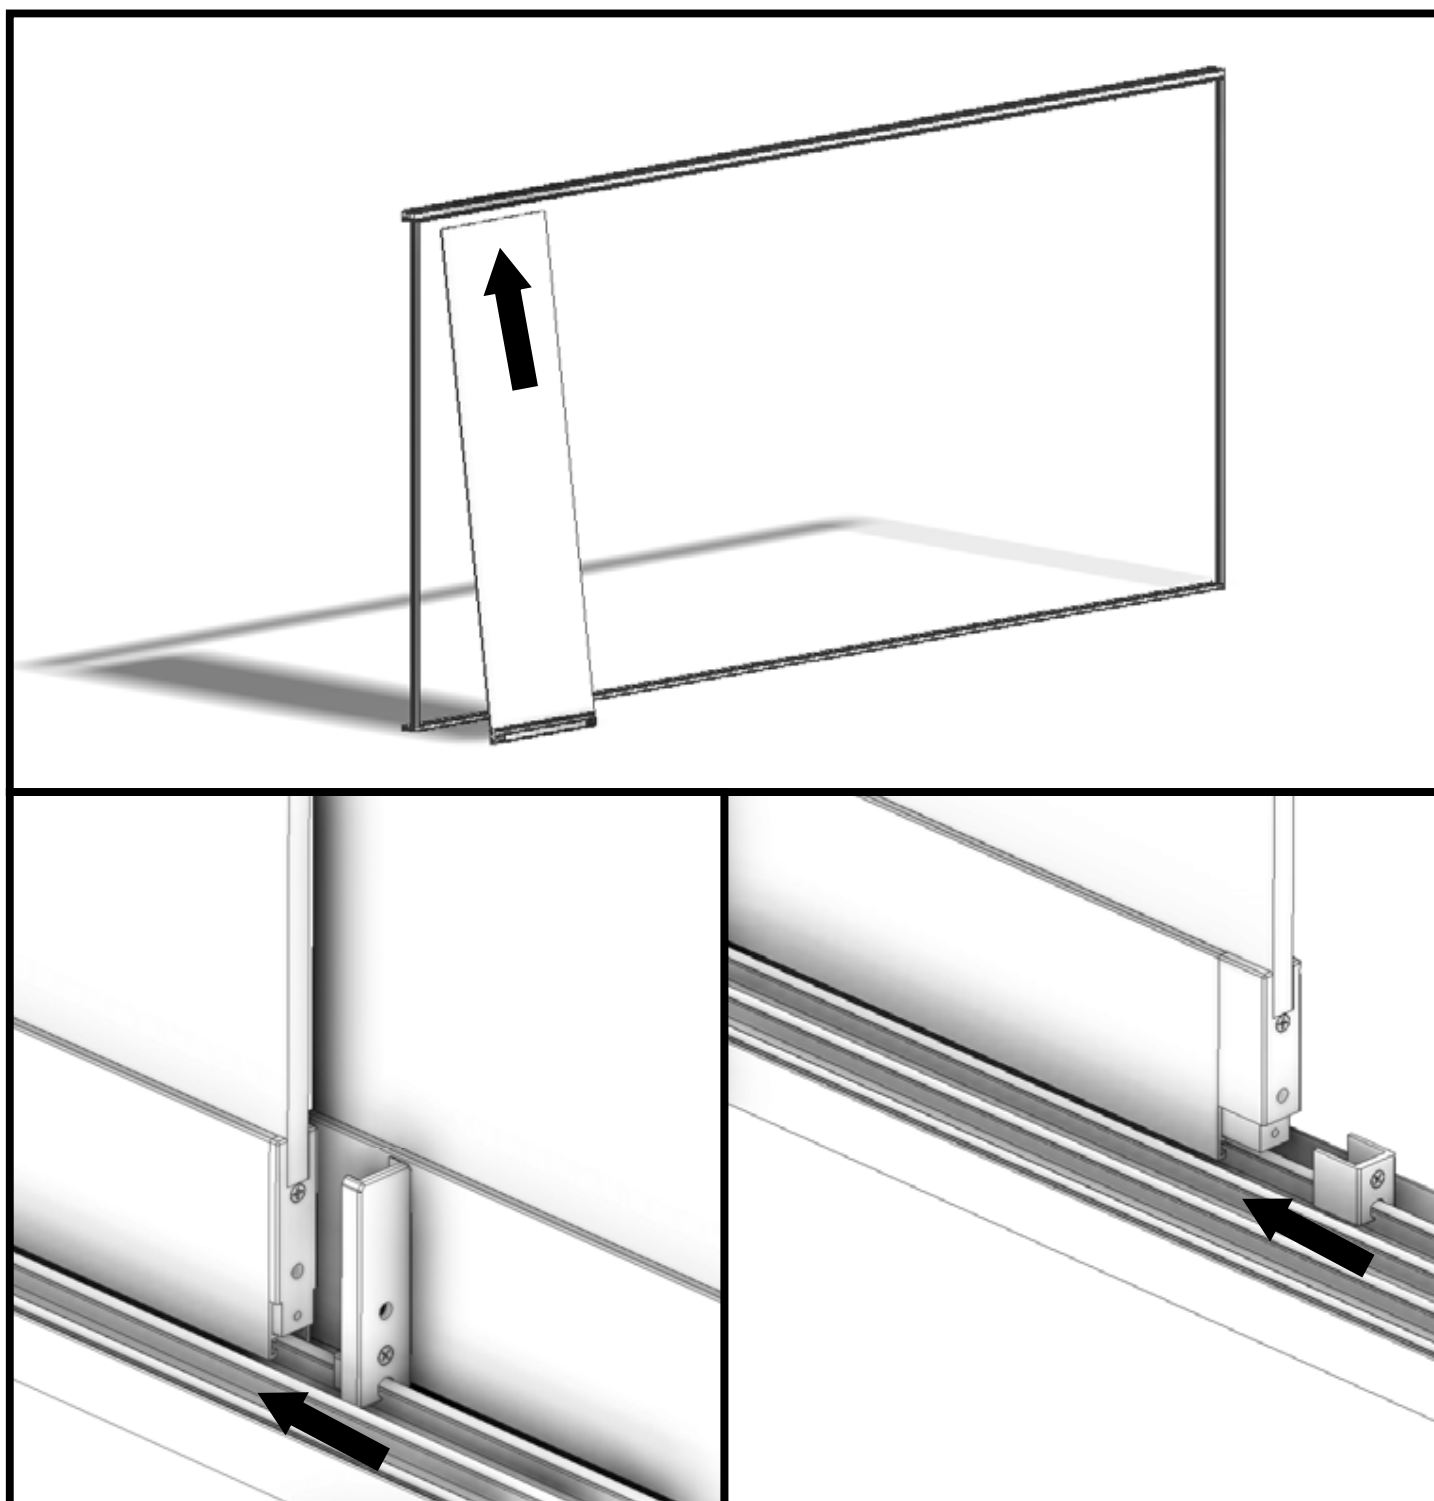


Registrare le rotelle a destra e a sinistra se necessario per mettere a piombo i vetri.

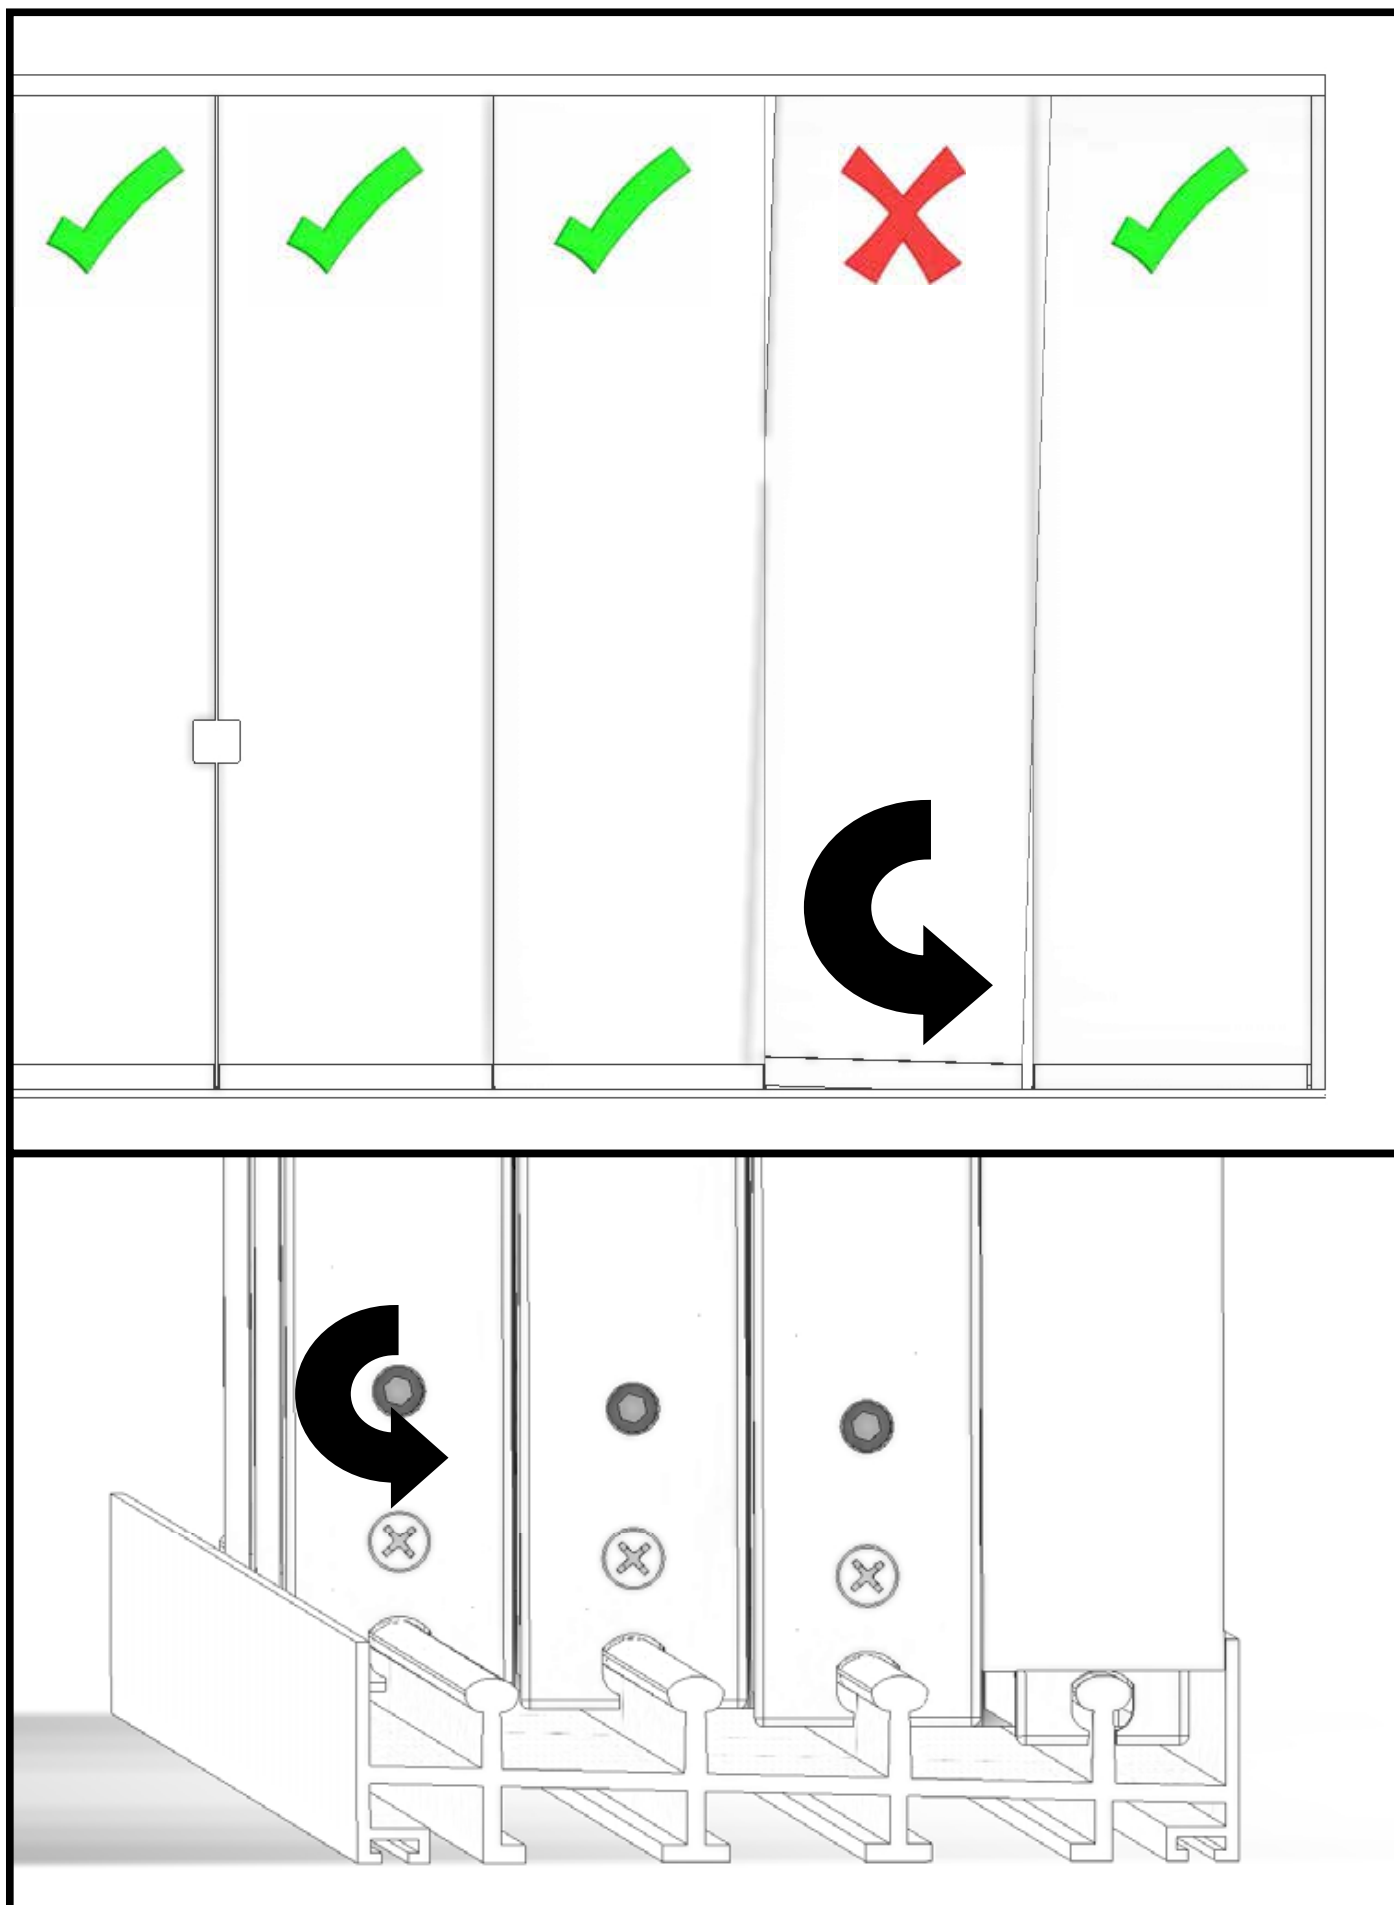


INSERIMENTO GUARNIZIONI

Inserire le guarnizioni sia quella centrale che quelle intermedie.

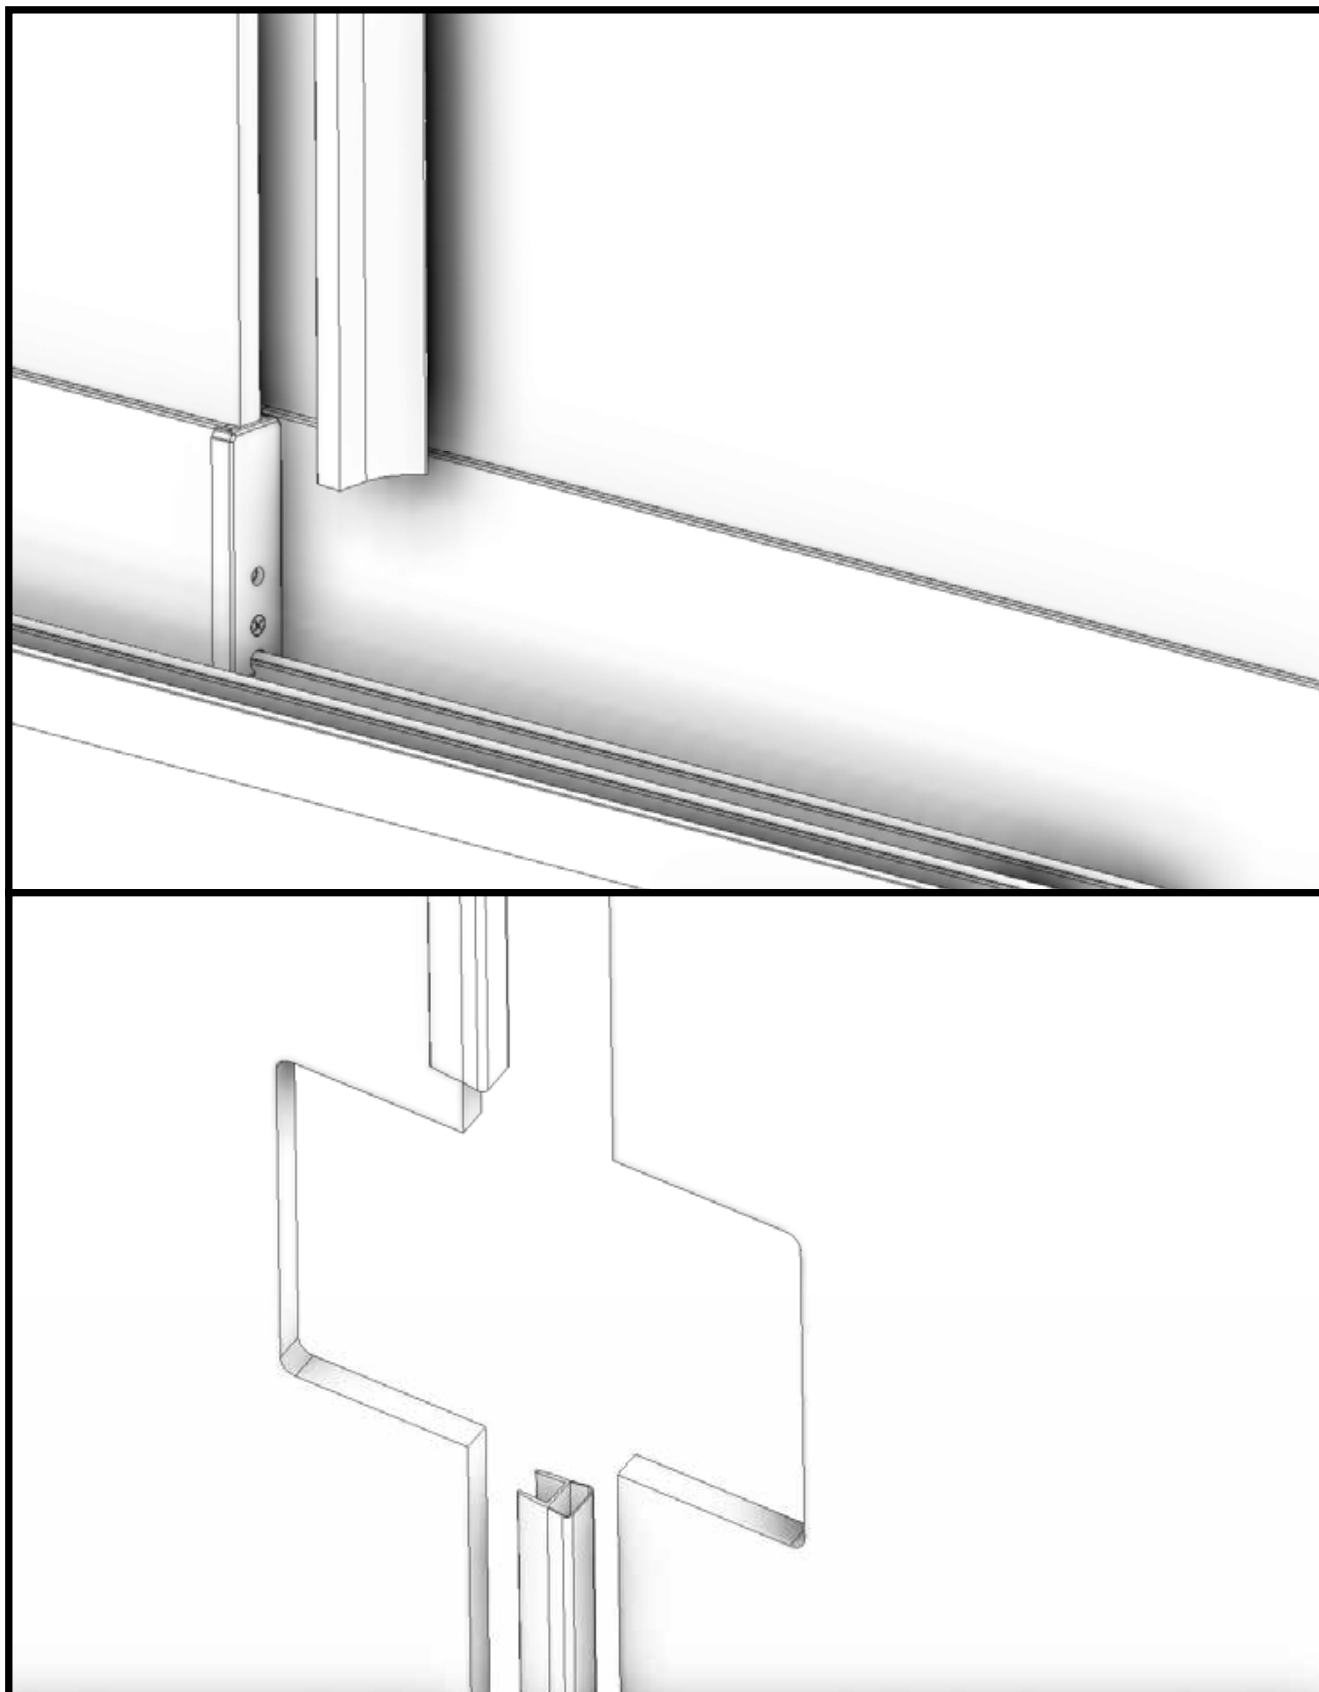


MONTAGGIO CHIUSURE.

Montare la maniglia come da istruzioni che trovate nella scatola dell'articolo stesso. Stessa cosa se dovreste montare la versione con maniglia e chiave. Lateralmente dovreste montarla più interna dal taglio vetro (1cm), mentre centralmente leggermente esterna (0,5cm).

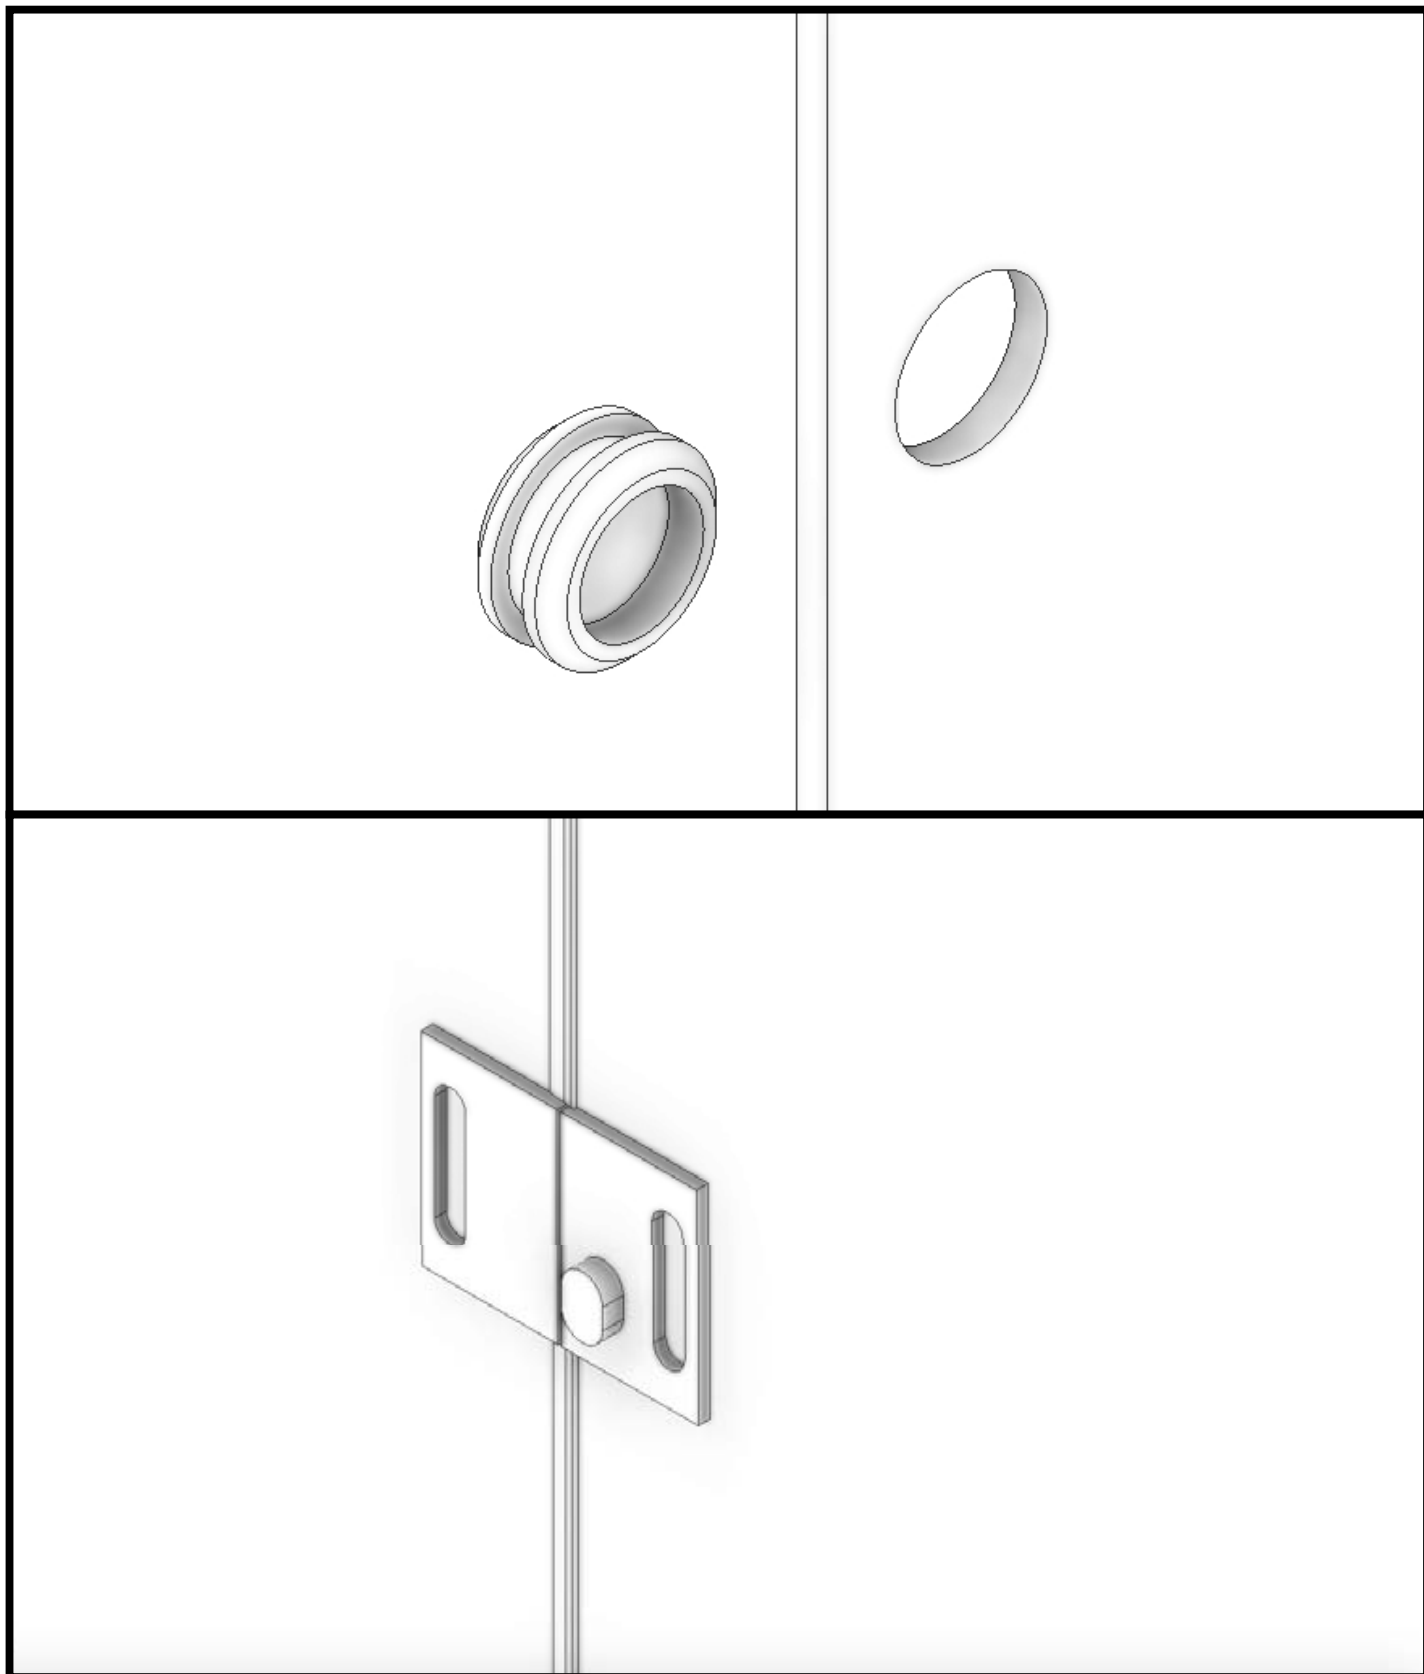

ESEMPI DI VETRATE

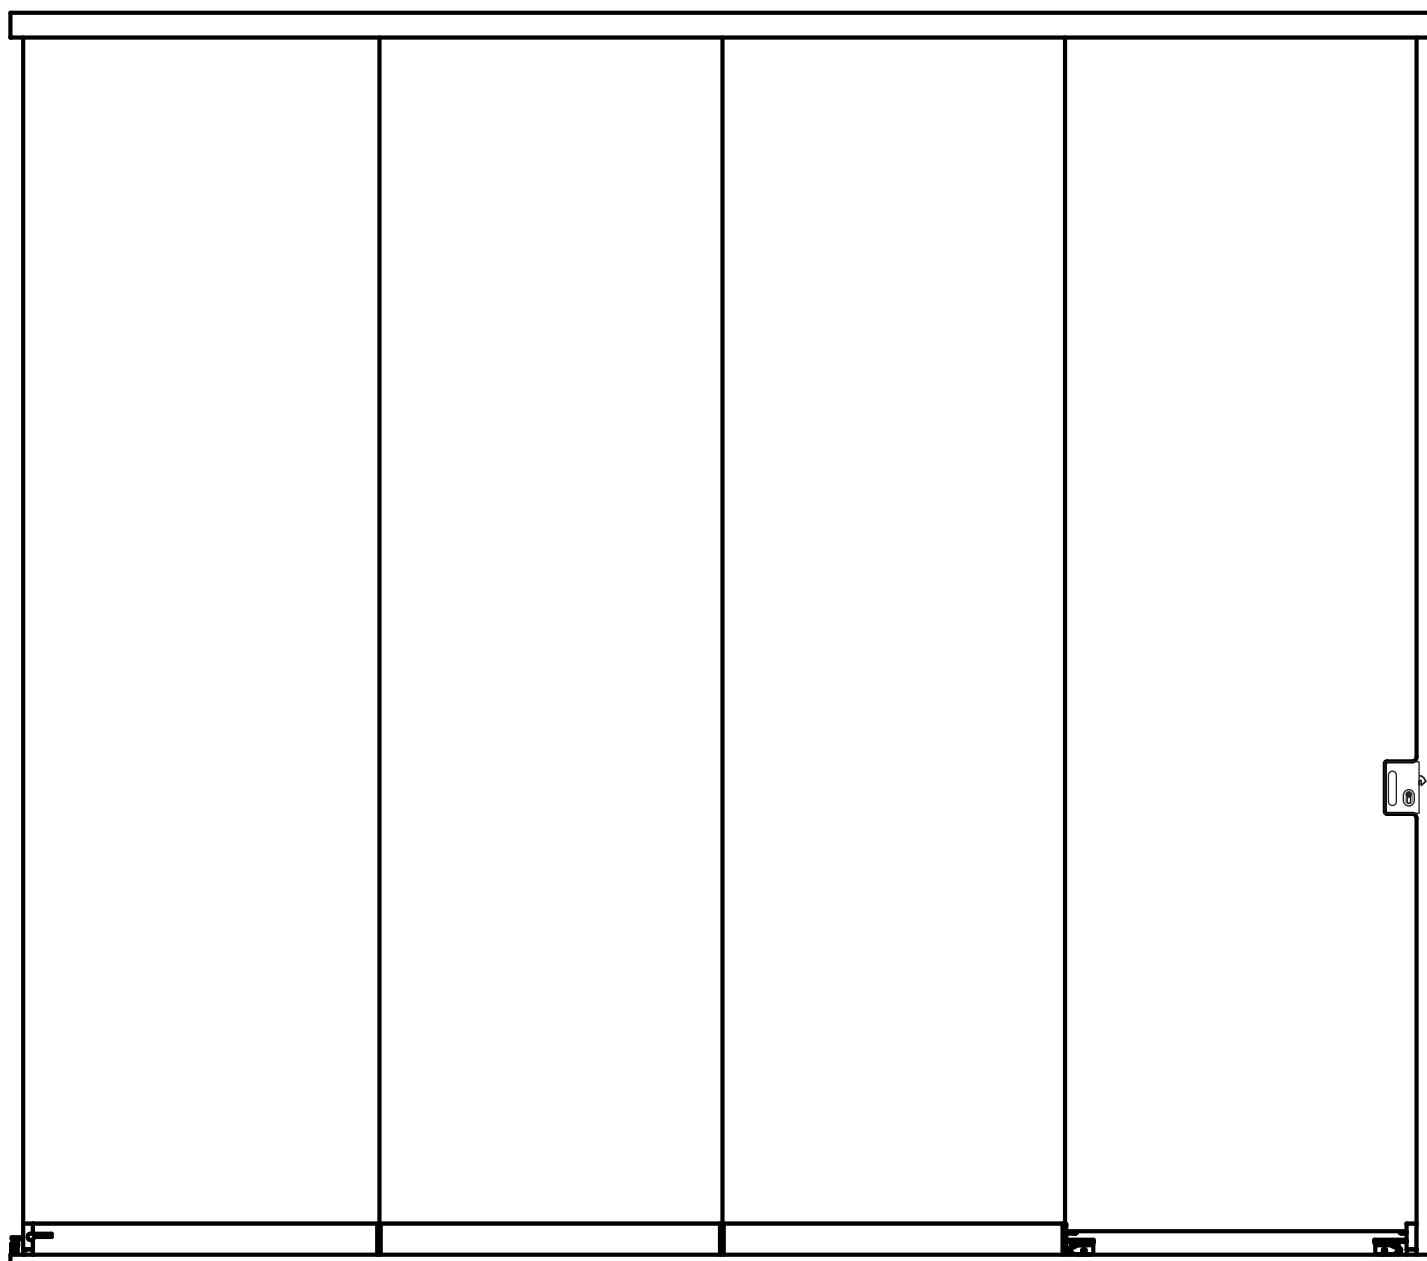

[illegible]

