




ECLISSE

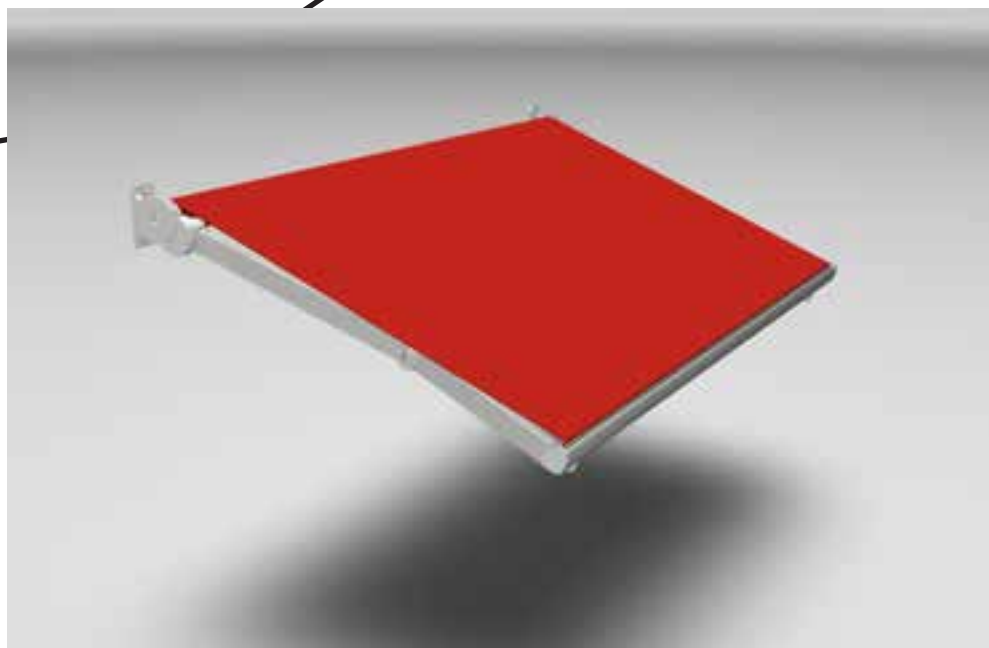

Manuale
d'installazione

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3.1
Attrezzatura necessaria	3.1.1
Requisiti del personale	3.1.2
SICUREZZA	3.2
Informazioni generali sicurezza	3.2.1
Requisiti per lavorare in sicurezza	3.2.2
Ambiente di lavoro	3.2.3
ESPLOSI	4
STAFFE DI SUPPORTO	5
ISTRUZIONI INSTALLAZIONE	6
OPERAZIONI FINALI	10

1 INTRODUZIONE

Il presente manuale è stato realizzato dal Costruttore per fornire le indicazioni necessarie a coloro che sono autorizzati a effettuare le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria del prodotto.

È vietato asportare, riscrivere o comunque modificare le pagine del manuale e il loro contenuto.

Le operazioni devono essere eseguite da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi o norme nazionali vigenti in materia.

Tale manuale deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in un luogo facilmente accessibile.

Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione e i manuali relativi, senza l'obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti.

Il Costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta dello stesso.

1.1 - Requisiti del personale

Il personale dedicato a questa operazione deve essere in possesso di una conoscenza tecnica del prodotto, acquisita con almeno due anni di esperienza o previo un opportuno corso tecnico-formativo.

1.2 - Attrezzatura necessaria

Per garantire la corretta installazione della tenda, e di conseguenza il funzionamento ottimale del prodotto finito, è necessario essere dotati della seguente attrezzatura:

- avvitatore;
- una livella;
- spago;
- set completo di utensili;
- attrezzature per lavorare in altezza (trabattelli, scale, ponteggi, piattaforme aeree, ecc) che rispettino le vigenti normative di sicurezza delle persone nei posti di lavoro.

2 SICUREZZA

2.1 - Informazioni generali di sicurezza

Durante tutte le operazioni descritte nel presente manuale, assicurarsi che nella zona di lavoro sia presente **ESCLUSIVAMENTE** il personale addetto ai lavori (vedi 1.1 - Requisiti del personale).

Non appoggiare oggetti sopra il telo della tenda.

È vietato appendersi o sostenersi sulla tenda: rischio di gravi lesioni per le persone, nonché di danneggiamento alla tenda stessa. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza nei posti di lavoro.

2.2 - Requisiti per lavorare in sicurezza

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto della normativa D.P.R. 164/56 e D.Lgs 494/96 per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone.

Controllare, prima dell'utilizzo, che le opere provvisorie utilizzate (trabattelli, ponteggi, scale, ecc.) e tutti i dispositivi di protezione individuale (imbracature, cinghie di sicurezza, ecc.) siano a norma ed in buono stato.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale adeguati.

Nel caso gli installatori siano più di uno, è necessario coordinare i lavori.

Gli operatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza ricevute.

Nel caso la tenda debba essere montata ad un piano elevato da quello di terra, è necessario delimitare e presidiare l'area durante la salita al piano della tenda in modo che nessuno possa trovarsi sotto l'eventuale carico sospeso.


Legare saldamente la tenda avvolgendo la fune o cinghia intorno alle parti preassemblate, in modo che non scivolino dei componenti, con pericolo di caduta della stessa.

2.3 - Ambiente di lavoro

Le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria devono essere eseguite in un luogo sufficientemente illuminato (in base alle norme specifiche), naturalmente e/o artificialmente.

L'operatore deve infatti avere una buona visibilità per la lavorazione da eseguire, e deve inoltre impedire l'avvicinamento di terze persone alla zona di lavoro della tenda.

ESPLOSO TENDE


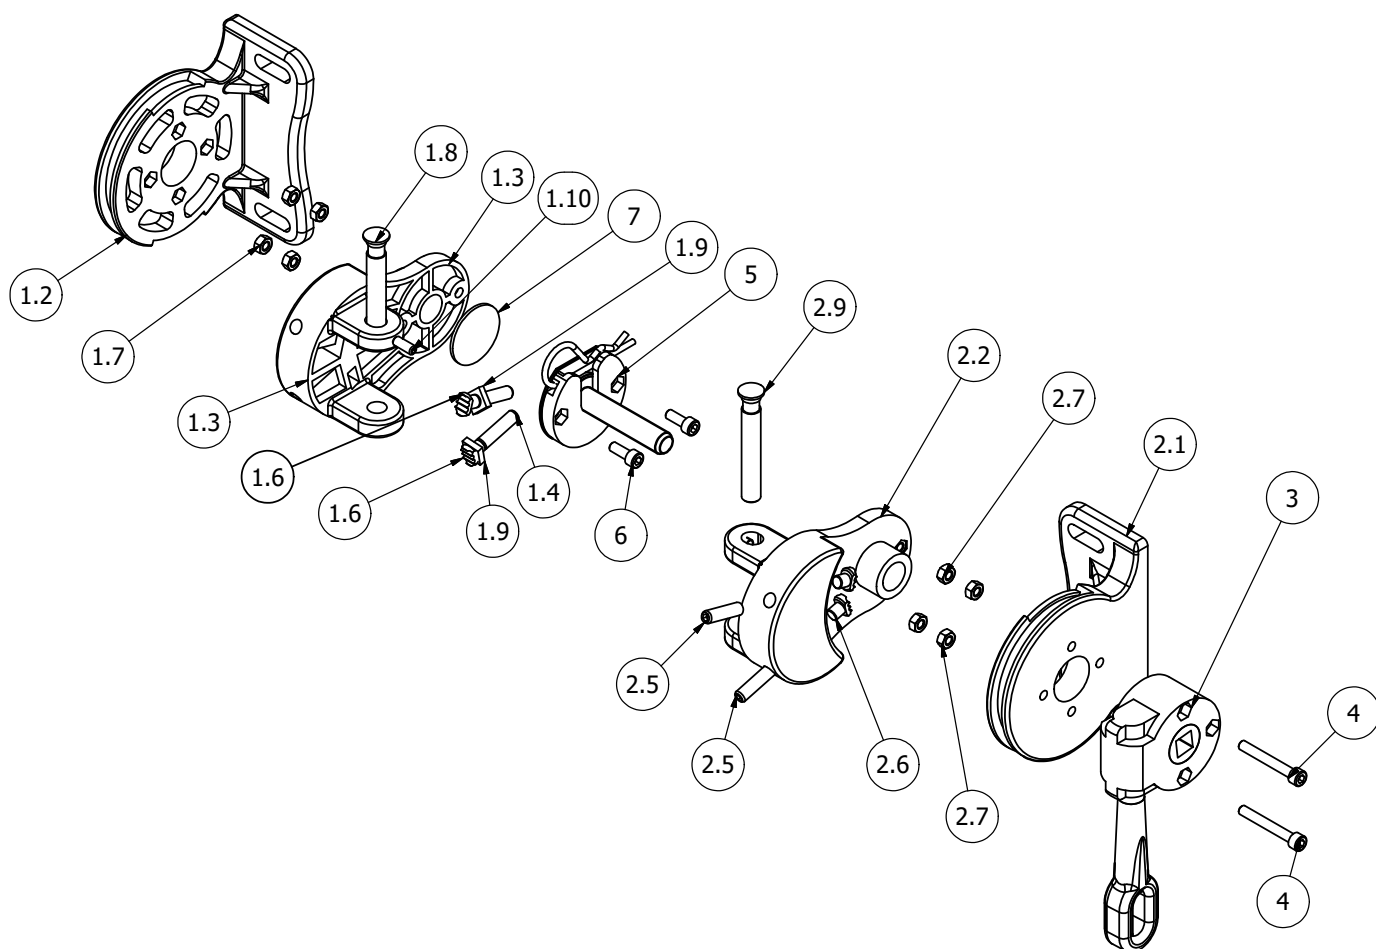


ELENCO PARTI			
ELEMENTO	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	1	V.ECLI-007	STAFFA PS CON SUPP BRACCIO ECLISSE SX
1.2	1	V.ECLI-001	STAFFA PS ECLISSE
1.3	1	V.ECLI-002	SUPP BRACCIO SX
1.4	2	SMCGRAN0830B	GRANO EI E/P M8x30 UNI5923 INOX
1.6	2	V.ECLI-004	PERNO DENTATO
1.7	6	SMCDADO0605A	DADO M6 UNI 5588 ZN
1.8	1	V.F430-020	PERNO BRACCIO KIRO
1.9	2	SMCDDQT0804A	DADO QUADRO M8 DIN562 ZN
1.10	1	SMCGRAN0616A	GRANO EI E/C M6x16 UNI5927 INOX
2	1	V.ECLI-005	STAFFA PS CON SUPP BRACCIO ECLISSE DX
2.1	1	V.ECLI-001	STAFFA PS ECLISSE
2.2	1	V.ECLI-003	SUPP BRACCIO ECLISSE DX
2.5	2	SMCGRAN0830B	GRANO EI E/P M8x30 UNI5923 INOX
2.6	2	V.ECLI-004	PERNO DENTATO
2.7	6	SMCDADO0605A	DADO M6 UNI 5588 ZN
2.9	1	V.F430-020	PERNO BRACCIO KIRO
2.10	2	SMCDDQT0804A	DADO QUADRO M8 DIN562 ZN
2.11	1	SMCGRAN0616A	GRANO EI E/C M6x16 UNI5927 INOX
3	1	V.ARGNA-11_1A	ARGANELLO RIDUTTORE 11:1 BIANCO
4	2	SMCTCEI0645A	VITE TCEI M6x45 UNI5931 INOX
5	1	V.TNRM-040	PERNO ESTRAIBILE CON PIASTRA NYLON
6	2	SMCTCEI0616A	VITE TCEI M6x16 UNI5931 INOX
7	1	V.ECLI-008	SPESSORE PER PERNO

STAFFA PARETE SOFFITTO

Staffe con supporto bracci integrato, possono essere montate a soffitto, parete e spallina.

Per il fissaggio utilizzare le asole previste.

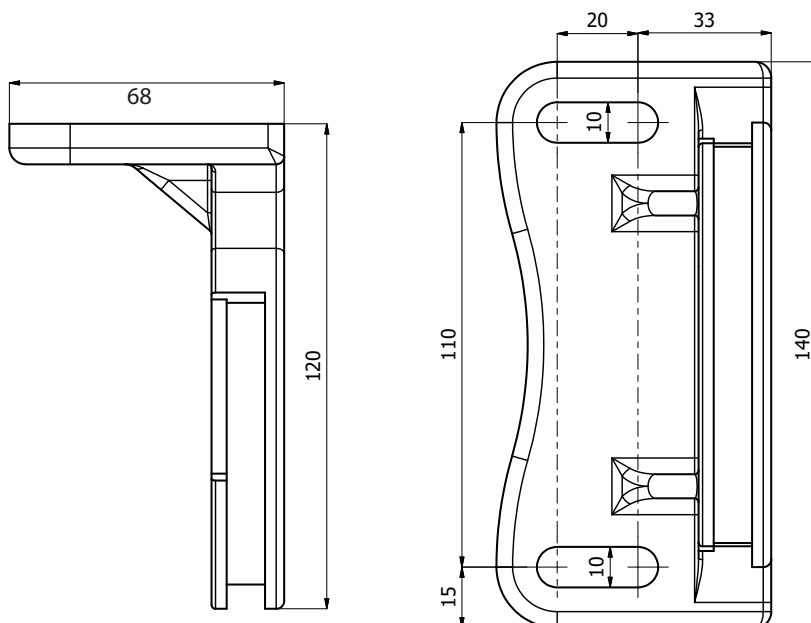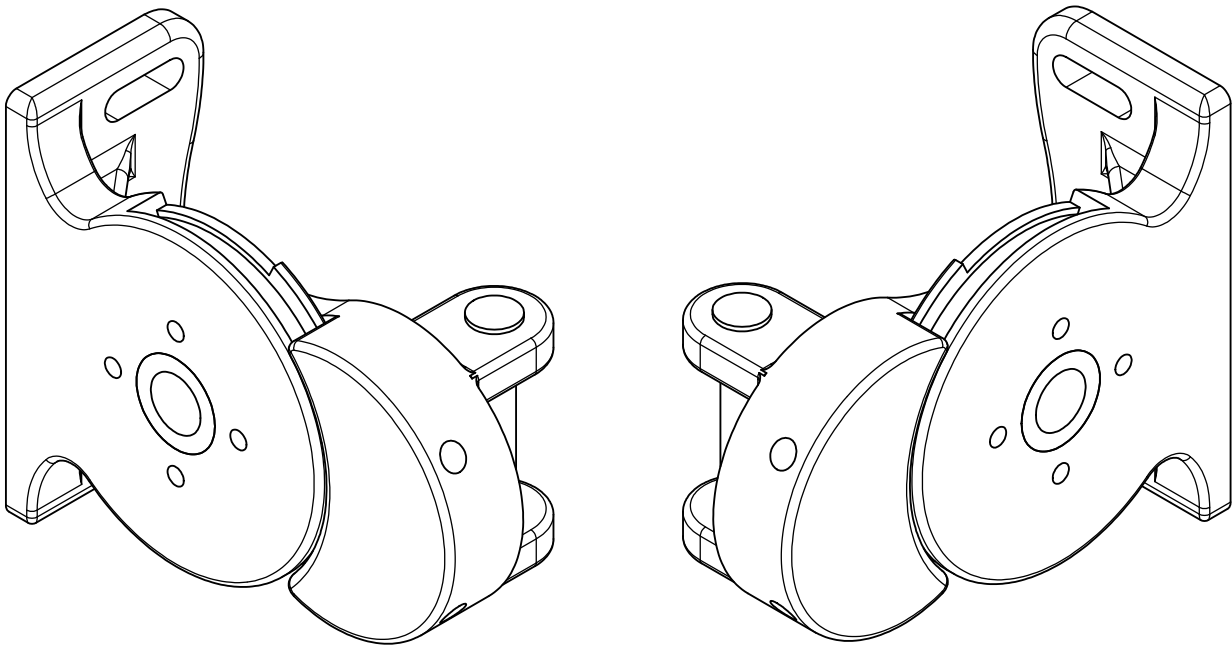

INSTALLAZIONE

Misurare la sede dove va montata la tenda, segnare la posizione delle la staffe (Fig.1) Forare ed installare con viti idonee al materiale presente.

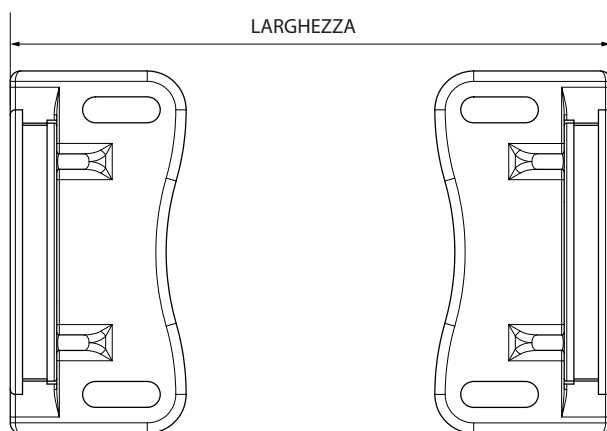


Fig.1

Installare la tenda sulle staffe: (operazione da eseguire in 2 persone)

Inserire il perno quadro A nell'arganello B

inserire il perno C nella tenda ed

inserire lo stesso nella sede D

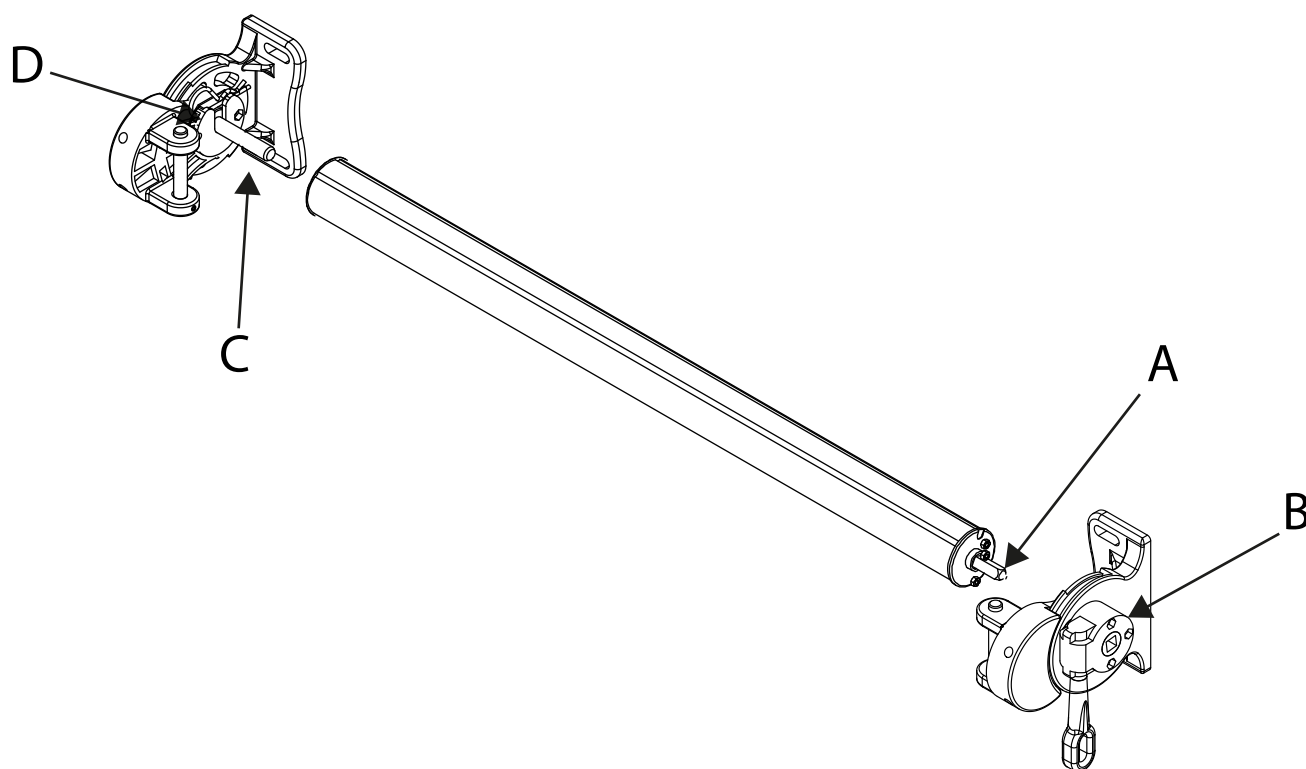


Fig.2


INSTALLAZIONE BRACCI

Installare i bracci sulle staffe:

Inserire la parte A nella sede B e bloccare con il perno C

Ripetere la stessa operazione dall'altro lato.

 **ATTENZIONE A NON TOGLIERE LA FASCETTA FERMA BRACCIO**

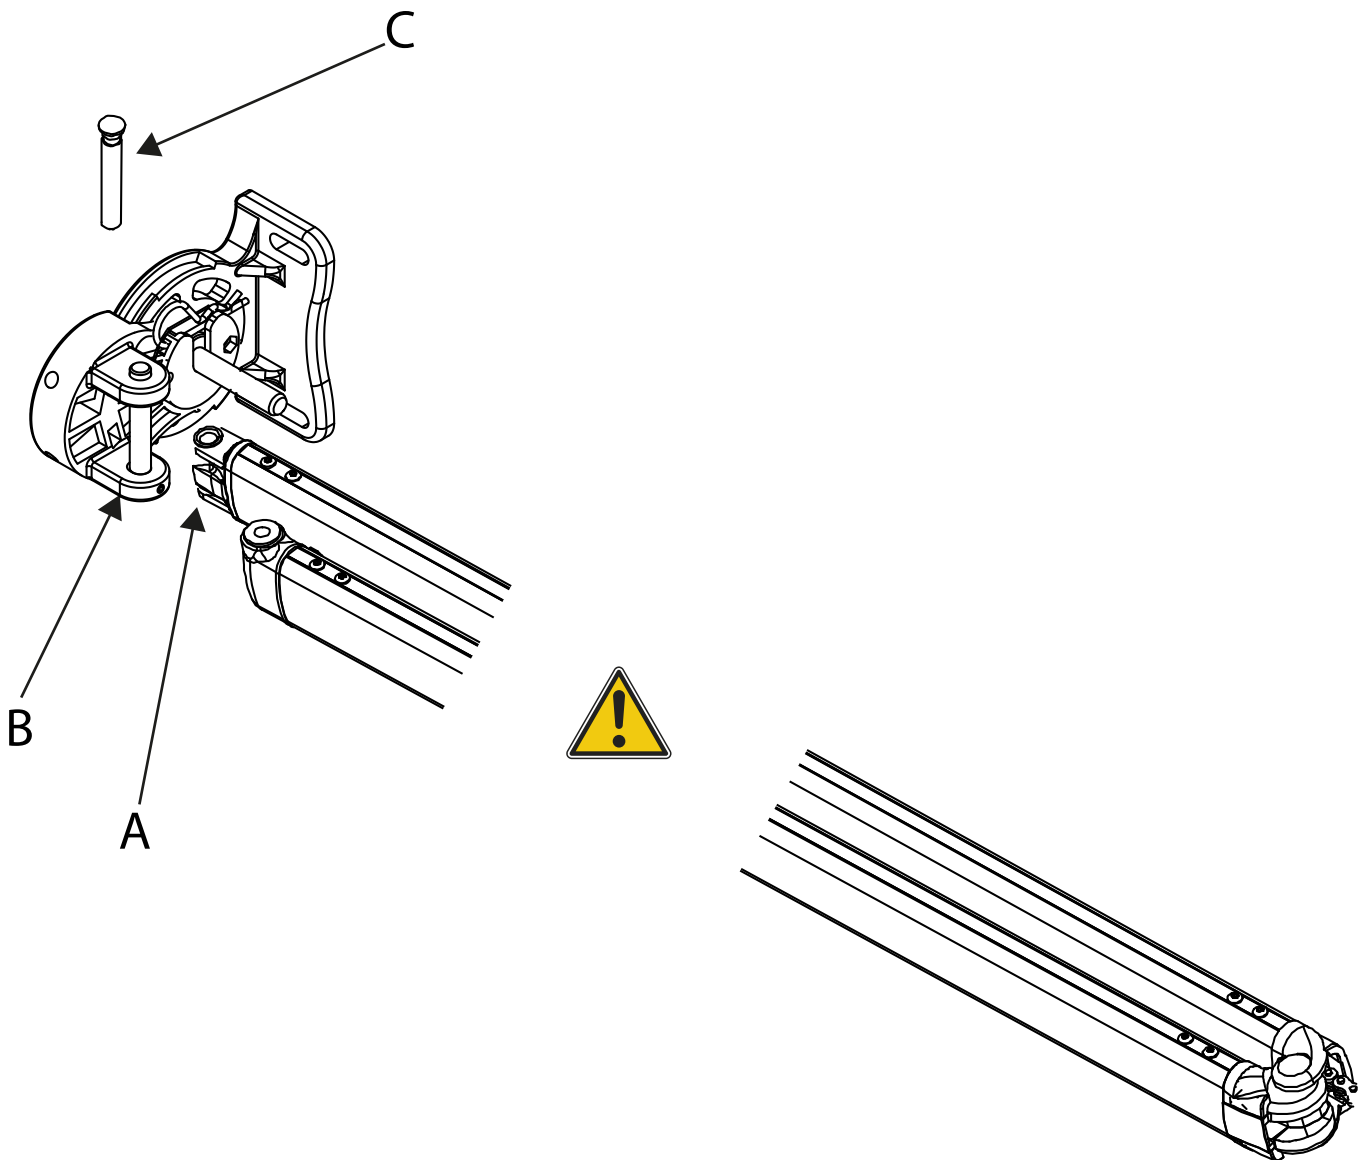

INSTALLAZIONE BRACCI NEL TERMINALE


Installazione bracci sul terminale:

Allineare il braccio con la tenda

Inserire lo scivolo snodato A nel terminale e posizionarlo in linea con il foro B del braccio inserire, il perno C e avvitare il bullone

Ripetere la stessa operazione da ambo i lati della tenda

 **ATTENZIONE A NON TOGLIERE LA FASCETTA FERMA BRACCIO**

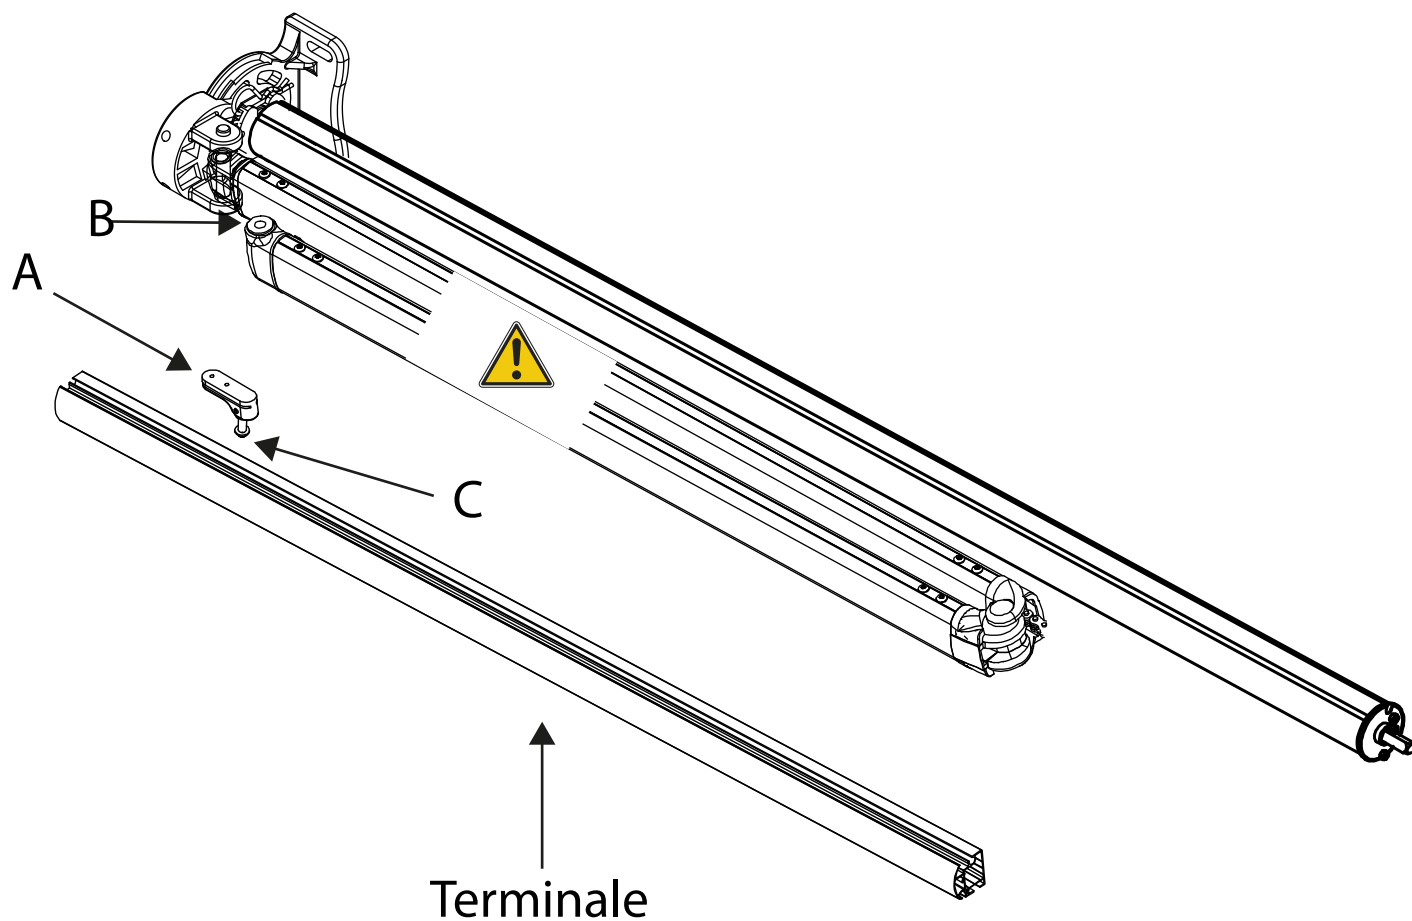


REGOLAZIONE INCLINAZIONE BRACCI

Regolare l'inclinazione della tenda:

- 1) Aprire la tenda
- 2) allentare il bullone B (Fig. 4)
- 3) Agire sulla vite A (Fig. 4) avendo cura di sollevare il punto C per rendere piu' agevole la regolazione ed evitare eventuali rotture del supporto.


Regolata l'inclinazione stringere la vite centrale B.

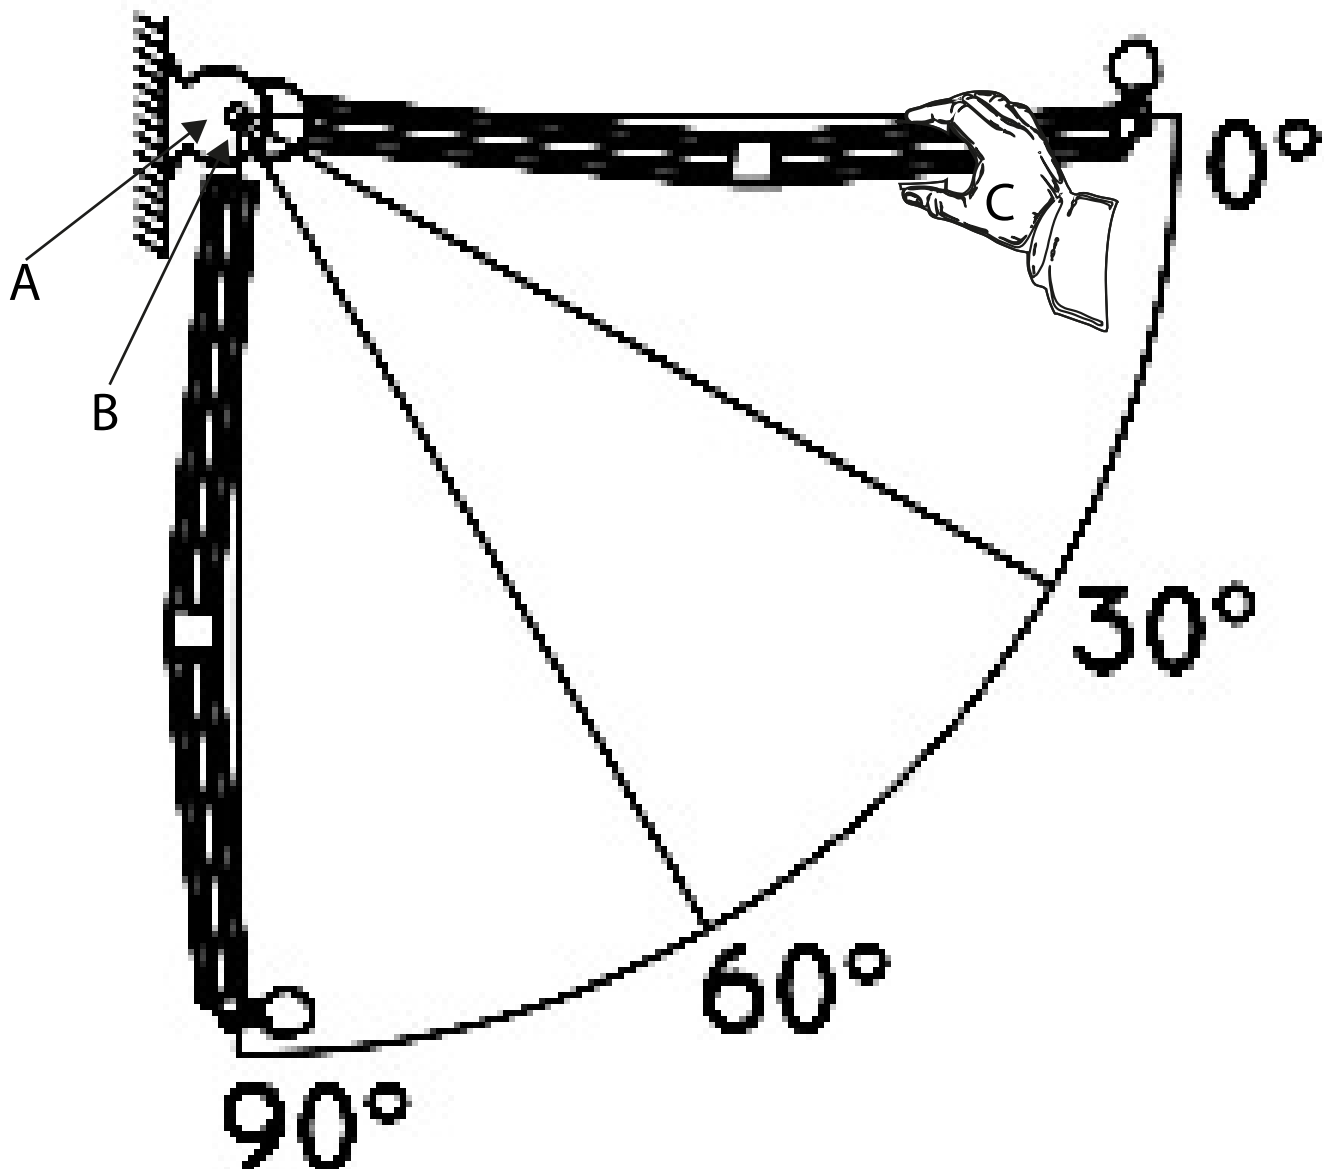

OPERAZIONI FINALI

Apertura e chiusura tenda manuale: manovrare con l'asta in dotazione.

Apertura e chiusura tenda motorizzata:
regolare i finecorsa del motore seguendo le istruzioni allegate.

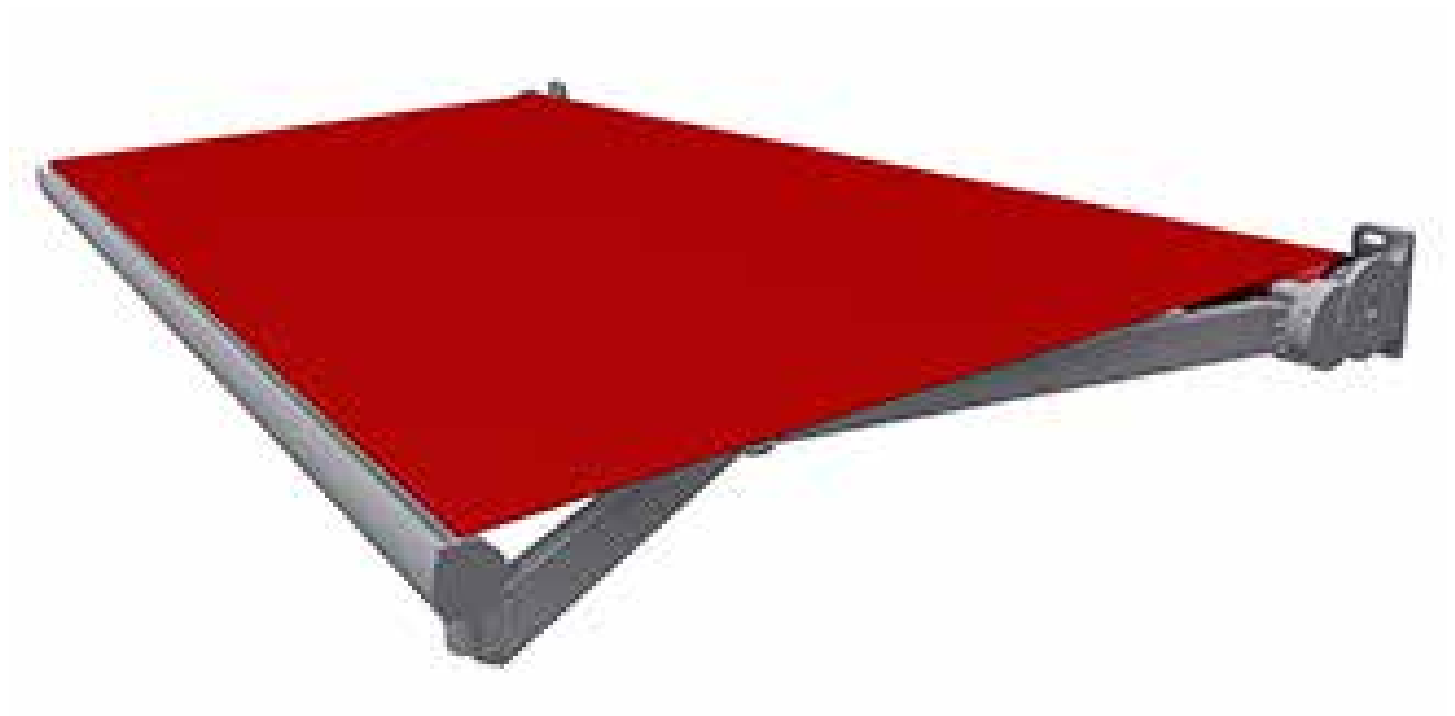

NOTE

