

TB FIRENZE



Manuale
d'installazione

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
Attrezzatura necessaria	3
Requisiti del personale	3
SICUREZZA	3
Informazioni generali sicurezza	3
Requisiti per lavorare in sicurezza	3
Ambiente di lavoro	3
ESPLOSI	4
STAFFE DI SUPPORTO	5
BRACCETTI MURO / RINGHIERA	6
INSTALLAZIONE	7
CARICAMENTO MOLLA	9
INSTALLAZIONE TENDA NELLE STAFFE	11
INSTALLAZIONE BRACCETTI	12
OPERAZIONI FINALI	14

1 INTRODUZIONE

Il presente manuale è stato realizzato dal Costruttore per fornire le indicazioni necessarie a coloro che sono autorizzati a effettuare le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria del prodotto.

È vietato asportare, riscrivere o comunque modificare le pagine del manuale e il loro contenuto.

Le operazioni devono essere eseguite da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi o norme nazionali vigenti in materia.

Tale manuale deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in un luogo facilmente accessibile.

Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione e i manuali relativi, senza l'obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti.

Il Costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta dello stesso.

1.1 - Requisiti del personale

Il personale dedicato a questa operazione deve essere in possesso di una conoscenza tecnica del prodotto, acquisita con almeno due anni di esperienza o previo un opportuno corso tecnico-formativo.

1.2 - Attrezzatura necessaria

Per garantire la corretta installazione della tenda, e di conseguenza il funzionamento ottimale del prodotto finito, è necessario essere dotati della seguente attrezzatura:

- avvitatore;
- una livella;
- spago;
- set completo di utensili;
- attrezzature per lavorare in altezza (trabattelli, scale, ponteggi, piattaforme aeree, ecc) che rispettino le vigenti normative di sicurezza delle persone nei posti di lavoro.

2 SICUREZZA

2.1 - Informazioni generali di sicurezza

Durante tutte le operazioni descritte nel presente manuale, assicurarsi che nella zona di lavoro sia presente **ESCLUSIVAMENTE** il personale addetto ai lavori (vedi 1.1 - Requisiti del personale).

Non appoggiare oggetti sopra il telo della tenda.

È vietato appendersi o sostenersi sulla tenda: rischio di gravi lesioni per le persone, nonché di danneggiamento alla tenda stessa. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza nei posti di lavoro.

2.2 - Requisiti per lavorare in sicurezza

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto della normativa D.P.R. 164/56 e D.Lgs 494/96 per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone.

Controllare, prima dell'utilizzo, che le opere provvisorie utilizzate (trabattelli, ponteggi, scale, ecc.) e tutti i dispositivi di protezione individuale (imbracature, cinghie di sicurezza, ecc.) siano a norma ed in buono stato.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale adeguati.

Nel caso gli installatori siano più di uno, è necessario coordinare i lavori.

Gli operatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza ricevute.


Nel caso la tenda debba essere montata ad un piano elevato da quello di terra, è necessario delimitare e presidiare l'area durante la salita al piano della tenda in modo che nessuno possa trovarsi sotto l'eventuale carico sospeso.

Legare saldamente la tenda avvolgendo la fune o cinghia intorno alle parti preassemblate, in modo che non scivolino dei componenti, con pericolo di caduta della stessa.

2.3 - Ambiente di lavoro

Le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria devono essere eseguite in un luogo sufficientemente illuminato (in base alle norme specifiche), naturalmente e/o artificialmente.


L'operatore deve infatti avere una buona visibilità per la lavorazione da eseguire, e deve inoltre impedire l'avvicinamento di terze persone alla zona di lavoro della tenda.

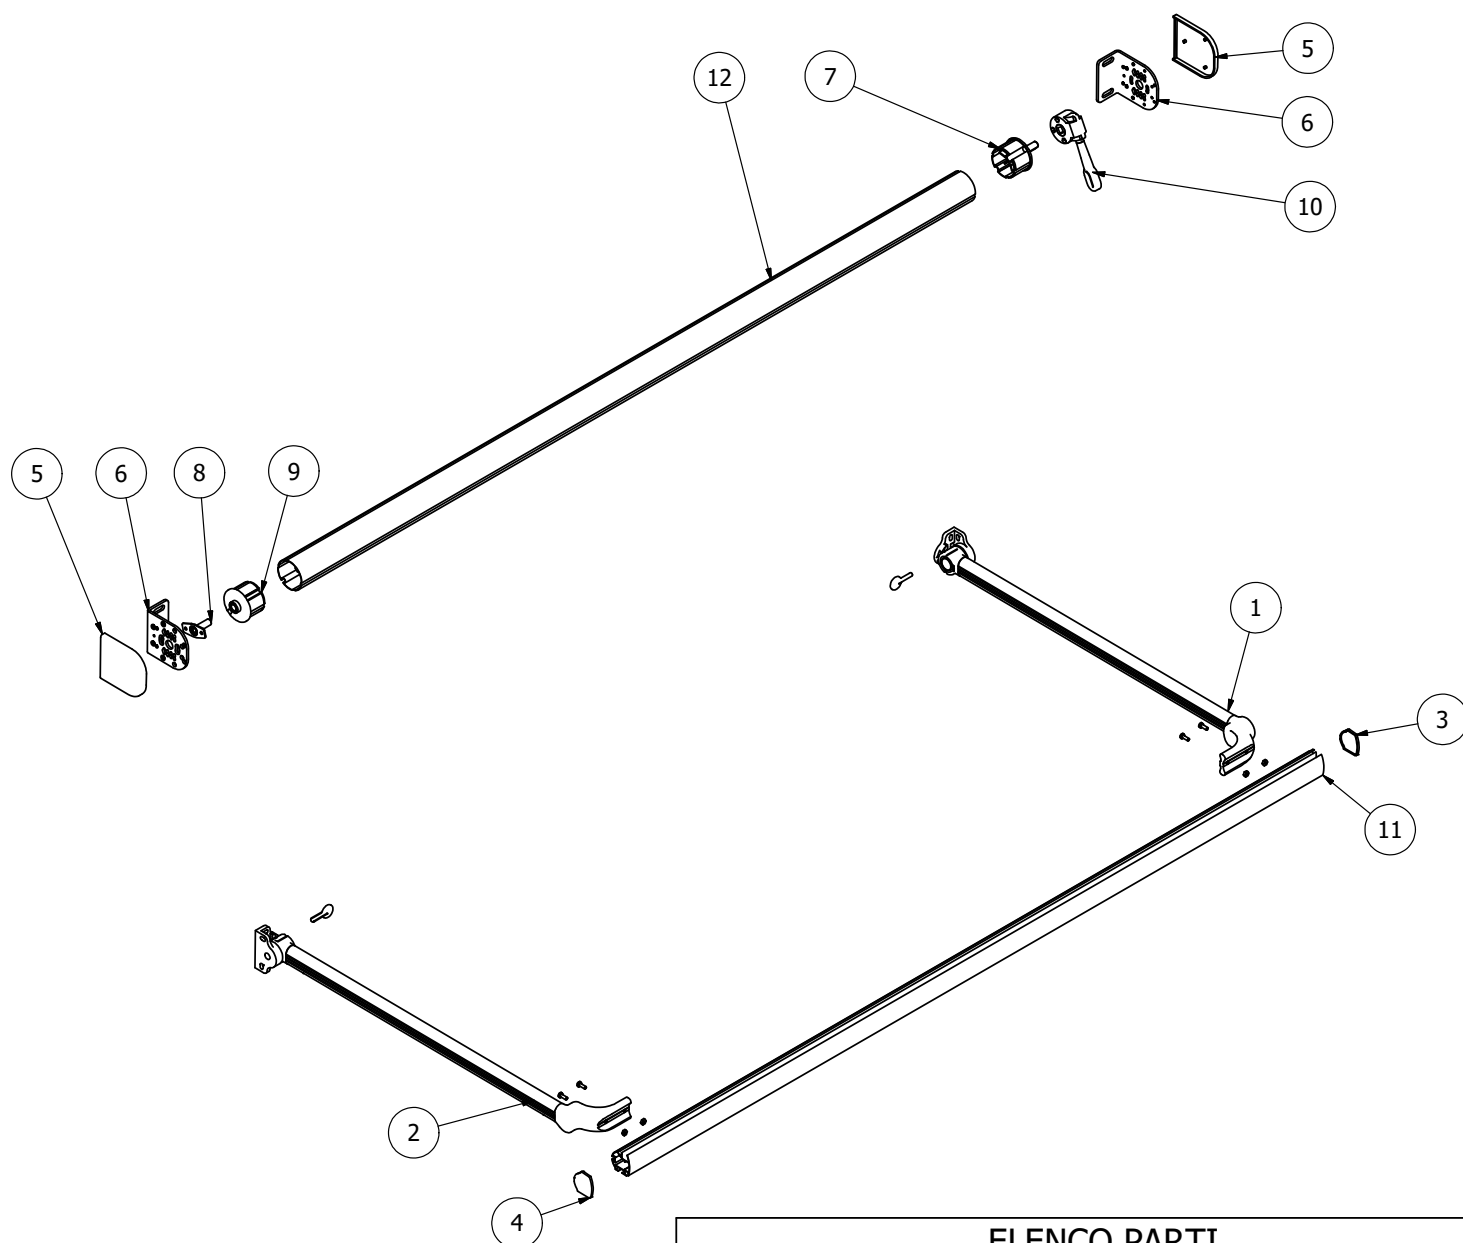


ELENCO PARTI	
	DESCRIZIONE
1	ASSIEME BRACCIO TB FIRENZE DX
2	ASSIEME BRACCIO TB FIRENZE SX
3	TAPPO X TERMINALE MOD 30600 DX
4	TAPPO X TERMINALE MOD 30600 SX
5	CUFFIA STAFFA TNR
6	STAFFA PS VENEZIA CABRIO
7	CALOTTA PERNO QUADRO 13X70 D.70
8	PIASTRINA CON PERNO 14 x 40
9	CALOTTA DIAM. 70 CON FORO D.14
10	ARGANELLO RIDUTTORE 11:1 BIANCO
11	TERMINALE TB 1000
12	PROFILO AVVOLGITORE TB FIRENZE

Descrizione staffe di fissaggio universali Parete Soffitto

Staffe in alluminio pressofuso verniciate a polvere epossidica complete di cuffie in nylon, utilizzabili sia a parete che a soffitto.

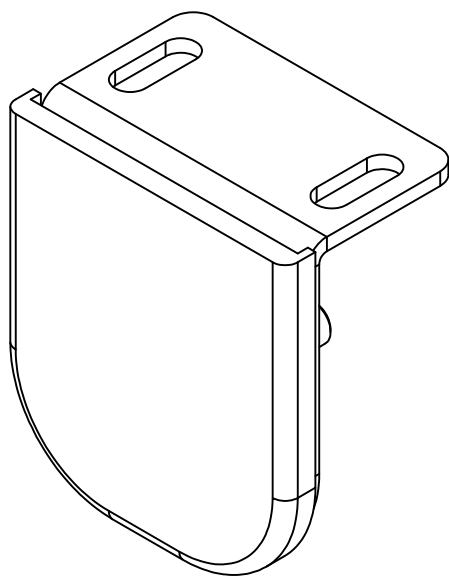


Staffa Maschio

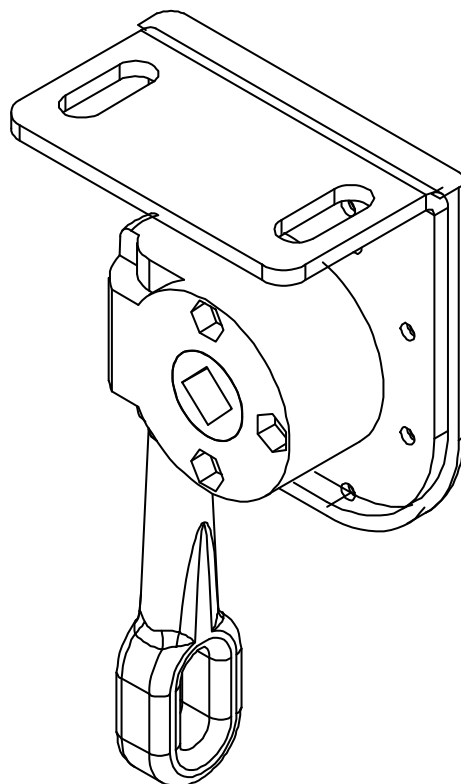



Staffa Arganello

BRACCETTI MURO

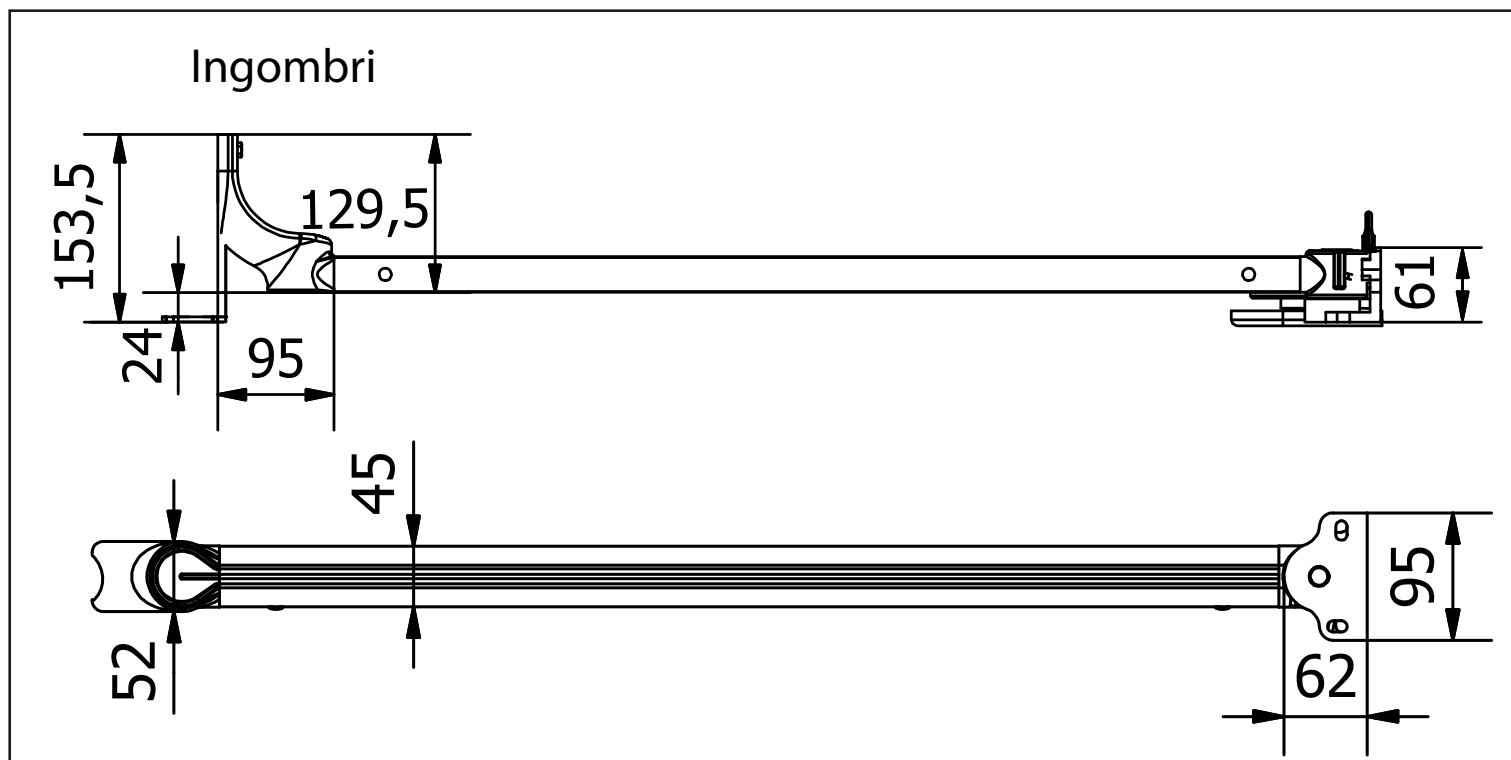



VISTE POST INSTALLAZIONE

VISTA LATERALE

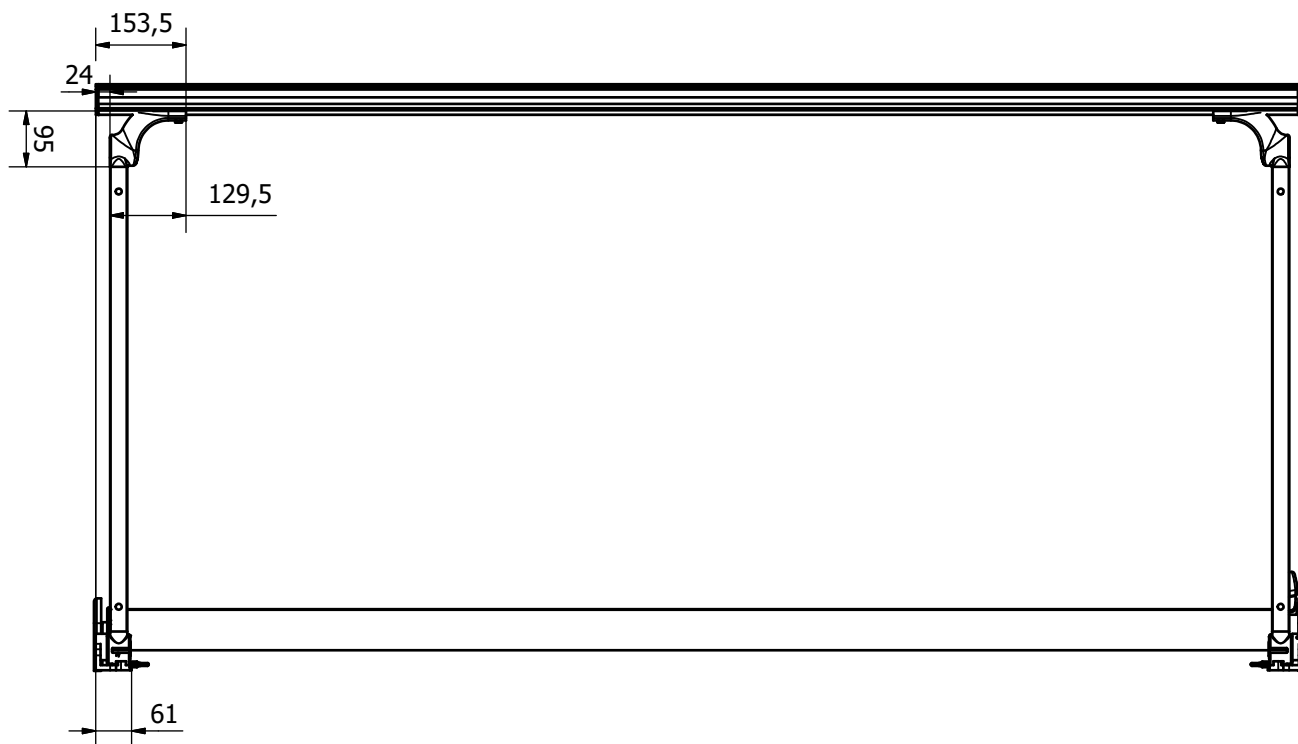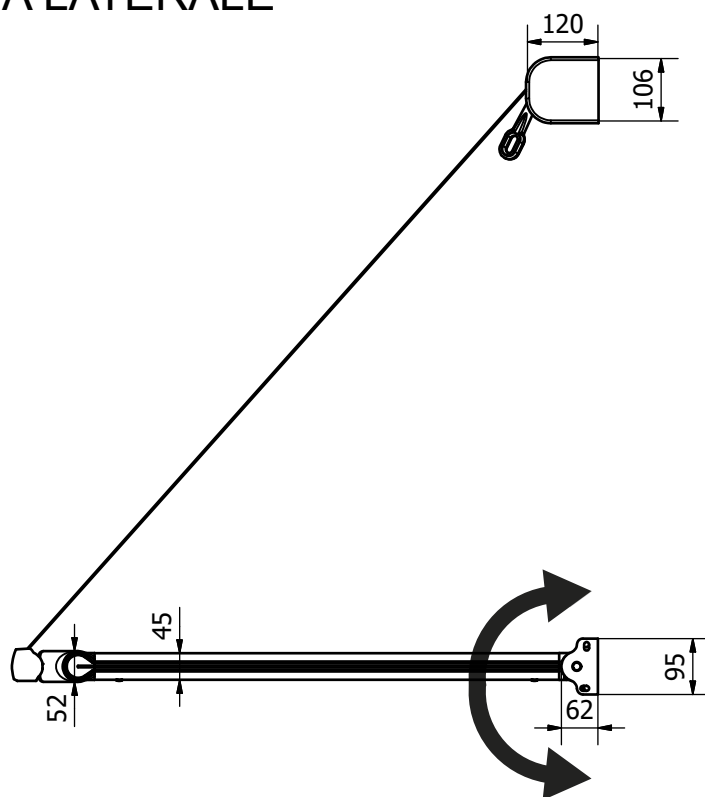


INSTALLAZIONE DELLE STAFFE UNIVERSALI

Posizionare la staffa con il perno nel punto desiderato (Fig. 1) segnare i fori (Fig.2)

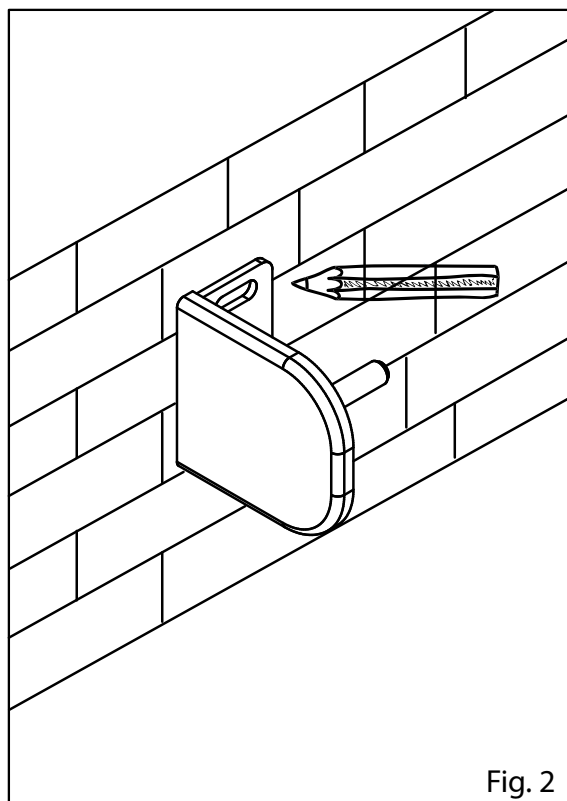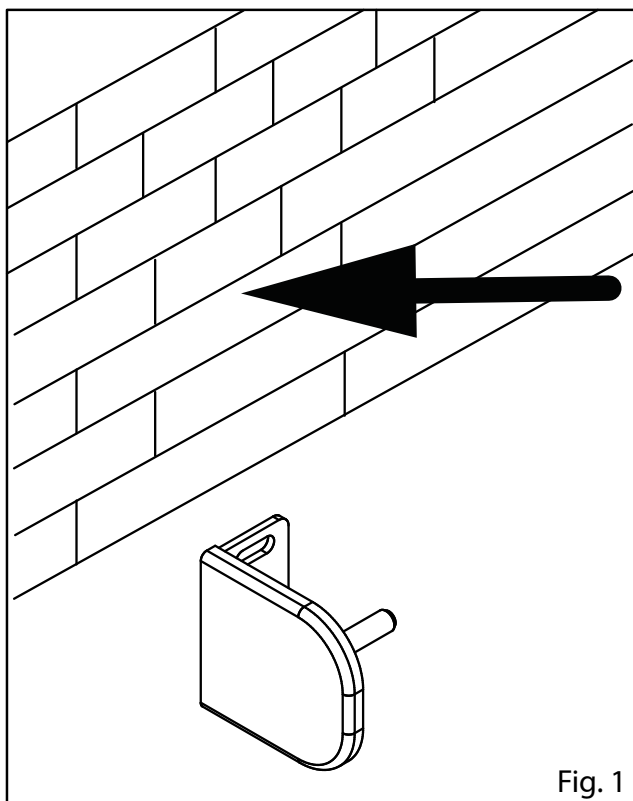



Forare nei punti segnati in precedenza inserire i tasselli e serrare.

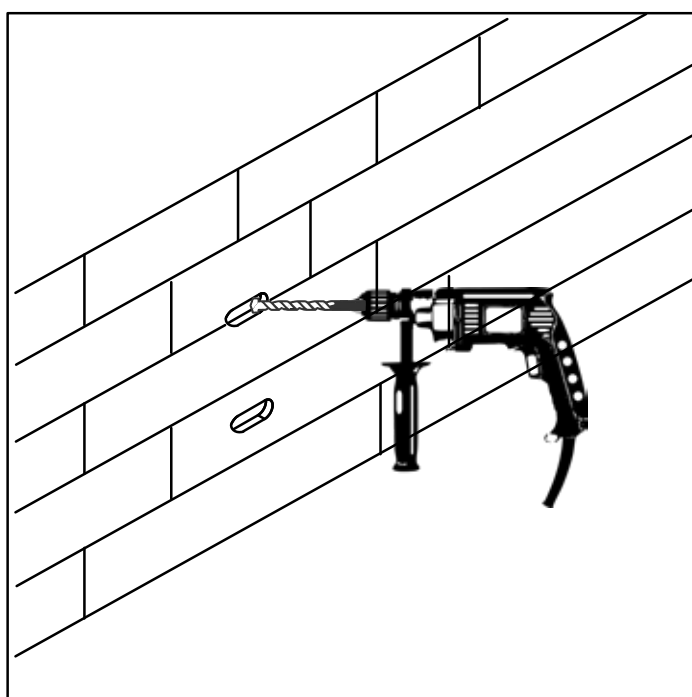

Seguire lo stesso procedimento per fissare la staffa con la culla (femmina) al lato opposto.


INSTALLAZIONE DELLA TENDA NELLE STAFFE AD ARGANELLO

Inserire la tenda nella staffa con l'arganello (Fig.3), inserire il perno 1 (Fig.4) nel tappo con il foro ed inserirlo nell'inserto, poi bloccare il tutto con la coppiglia

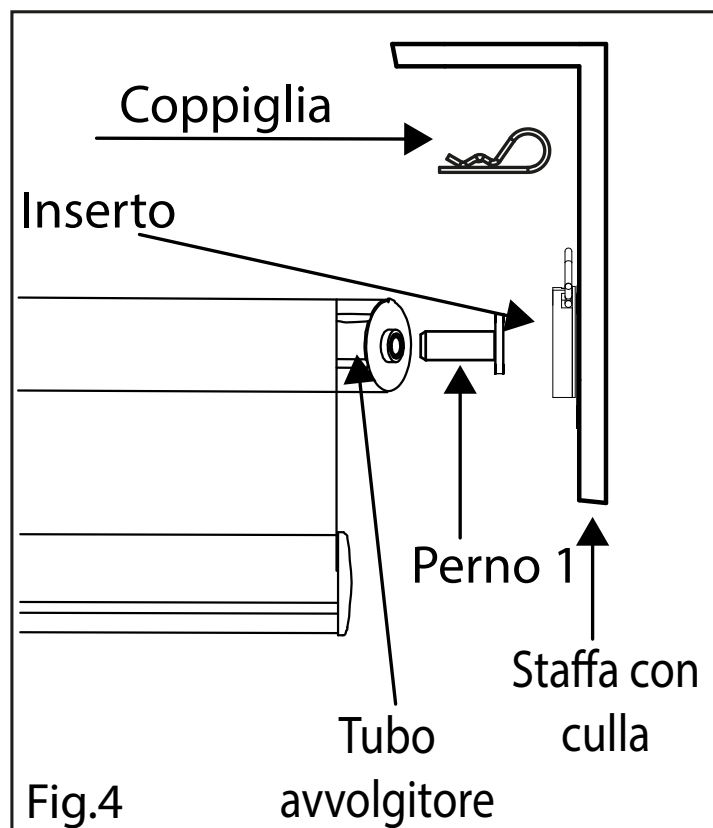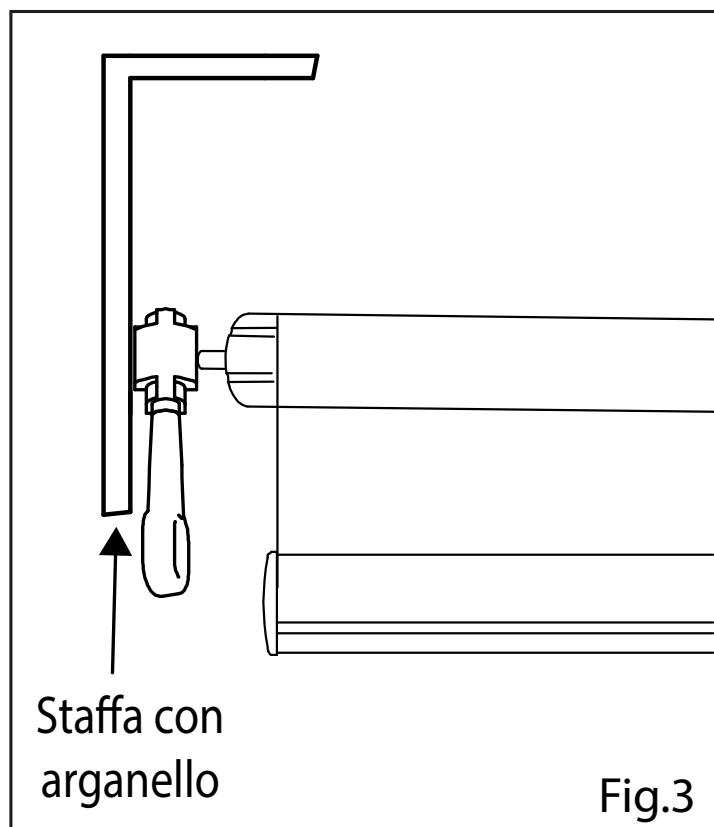

INSTALLAZIONE DEI BRACCETTI

Per le misure di installazione dei braccetti vedi pag.7

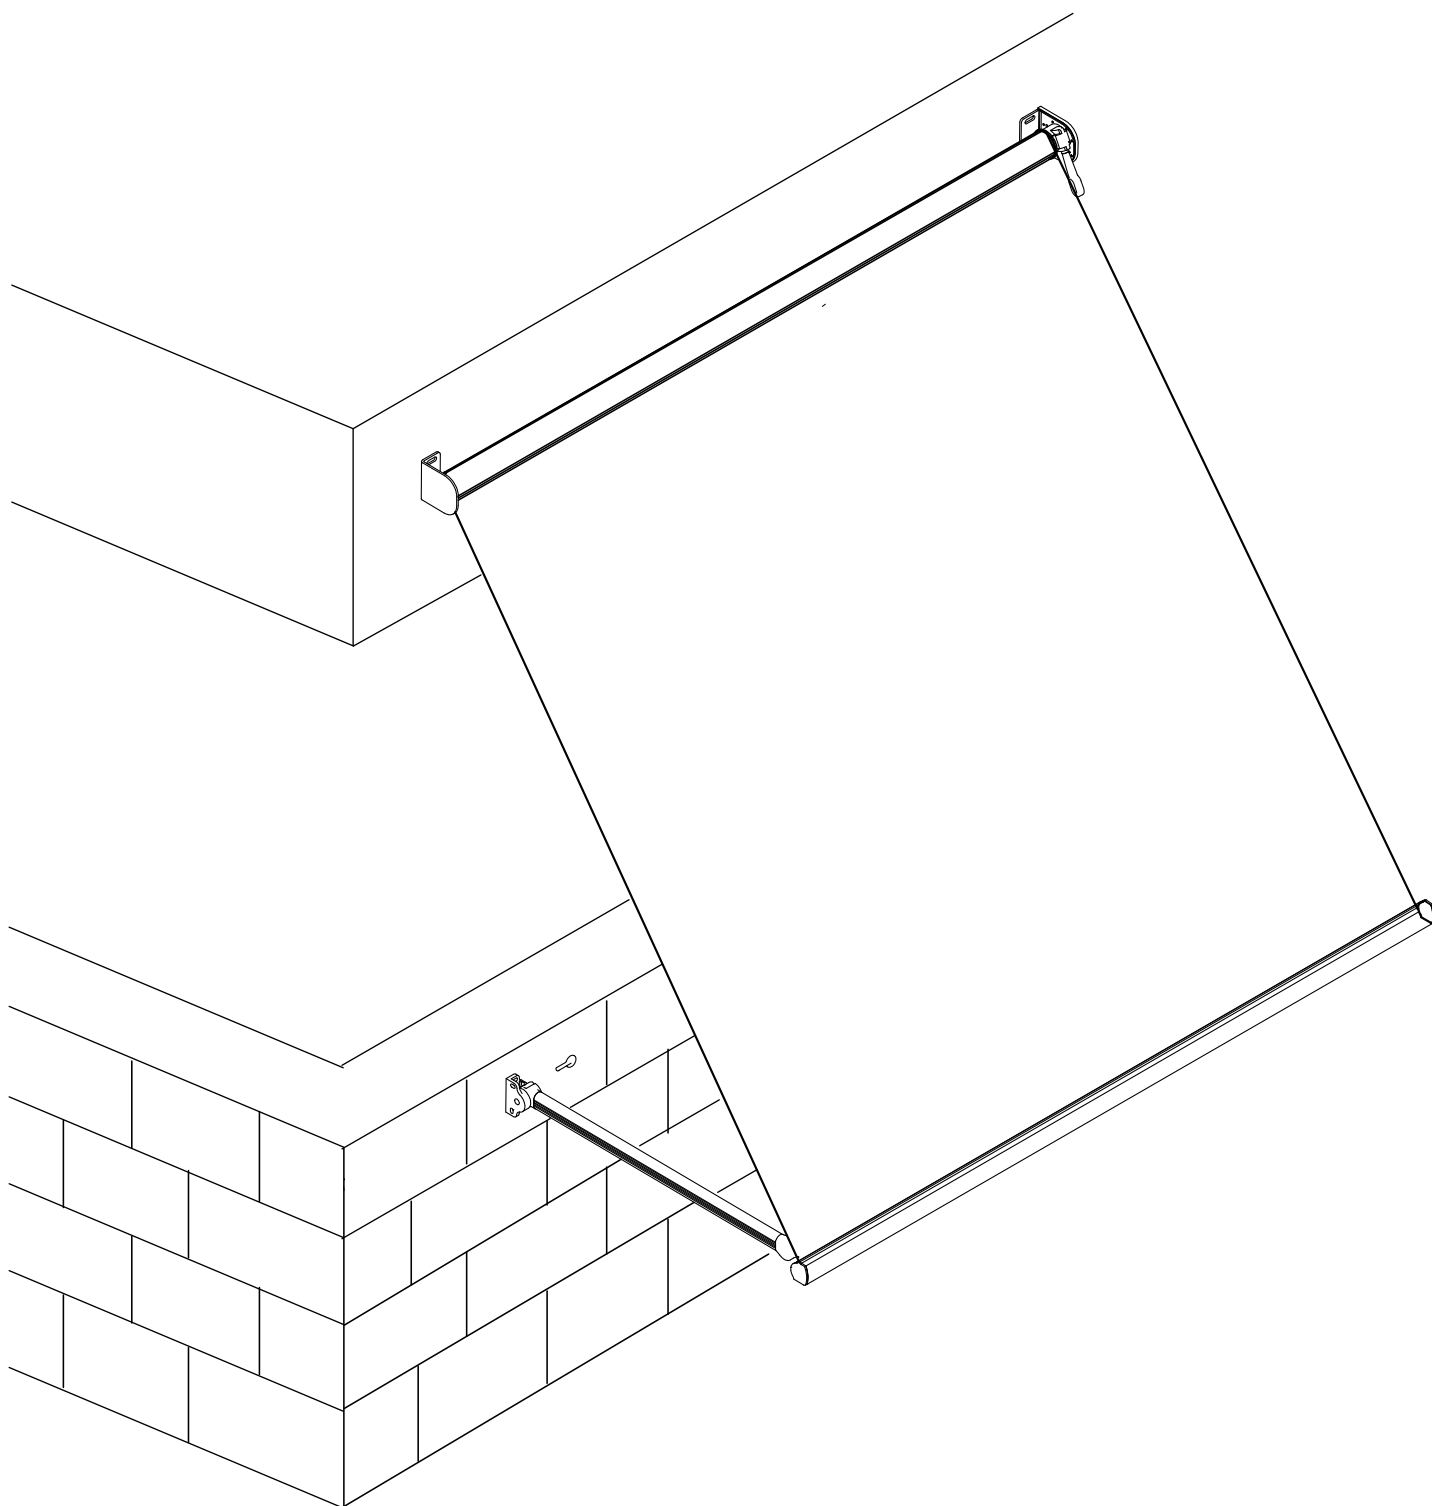

NOTE

