



TCL GAMMA Cass. Tondo



Manuale
d'installazione

SOMMARIO

INTRODUZIONE	2
Attrezzatura necessaria	2
Requisiti del personale	2
SICUREZZA	2
Informazioni generali sicurezza	2
Requisiti per lavorare in sicurezza	2
Ambiente di lavoro	2
ESPLOSO	3
STAFFE DI SUPPORTO	5
INSTALLAZIONE GUIDE	6
INSTALLAZIONE CORDINI	7
INSTALLAZIONE GUIDA	10
TENSIONAMENTO MOLLA	12
OPERAZIONI FINALI	13

1 INTRODUZIONE

Il presente manuale è stato realizzato dal Costruttore per fornire le indicazioni necessarie a coloro che sono autorizzati a effettuare le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria del prodotto.

È vietato asportare, riscrivere o comunque modificare le pagine del manuale e il loro contenuto.

Le operazioni devono essere eseguite da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi o norme nazionali vigenti in materia.

Tale manuale deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in un luogo facilmente accessibile.

Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione e i manuali relativi, senza l'obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti.

Il Costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta dello stesso.

1.1 - Requisiti del personale

Il personale dedicato a questa operazione deve essere in possesso di una conoscenza tecnica del prodotto, acquisita con almeno due anni di esperienza o previo un opportuno corso tecnico-formativo.

1.2 - Attrezzatura necessaria

Per garantire la corretta installazione della tenda, e di conseguenza il funzionamento ottimale del prodotto finito, è necessario essere dotati della seguente attrezzatura:

- avvitatore;
- una livella;
- spago;
- set completo di utensili;
- attrezzature per lavorare in altezza (trabattelli, scale, ponteggi, piattaforme aeree, ecc) che rispettino le vigenti normative di sicurezza delle persone nei posti di lavoro.

2 SICUREZZA

2.1 - Informazioni generali di sicurezza

Durante tutte le operazioni descritte nel presente manuale, assicurarsi che nella zona di lavoro sia presente **ESCLUSIVAMENTE** il personale addetto ai lavori (vedi 1.1 - Requisiti del personale).

Non appoggiare oggetti sopra il telo della tenda.

È vietato appendersi o sostenersi sulla tenda: rischio di gravi lesioni per le persone, nonché di danneggiamento alla tenda stessa. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza nei posti di lavoro.

2.2 - Requisiti per lavorare in sicurezza

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto della normativa D.P.R. 164/56 e D.Lgs 494/96 per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone.

Controllare, prima dell'utilizzo, che le opere provvisorie utilizzate (trabattelli, ponteggi, scale, ecc.) e tutti i dispositivi di protezione individuale (imbracature, cinghie di sicurezza, ecc.) siano a norma ed in buono stato.

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale adeguati.

Nel caso gli installatori siano più di uno, è necessario coordinare i lavori.

Gli operatori devono comportarsi in conformità alle istruzioni di sicurezza ricevute.

Nel caso la tenda debba essere montata ad un piano elevato da quello di terra, è necessario delimitare e presidiare l'area durante la salita al piano della tenda in modo che nessuno possa trovarsi sotto l'eventuale carico sospeso.


Legare saldamente la tenda avvolgendo la fune o cinghia intorno alle parti preassemblate, in modo che non scivolino dei componenti, con pericolo di caduta della stessa.

2.3 - Ambiente di lavoro

Le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria devono essere eseguite in un luogo sufficientemente illuminato (in base alle norme specifiche), naturalmente e/o artificialmente.

L'operatore deve infatti avere una buona visibilità per la lavorazione da eseguire, e deve inoltre impedire l'avvicinamento di terze persone alla zona di lavoro della tenda.


ESPLOSO TENDA

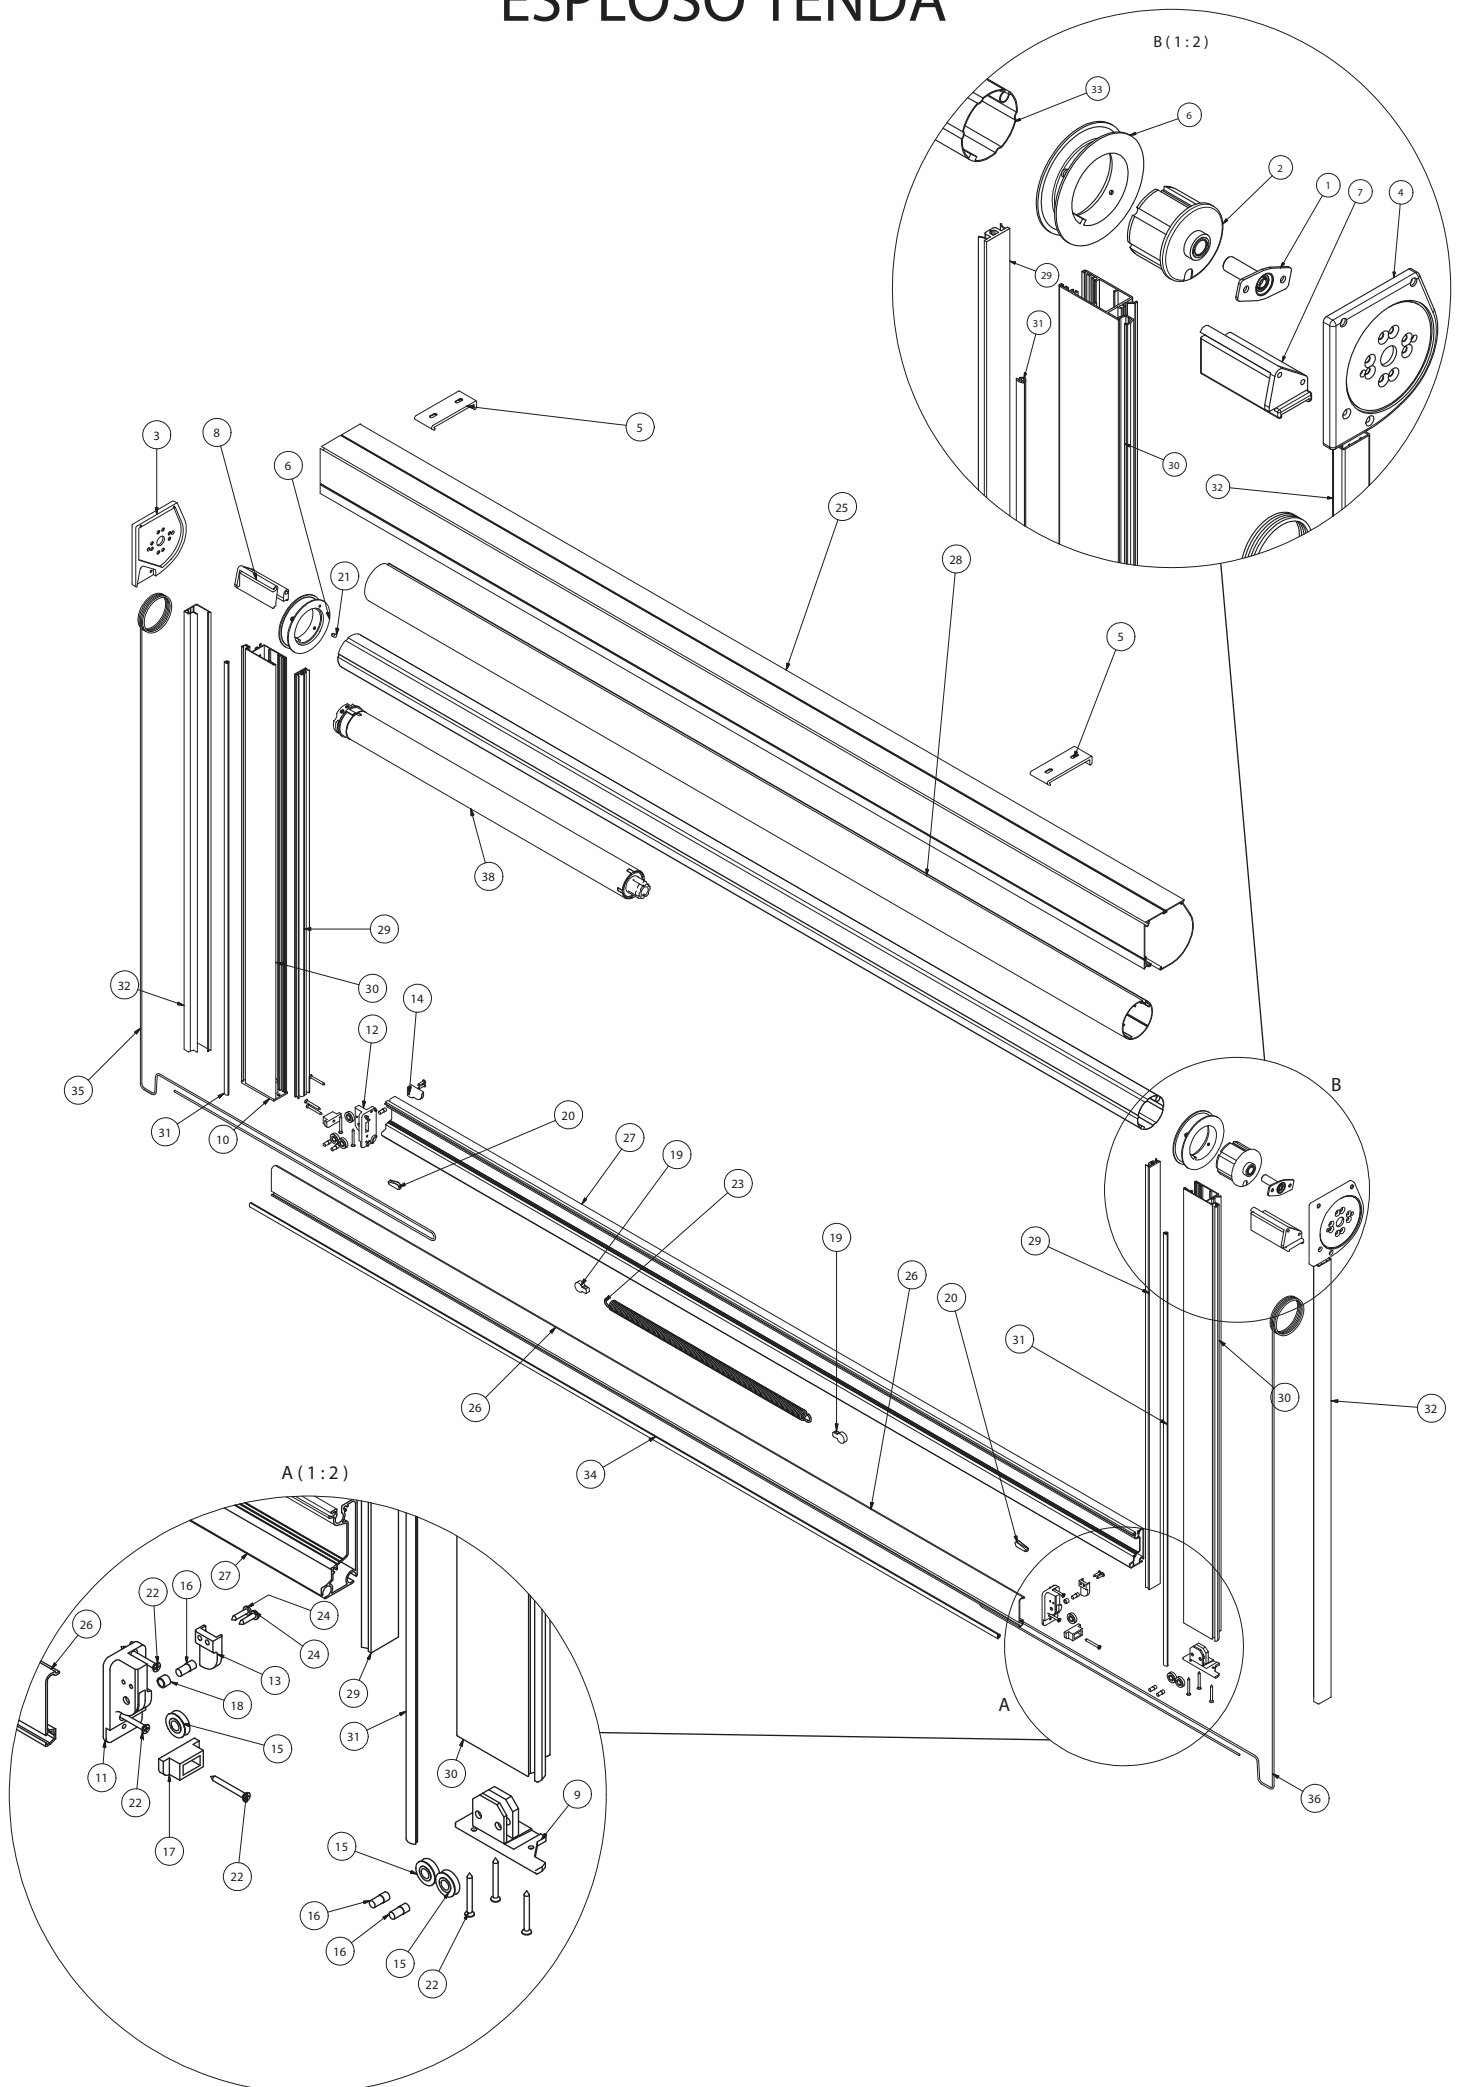

ELENCO PARTI		
PART.	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	V.PCP00001	PIASTRINA CON PERNO 14 x 40
2	V.TAPF70	CALOTTA DIAM. 70 CON FORO D.14
3	V.TCLEA-002A	TAPPO CASSONE TCL DX BIA
4	V.TCLEA-003A	TAPPO CASSONE TCL SX BIA
5	V.TCLEA-005A	STAFFA P/S TCL BIA
6	V.TCLZ-001	ROCCHETTO TCL GAMMA
7	V.TCLZ-002	INSERTO GUIDA TCL GAMMA DX
8	V.TCLZ-003	INSERTO GUIDA TCL GAMMA SX
9	V.TCLZ-004	PIEDINO TCL GAMMA DX
10	V.TCLZ-005	PIEDINO TCL GAMMA SX
11	V.TCLZ-006	INSERTO TERMINALE TCL GAMMA DX
12	V.TCLZ-007	INSERTO TERMINALE TCL GAMMA SX
13	V.TCLZ-008	TACCHETTO FERMA TESSUTO DX
14	V.TCLZ-009	TACCHETTO FERMA TESSUTO SX
15	V.TCLZ-010	CARRUCOLA TCL GAMMA
16	V.TCLZ-011	PERNO CARRUCOLA TCL GAMMA
17	V.TCLZ-012	TACCHETTO TERMINALE TCL GAMMA
18	SMCBOCC00606A	BOCCOLA AUTOLUBRIF Di6 De8 H8 Sp1
19	SMCCARR0571	CARRUCOLA RF571
20	SMCFCAV0222	FERMA CAVO CLAMCLEAT CL222
21	SMCGRAN0610A	GRANO EI E/C M6x10 UNI5927 INOX
22	SMCATFS3938A	VITE AUTF TS 3,9x38C-H DIN7982 INOX
23	Molla a trazione	Molla a trazione
24	ISO 7049 - ST3,5 x 16 - C - H	Vite autofilettante (Lamiera)
25	CASSONETTO TCL zip	CASSONE TCL 150 BIA
26	TERMINALE 2 ZIP 2	
27	TERMINALE ZIP 2	
28	COMPENSATORE TUBO AVVOLGITORE ZIP	COMPENSATORE TUBO AVVOLGITORE
29	GUIDA ZIP	GUIDA ZIP
30	GUIDA x GUIDA ZIP	PROFILO PRINCIPALE GUIDA TCL DELTA
31	GUARNIZIONE CAPPOTTINA	GUARNIZIONE CAPPOTTINA
32	GUIDA fissa x GUIDA ZIP	PROFILO FISSO GUIDA TCL DELTA
33	AVVOLGITORE TCL ZIP	PROFILO AVVOLGITORE TCL 1500
34	GUARNIZIONE CAPPOTTINA	GUARNIZIONE CAPPOTTINA
35	CORDINO	CORDINO
36	CORDINO	CORDINO
37	TESSUTO	TESSUTO
38	MOTORE	MOTORE

STAFFE PARETE SOFFITTO


Le staffe in dotazione sono utilizzabili sia per il montaggio a parete che a soffitto.
Per il montaggio utilizzare viti a testa svasata

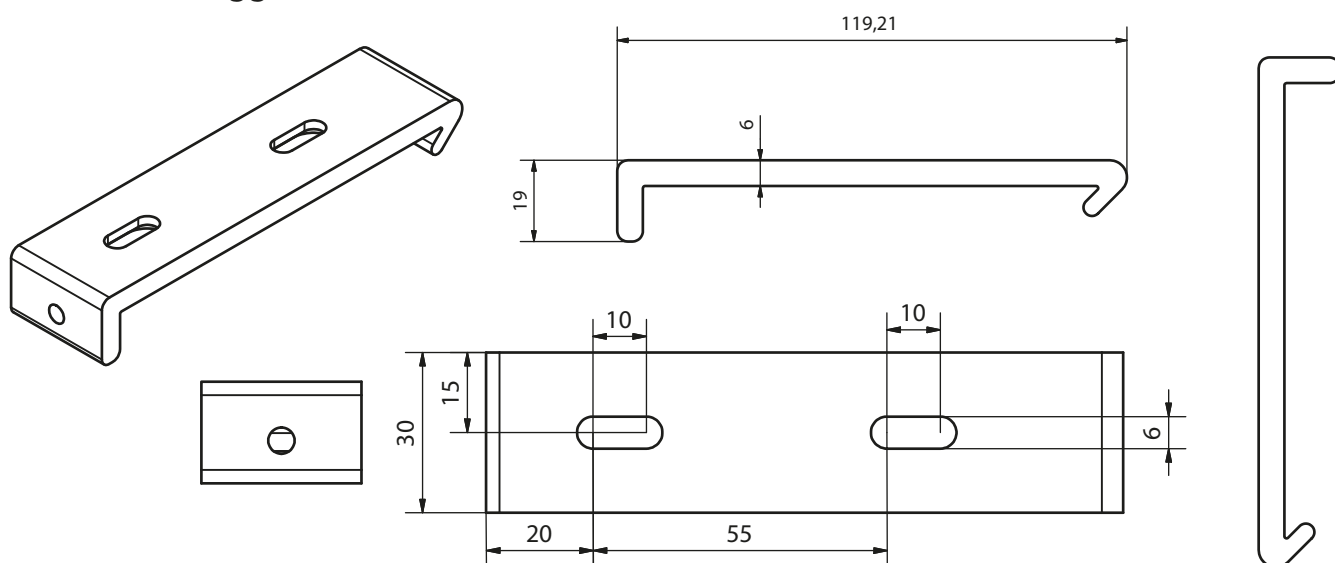

INSTALLAZIONE STAFFE PARETE SOFFITTO


Installare le staffe perfettamente in piano per un corretto funzionamento la sede di montaggio deve essere perfettamente in squadra.

Posizionare le staffe ogni 150 cm il numero di staffe varia a seconda della larghezza.

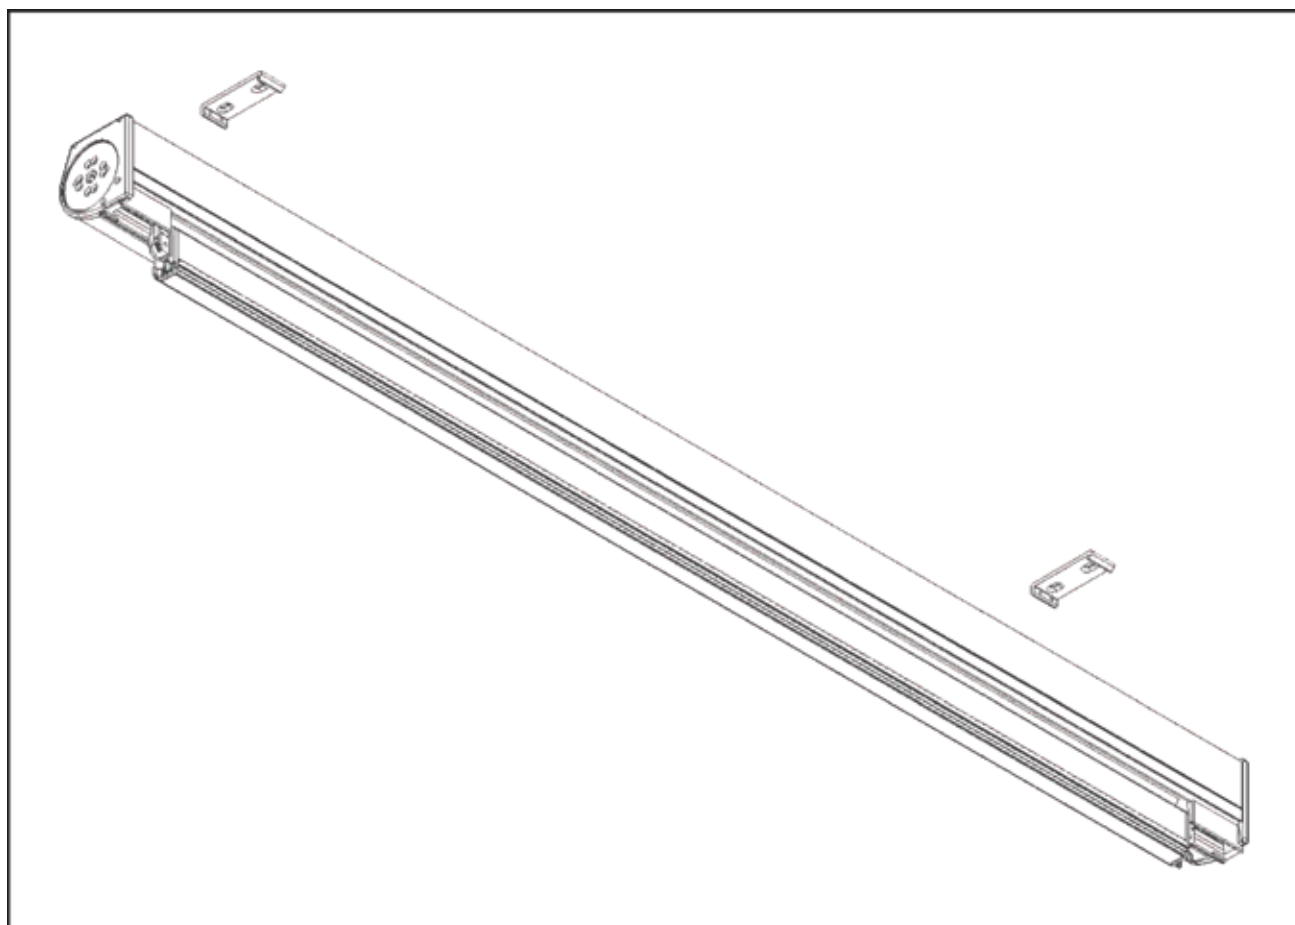


INSTALLAZIONE DELLE GUIDE

Installare le guide inserendole nell'inserto che fuoriesce dal tappo del cassonetto.
Fissare le stesse con viteria adatta al tipo di parete lungo la scanalatura della guida.

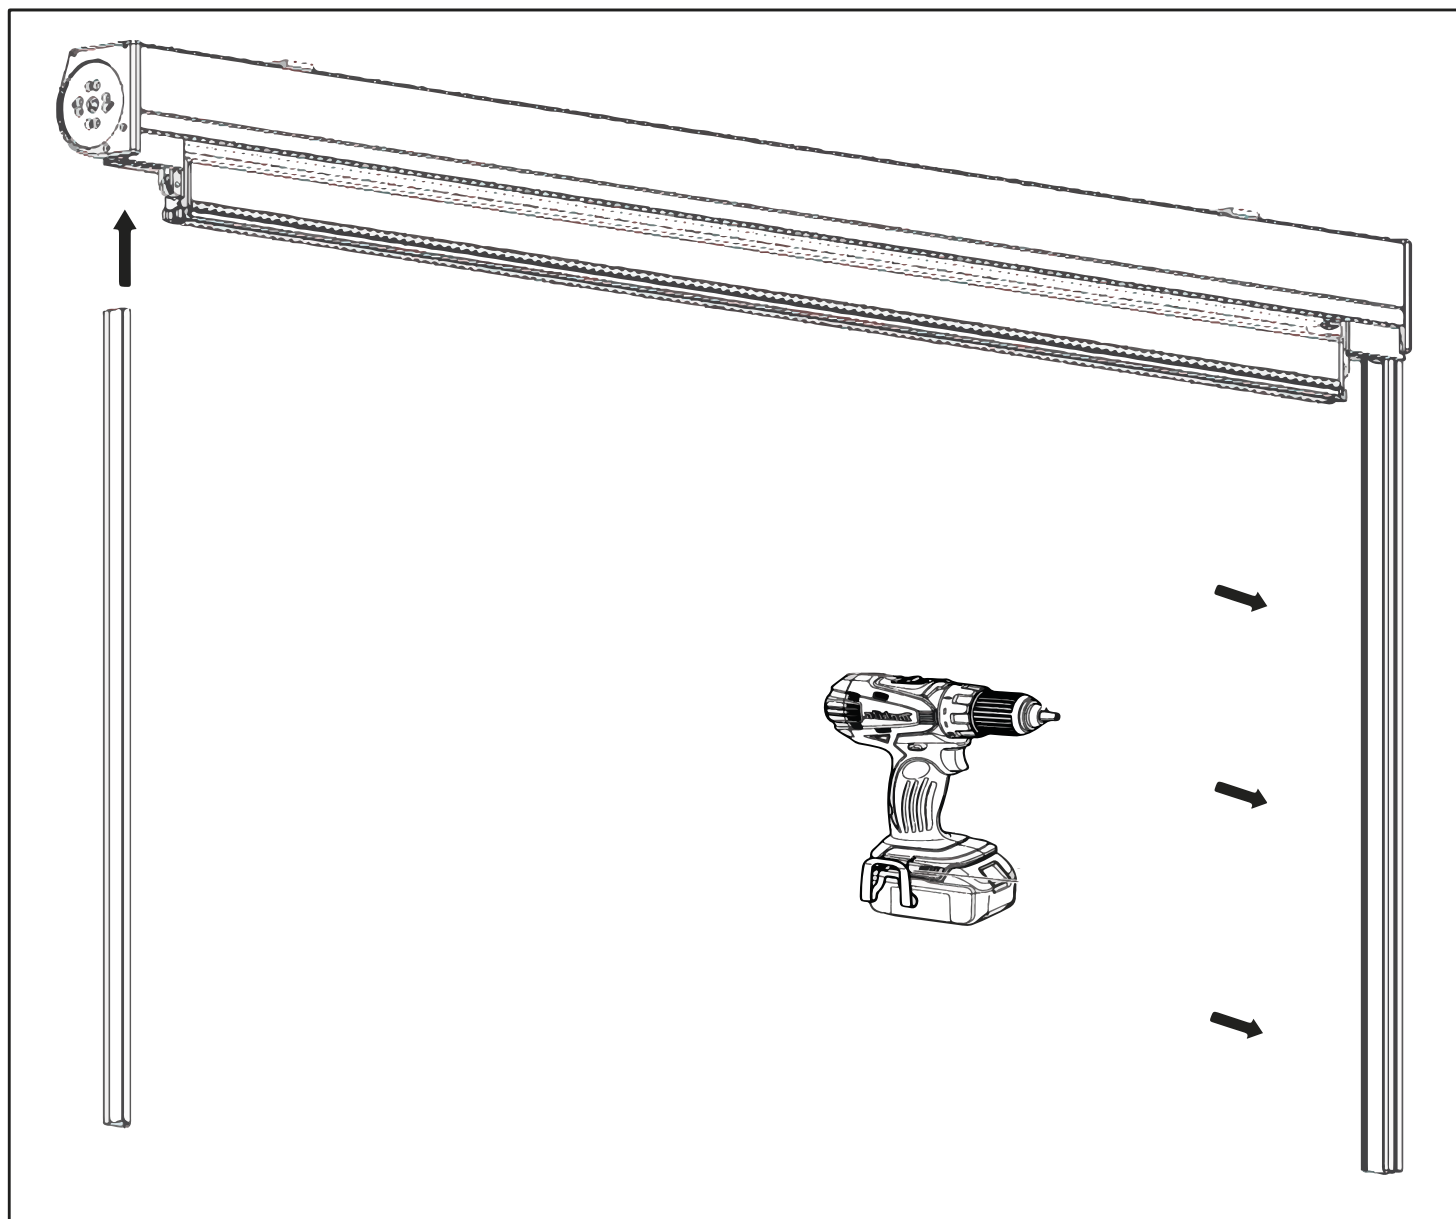


Particolare inserti guida

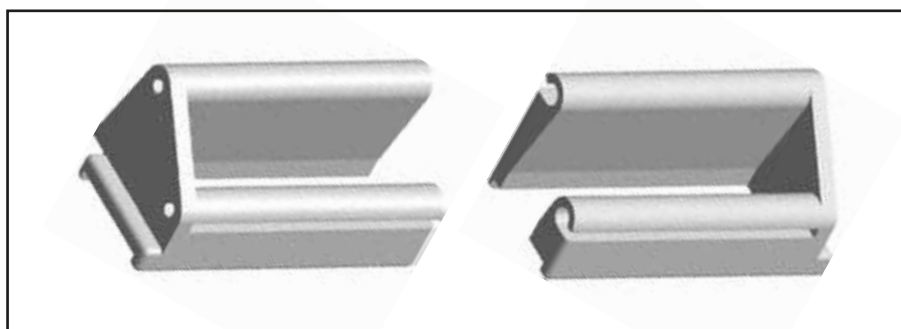



SEQUENZA INSTALLAZIONE CORDINO

ATTENZIONE ! In fase di installazione mantenere i cordini tirati verso il basso per evitare che si srotolino dal rocchetto.

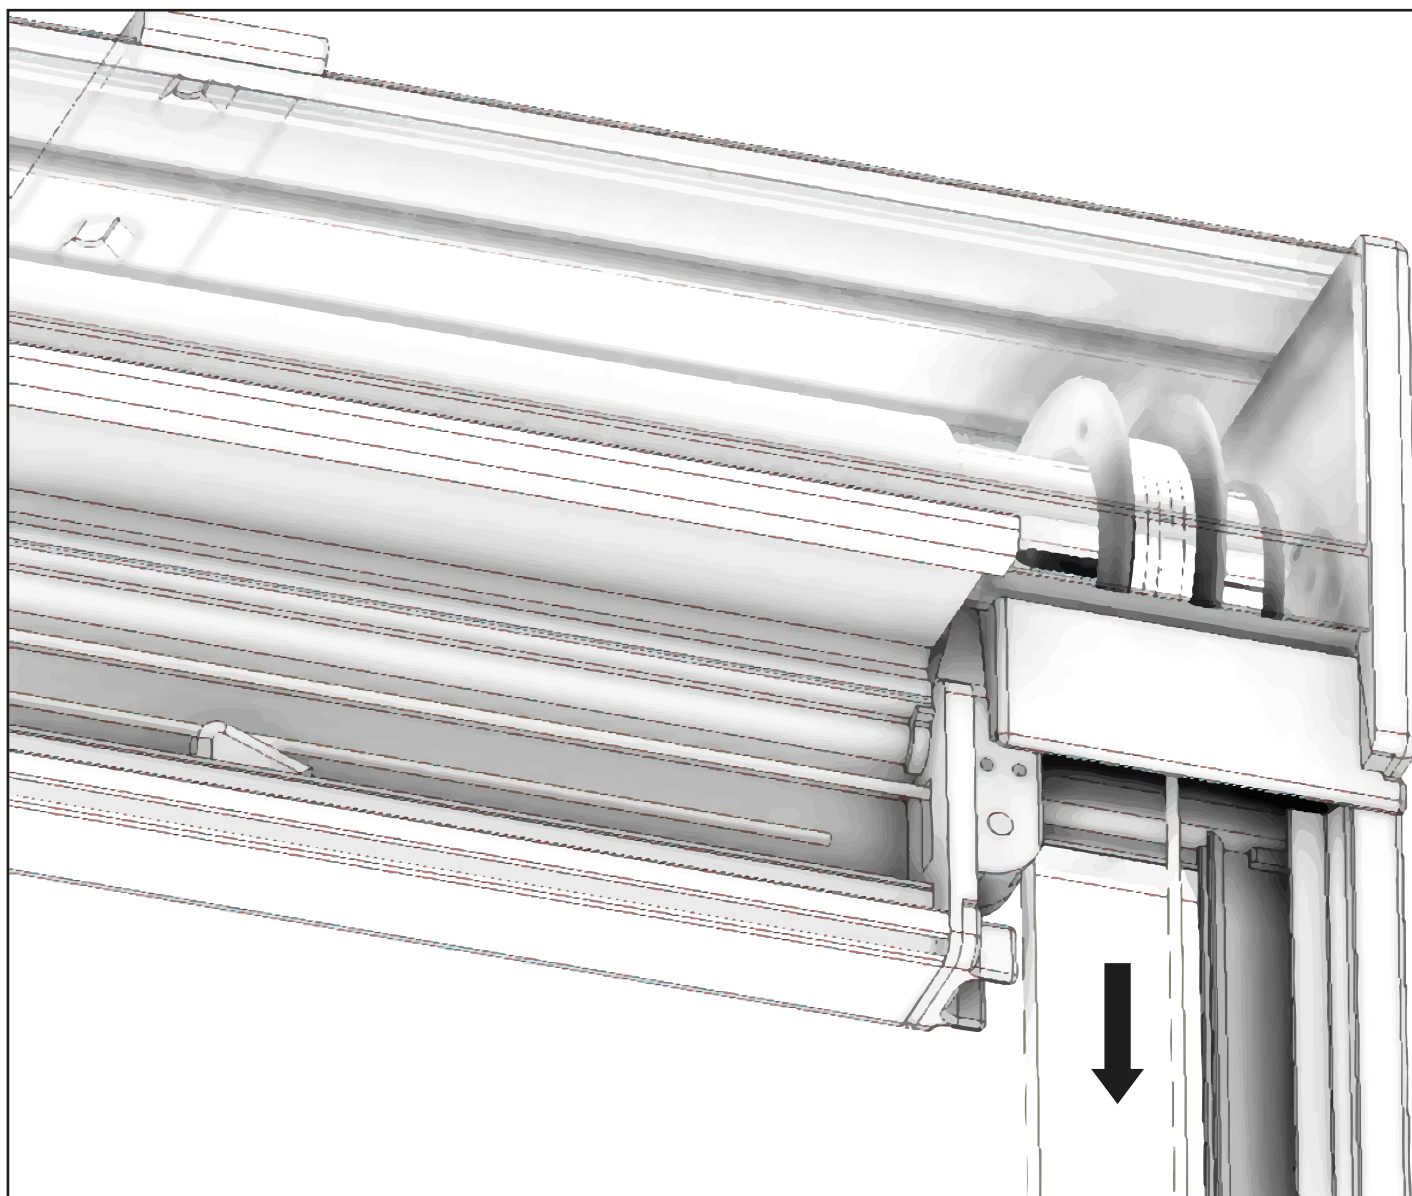

SEQUENZA INSTALLAZIONE CORDINO

Passare il cordino sotto le rotelle del piedino, e farlo risalire fino al terminale.
Ripetere l'operazione dalla parte opposta.

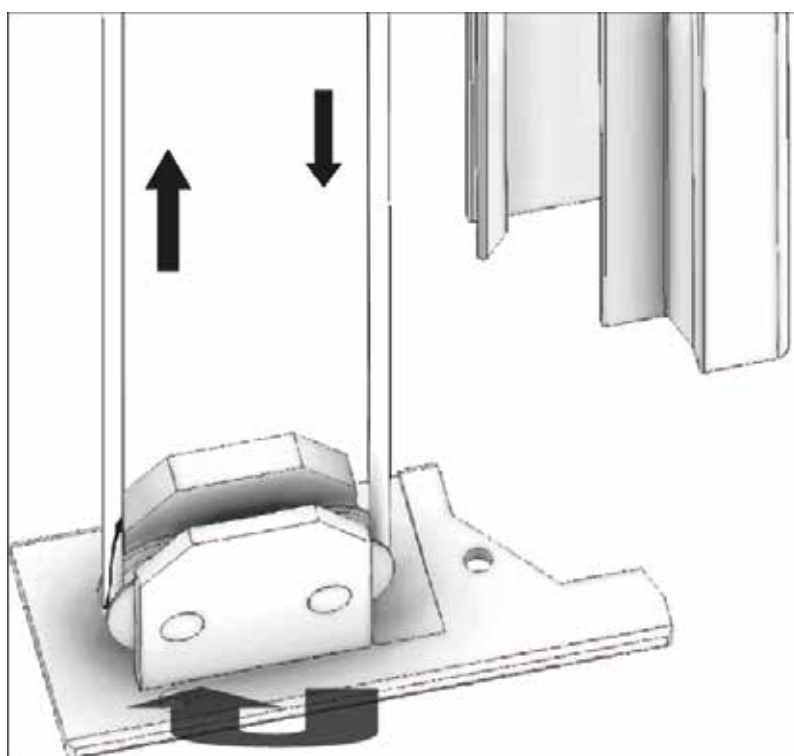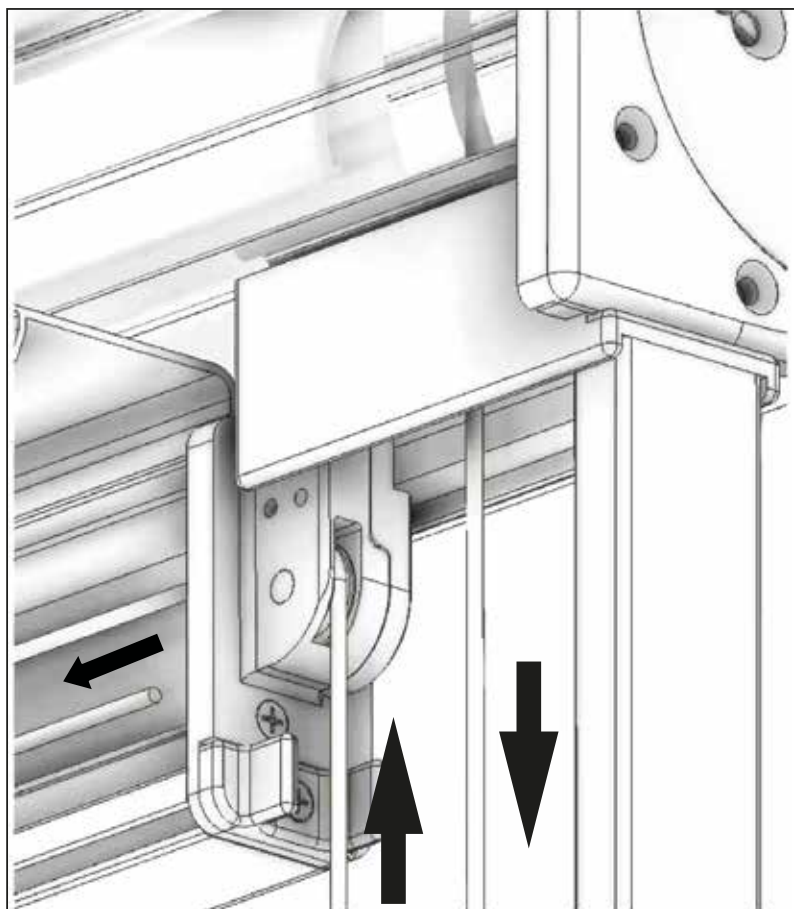


SEQUENZA INSTALLAZIONE CORDINO

Inserire il cordino nel terminale


Passare il cordino nelle carrucole poste sulla molla di trazione agganciarlo al fermacorda senza tenderlo.

Ripetere l'operazione dalla parte opposta.

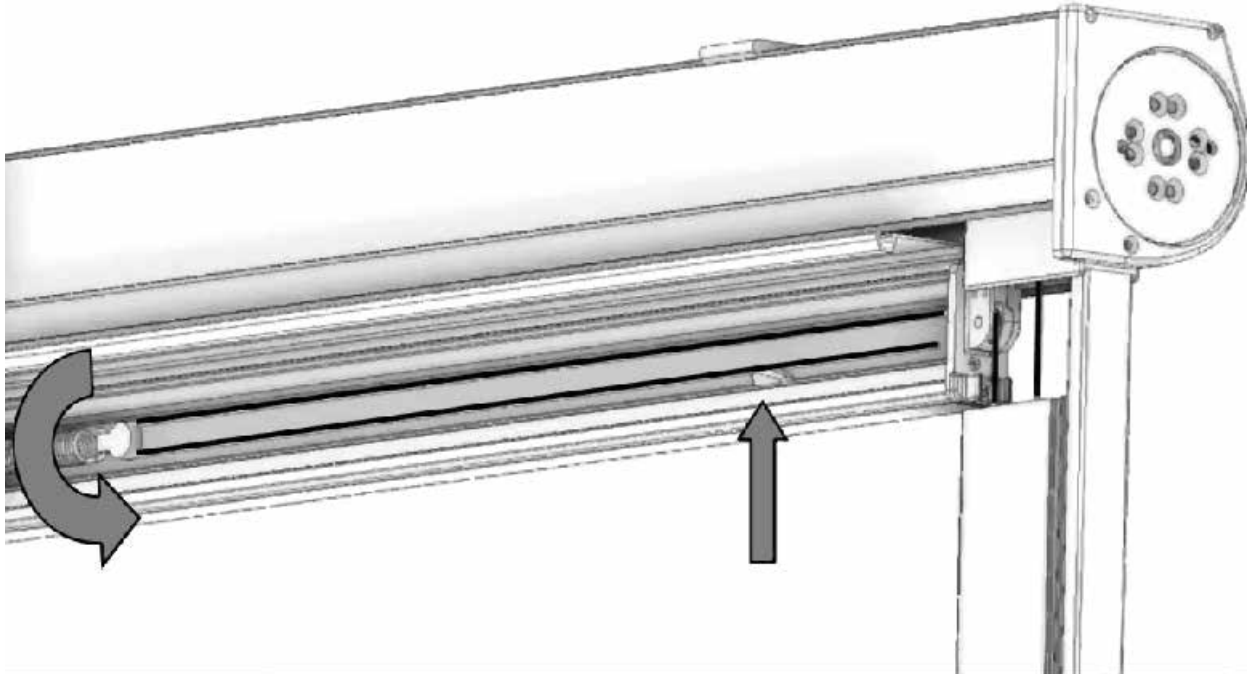


INSERIMENTO GUIDA ZIP

Inserire il profilo guida facendo attenzione ai cordini verificare che siano inseriti nella parte aperta della guida.

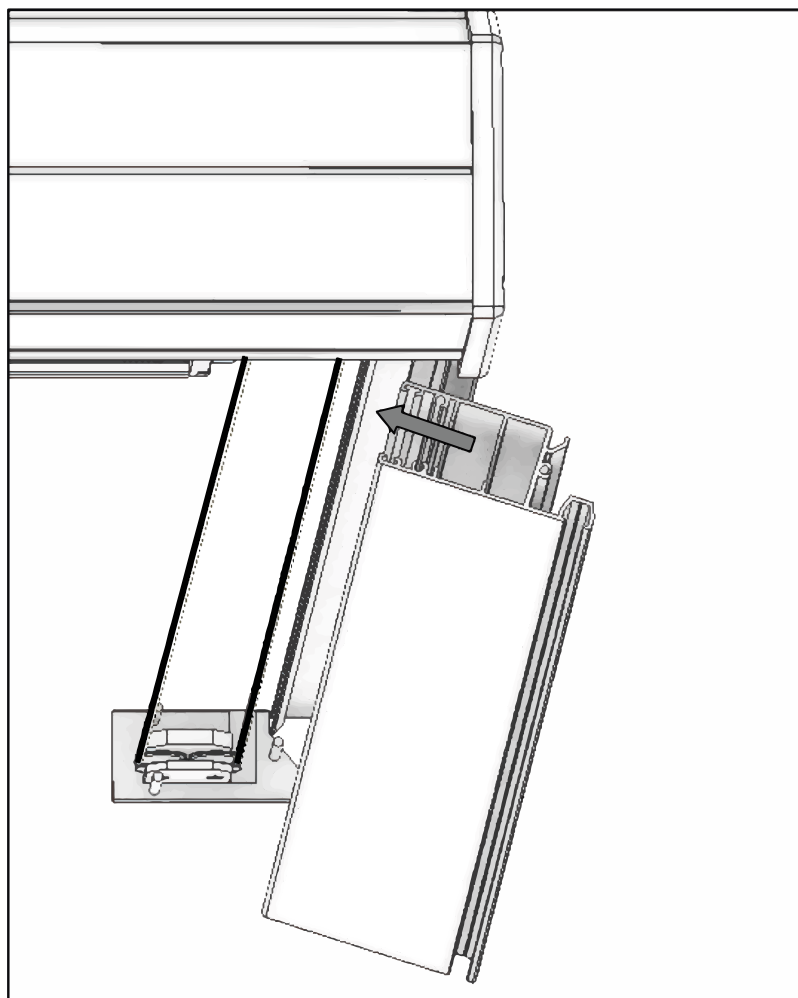

Avvitare il piedino sotto la guida in alluminio

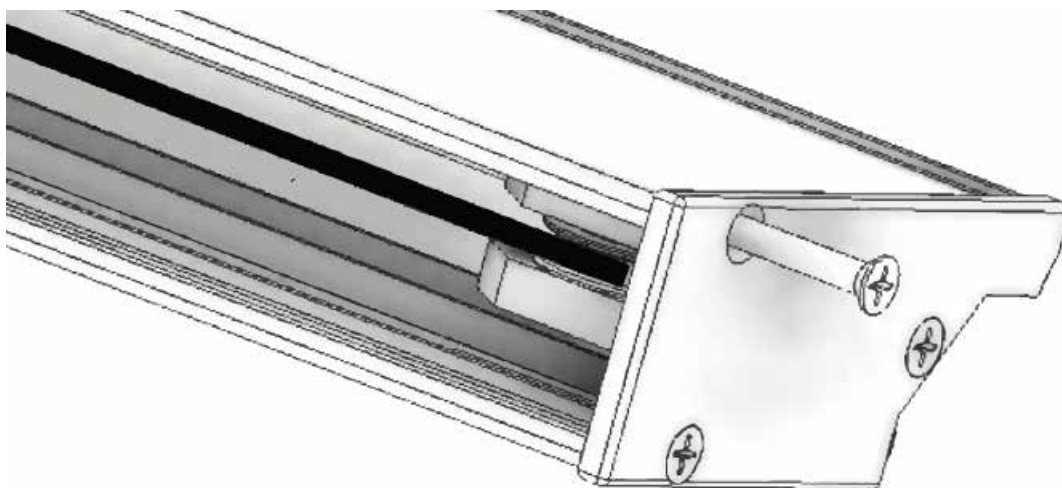


INSERIMENTO GUIDA ZIP

Allineare le guide (quella con il piedino montato) con la guida precedentemente installata sulla parete.


Sganciare momentaneamente il cordino per avvicinare la guida al cassonetto

N.B. Lasciare 5 Cm di spazio per inserire la guida zip.

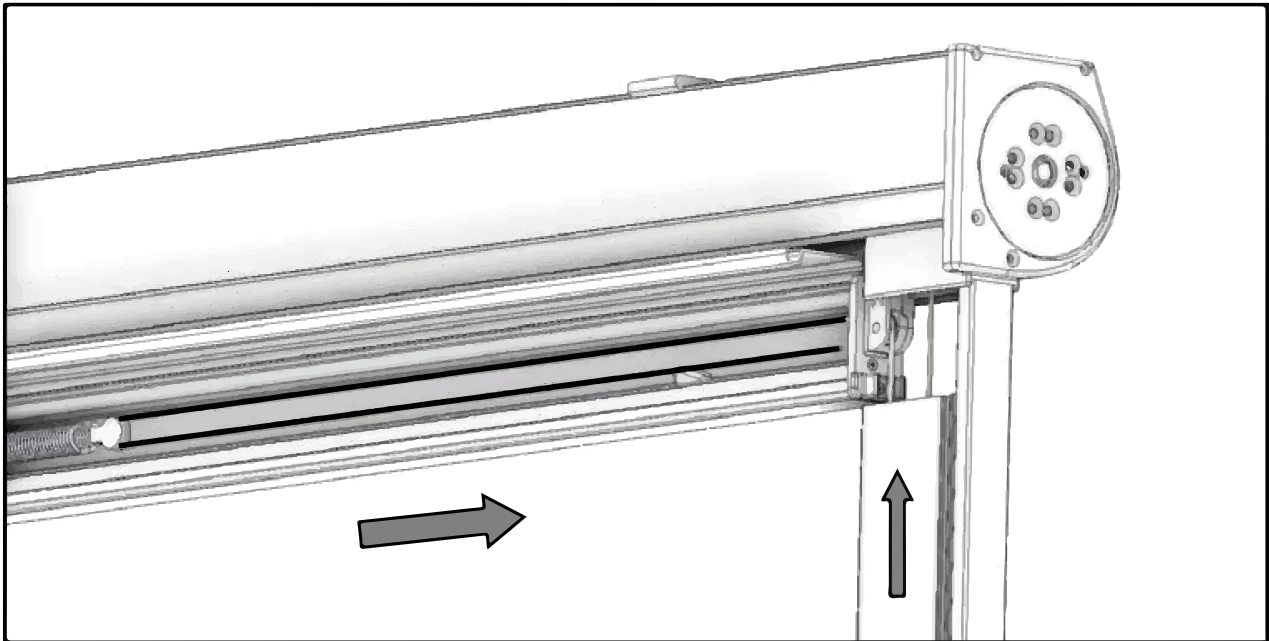


Sollevare la guida in plastica ed inserirla nella zip che sporge dal terminale.

Accoetare quindi la guida al cassonetto mettendo in tensione il cordino nel terminale

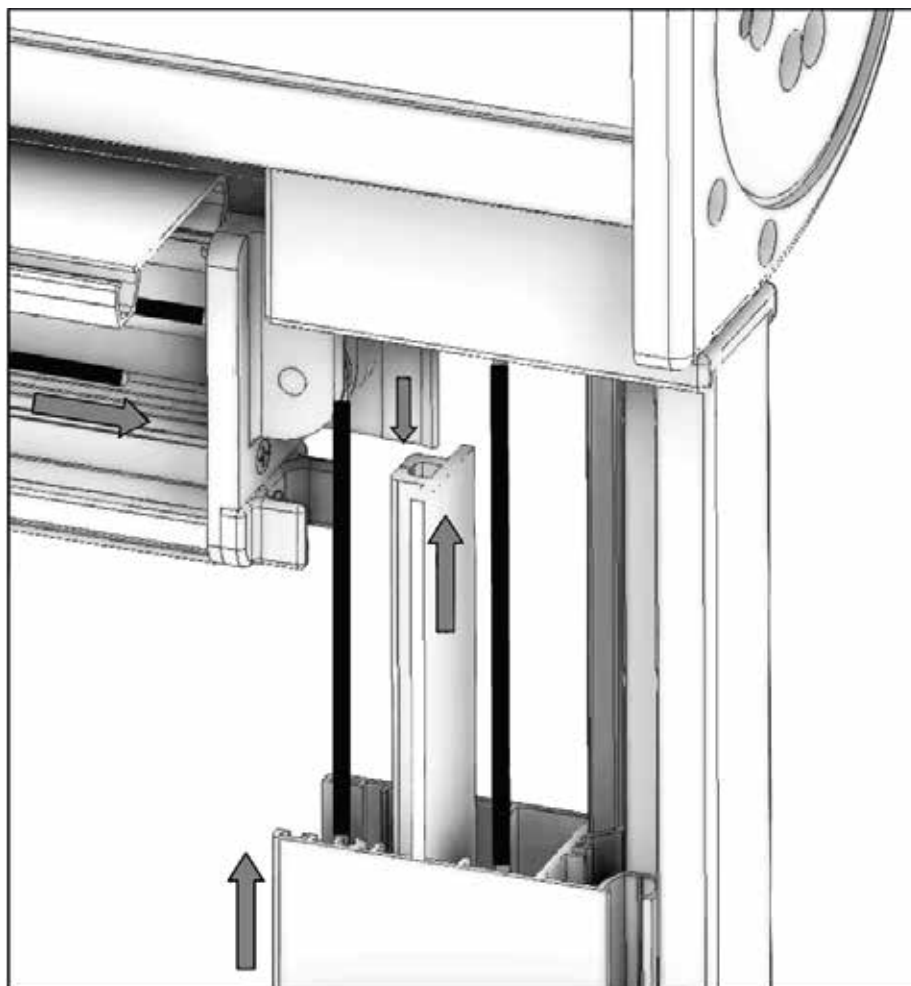

TENSIONAMENTO MOLLA

Con la tenda alzata fermare i cordini nei fermacorda avendo cura di non tensionarli facendo attenzione che la molla sia al centro del terminale abbassare la tenda fino a meta' dell'altezza e tensionare i cordini.

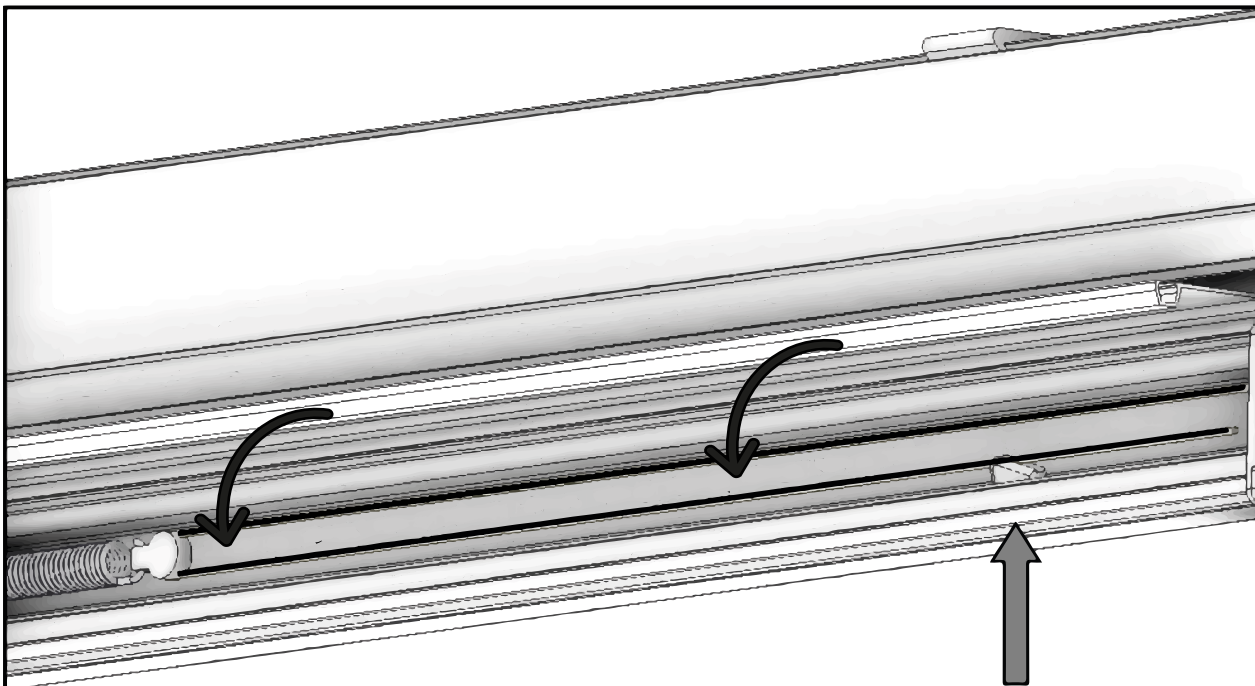

Chiudere il terminale con le apposite viti in dotazione posizionandole nella apposita scanalatura

OPERAZIONI FINALI

TENDA MOTORIZZATA: Regolare i fine corsa del motore portando il terminale a 10 mm da terra, cosicché il telo rimanga ben teso.

TENDA AD ARGANELLO: Portare il telo a terra e riarrotolarlo per circa 10 mm cosicché il telo rimanga ben teso.

GUARNIZIONI:

INSERIRE LE GUARNIZIONI NEI CANALI DELLE GUIDE E DEL TERMINALE

